



NOUS VIVONS SAIN  
We live healthy



## HANDY FOOD PROCESSOR РУЧНОЙ БЛЕНДЕР



"Vitesse France S.A.R.L" (Витессе, Франция)  
91 Rue De Фоборг Сант Хонор, Париж 75008, Франция  
Сделано в Китае

[www.vitesse.ru](http://www.vitesse.ru)



VS-245

**En**

## Dear Customer!

You have made an excellent decision. Vitesse home range offers you an exclusive, high quality range of appliances for your ultimate home luxury and healthy living.

### **Caution:**

**Please read the instructions carefully and completely before using the appliance.**

Always unplug the appliance before assembling, disassembling, cleaning.


1. Before plugging into a socket, check whether your voltage corresponds to the rating label of the appliance.
2. Don't plug the appliance into the power supply until it is fully assembled and always unplug before disassembling the appliance or handle the blade.
3. Don't allow children to use the blender without supervision.
4. Don't let the motor unit, cord, or plug get wet.
5. Never use a damaged appliance. If it has been damaged, please get it to approved service centre, checked or repaired.
6. If the supply cord is damaged, it must be replaced by approved service center.
7. Don't let excess cord hang over the edge of the table or worktop or touch hot surface.
8. Don't place the appliance in the hot ingredients.
9. The appliance is constructed to process normal household quantities.
10. Short-time operating. Use the appliance for no longer than 1 minute, and don't operate hard food for no longer than 10 seconds.
11. Always disconnect the blender from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
12. It shall warn of potential injury from misuse
13. They shall state that care shall be take when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning.
14. Switch off the appliance and disconnected from supply before changing accessories or approaching parts which move in use.
15. This appliance is not intended for use by children or other persons without assistance or supervision if their physical, sensory or mental capabilities prevent them from using it safely.
16. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

### **DESCRIPTION:**



1. Switch I
2. Switch II
3. Motor unit
4. Whisk holder
5. Whisk
6. Blender stick
7. 600 ml Cup


## HOW TO USE THE HANDBLENDER

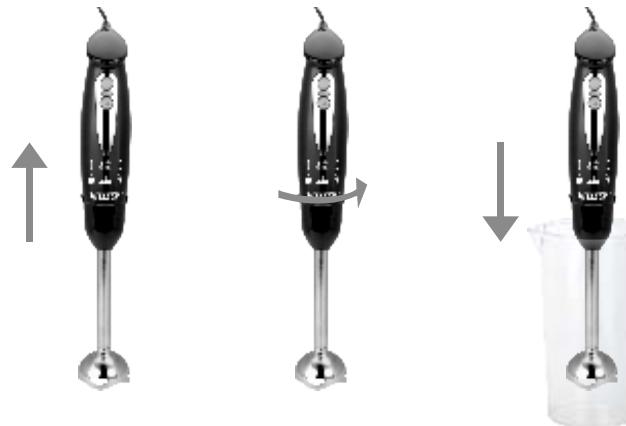

The handblender E is perfectly suited for preparing dips, sauces, soups, mayonnaise and baby food as well as for mixing and milkshakes. In addition, the handblender E' can crush ice.

1. Turn the plastic or stainless steel blender stick on the motor unit until it locks.
2. Introduce the hand blender in the vessel.
3. Use the handblender for no longer than 1 minute
4. Caution: the blade is very sharp!
5. Caution: Don't operate food without water!

## HOW TO USE THE WHISK

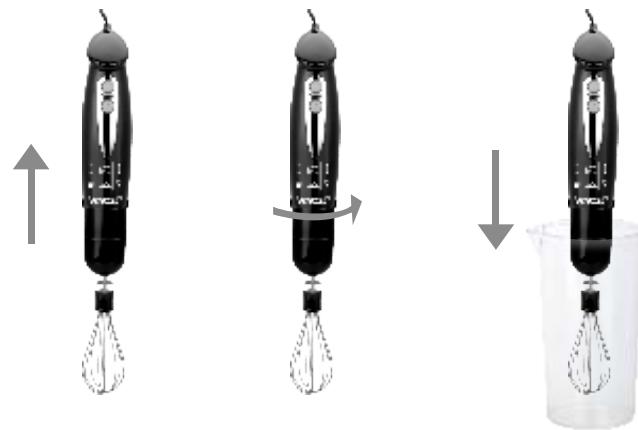

Use the whisk only for whipping cream, beating egg whites and mixing sponges and Ready-mix desserts.

1. Insert the whisk into the whisk holder, and then turn the gear box on the motor unit until it locks.
2. Place the whisk in a vessel and only then.
3. Use the whisk for no longer than 2 minute.
4. Turn the gear box off the motor unit after use. Then pull the whisk out of the gear box.

## CLEANING

Clean the motor unit with a damp cloth only. Do not immerse the motor unit in water.

1. All other parts can be cleaned in the dish washer. However, after processing very salty food, you should rinse the blades right away.
2. Also, be careful not to use an overdose of cleaner or decalcifier in your dishwasher.
3. When processing food with color, the plastic parts of the appliance may become discolored. Wipe these parts with vegetable oil before placing them in the dishwasher.
4. The blades are very sharp, please attention.
5. Unplug the appliance before cleaning.

## SPECIFICATIONS

Voltage: AC 220-240 V ~ 50 Hz

Power: 200 W

## Environment friendly disposal



You can help protect the environment!

Please remember to respect the local regulations:  
hand in the non-working electrical equipments  
to an appropriate waste disposal center.

**Ru**

## Уважаемые покупатели! Вы приняли блестящее решение!

Торговая марка ViTESSE предлагает Вам коллекцию высококачественных приборов для несомненно роскошного и здорового образа жизни.

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед первым использованием данного прибора внимательно прочтите настоящее руководство по эксплуатации и сохраните его для использования в качестве справочного материала в будущем.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Будьте осторожны при обращении с острыми ножами.
2. Перед тем как подключить прибор к сети, убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на приборе (220-240 В ~ 50 Гц).
3. Использовать только в бытовых целях.
4. Не позволяйте детям играть с прибором.
5. Прибор не предназначен для промышленного применения.
6. Не использовать вне помещений.
7. Всегда отключайте устройство от электросети перед сборкой, разборкой и очисткой, или если Вы его не используете.
8. Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте моторную часть в воду или другие жидкости и не подставляйте ее под струю воды.
9. Если это случилось, немедленно отключите устройство от электросети и, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте работоспособность и безопасность прибора у квалифицированных специалистов.
10. Не подвергайте шнур питания и штекер воздействию воды или влаги.
11. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими или умственными способностями, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
12. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
13. Не используйте насадки, не входящие в комплект поставки.
14. При повреждении шнура питания его замену должен производить изготовитель или уполномоченный им сервисный центр, или аналогичный квалифицированный персонал.
15. Не используйте прибор, если он поврежден.

## СХЕМА ПРИБОРА



1. Кнопка «I» для включения прибора в первом режиме мощности (для работы с мягкими продуктами)
2. Кнопка «II» для включения прибора во втором режиме мощности (для работы с твердыми продуктами)
3. Корпус (моторная часть)
4. Редуктор для венчика
5. Насадка-венчик
6. Насадка-блендер
7. Мерная чаша

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Распакуйте прибор. Освободите прибор от всех упаковок, снимите все ярлыки и этикетки.
2. Достаньте все аксессуары.
3. Сполосните в мыльной воде все аксессуары.
- ВНИМАНИЕ: никогда не погружайте корпус прибора (моторную часть) в воду или иную жидкость!**
4. Все аксессуары протрите насухо.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

1. Достаньте блендер. Выберете нужную насадку (см. раздел «Использование насадок»).
2. Положите продукты в мерную чашу или чашу для измельчения а также можно воспользоваться другой емкостью, согласно вашему рецепту.
3. Подключите прибор к сети.
4. Опустите выбранную насадку в емкость с продуктами.
5. Включите блендер, нажав кнопку «I» (если вы собираетесь измельчать, смешивать мягкие продукты) или кнопку «II» (если вы собираетесь измельчать, смешивать твердые продукты).  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** Вы можете более тонко регулировать скорость оборотов и в первом, и во втором режиме мощности, используя регулятор оборотов.
6. После завершения обработки продуктов сначала выключите прибор, отпустив кнопку включения («I» или «II»). Только после этого вынимайте насадку из емкости.
7. Отключите прибор от сети.

## РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ (СКОРОСТЕЙ)

Для плавной и точной регулировки оборотов прибор оснащен регулятором оборотов (скоростей). Чтобы изменить скорость оборотов, удерживайте нажатой кнопку выбранного режима мощности («I» или «II») и поверните регулятор оборотов:


против часовой стрелки, если хотите увеличить скорость,  
по часовой стрелке, если хотите уменьшить скорость.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДОК

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ-БЛЕНДЕР

Насадка прекрасно подходит для приготовления молочных коктейлей, соусов, супов, майонезов, детский смесей, а так же для взбивания и смещивания.

1. Установите насадку на корпус. Для этого вставьте насадку в корпус и поверните ее по часовой стрелке, пока она не зафиксируется в определенном положении («замочек закрыт»).

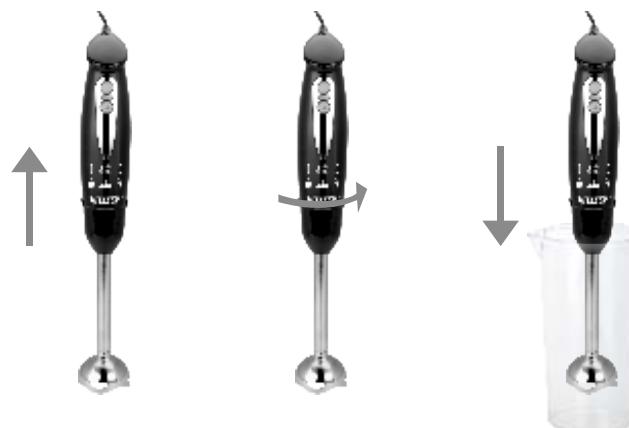

2. Возьмите мерную чашу и положите в нее продукты, которые хотите измельчить, смесять или взбить.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Продукты можно измельчать, смесять, взбивать как в мерной чаше, так и в другой емкости.

**ВНИМАНИЕ:** Во избежание разбрзгивания продуктов во время приготовления рекомендуем использовать емкость с небольшим диаметром (высокие стаканы, специальные емкости для блендеров). Если Вы выбрали широкую емкость (с большим диаметром) будьте аккуратны, не совершайте блендером резких движений.

3. Поместите блендер-насадку внутрь мерной чаши и плавно нажмите и удерживайте кнопку выбранного режима мощности:

Режим «I» предназначен для мягких продуктов

Режим «II» предназначен для твердых продуктов


**ВНИМАНИЕ:** время непрерывной работы прибора не должно превышать 2 минут, а перерыв между включениями должен составлять не менее 1 минуты. Во избежание перегревания мотора рекомендуем отпускать кнопку скоростей каждые 15-20 секунд (с задержкой на 2-3 секунды).

4. Закончив работу, сначала выключите прибор и лишь затем достаньте рабочий элемент из емкости.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕНЧИКА

Венчик используется для взбивания крема, белков или перемешивания мягкого теста и готовых десертов, для приготовления жидких соусов.

1. Вставьте насадку-венчик в редуктор. Установите редуктор на корпус и поверните его по часовой стрелке, пока он не зафиксируется в определенном положении («замочек закрыт»).

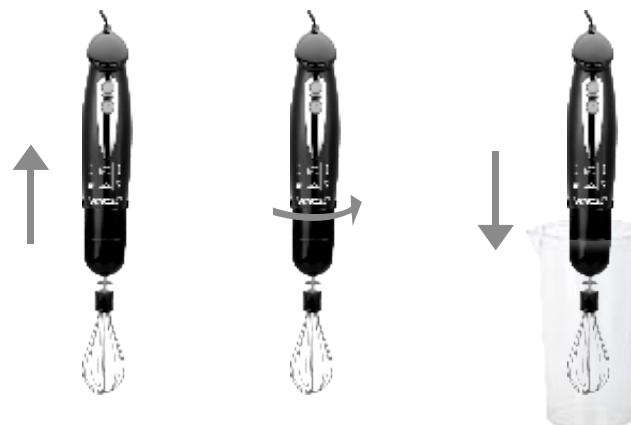

2. Пустите венчик в емкость с ингредиентами, которые нужно перемешать или взбить.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Продукты можно смешивать, взбивать как в мерной чаше, так и в другой емкости.

3. Плавно нажмите и удерживайте кнопку включения («I» или «II») в зависимости от выбранных продуктов.

**ВНИМАНИЕ:** время непрерывной работы прибора не должно превышать 2 минут, а перерыв между включениями должен составлять не менее 1 минуты. Во избежание перегревания мотора рекомендуем отпускать кнопку скоростей каждые 15-20 секунд (с задержкой на 2-3 секунды).

4. Закончив работу, сначала выключите прибор и лишь затем достаньте рабочий элемент из емкости.

## ЧИСТКА И УХОД

1. Протрите корпус прибора (моторная часть) влажной тканью.
2. Мерная чаша, насадка-блендер и насадка-венчик пригодны для мытья в посудомоечной машине.
3. При измельчении продуктов, содержащих красящие вещества, пластиковые части прибора могут окраситься. Чтобы удалить пятна, смажьте пластиковые части прибора растительным маслом перед тем, как поместить их в посудомоечную машину.

**ВНИМАНИЕ:** Никогда не помещайте корпус прибора (моторная часть) в воду или иные жидкости! Также запрещается мыть корпус прибора в посудомоечной машине.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 200 Вт

Объем мерной чаши: 600 мл

Параметры питания: 220-240 В ~ 50 Гц

## Утилизация старого оборудования



Вы можете помочь защитить окружающую среду!  
Электрические устройства должны утилизироваться в специальных местах, указанных местными органами власти.

Производитель может вносить изменения без предварительного уведомления.  
Уточняйте информацию на официальном сайте производителя.

Срок службы товара не менее 2-х лет, при соблюдении условий эксплуатации.