

RU

UK

CZ

SL

SK

PL

RO

HU

SR

HR

BS










BG

LT

LV

ET

KZ

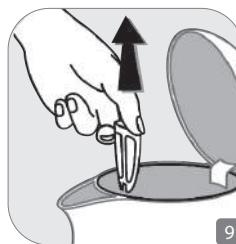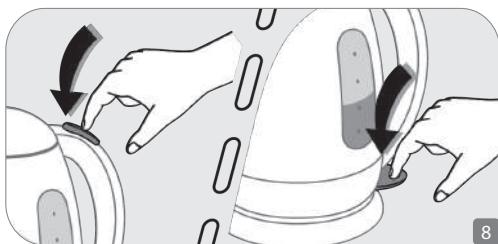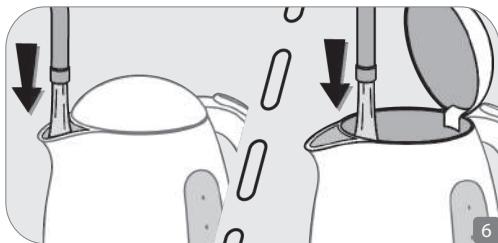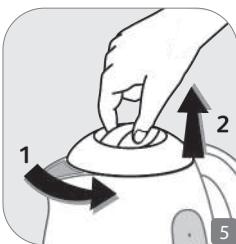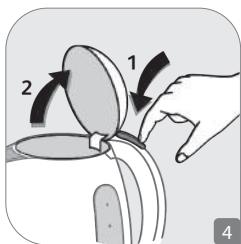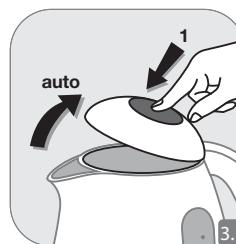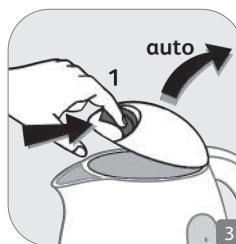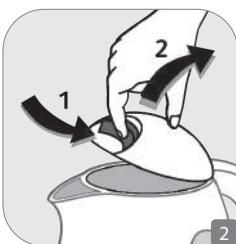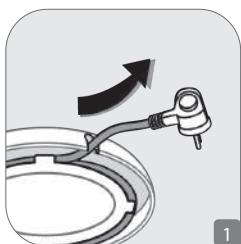

## СОВЕТЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прежде чем использовать прибор в первый раз, внимательно прочтите инструкцию по его использованию: неправильное использование прибора освобождает производителя от какой-либо ответственности.
- Следите за детьми и не разрешайте им играть с прибором.
- Данное устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями или не имеющими необходимого опыта и знаний. Допускается использование прибора под контролем лица, ответственного за их безопасность.
- Устройство и его кабель не должны быть доступны детям младше 8 лет.
- Данное устройство могут использовать люди с пониженными физическими или умственными способностями, а также не имеющие необходимого опыта и знаний, если они используют устройство под присмотром или получили инструкции по безопасной эксплуатации и понимают все риски.
- Дети не должны использовать устройство в качестве игрушки.
- Данное устройство могут использовать дети старше 8 лет, если они находятся под присмотром, прошли соответствующее обучение правилам безопасного использования устройства и четко понимают возможные риски. Очистка и уход за устройством может проводиться детьми старше 8 лет при условии, что они находятся под присмотром взрослого.
- Устройство предназначено только для домашнего использования.
- Устройство не предназначено для использования в нижеприведенных случаях, гарантия на которые не распространяется.
  - В кухонных помещениях, предназначенных для персонала магазинов, в офисах и в других рабочих помещениях.
  - На фермах.
  - Клиентами отелей, мотелей и других подобных мест проживания.
  - В комнатах и квартирах, которые снимаются на короткий срок.

- Никогда не наливайте в чайник воду выше максимального уровня и ниже минимального уровня.
- Если чайник переполнен, вода может выплыснуться.
- Никогда не открывайте крышку, когда вода кипит.
- Чайник должен использоваться только с закрытой крышкой и только с прилагаемой подставкой и фильтром.
- Никогда не погружайте чайник, подставку, шнур питания и вилку в воду или любую другую жидкость.
- Не используйте чайник, если шнур питания или вилка имеют повреждения. Во избежание возникновения опасной ситуации всегда обращайтесь для замены шнура питания в авторизованный сервисный центр производителя.
- Необходимо следить за детьми и не допускать, чтобы они играли с устройством.
- Дети могут выполнять очистку и процедуры обслуживания только под постоянным присмотром ответственного взрослого.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Будьте осторожны, избегайте попадания воды на разъемы во время чистки, наполнения или выливания воды из чайника.
- Всегда следуйте инструкциям по очистке устройства.
  - Отключите устройство от сети.
  - Не чистите устройство, пока оно не остыло.
  - Для очистки используйте влажную ткань или губку.
  - Никогда не погружайте устройство в воду и не мойте его под проточной водой.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При неправильном использовании устройства возможны травмы.
- Используйте чайник только для кипячения питьевой воды.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поверхность нагревательного элемента после использования остается горячей некоторое время.
- Во время нагревания прикасайтесь к устройству только за ручку.
- Данный прибор предназначен только для бытового использования в домашних условиях на высоте не больше 4000 м над уровнем моря.
- Для вашей безопасности настоящий прибор отвечает действующим нормам и требованиям (Директиве о низком напряжении, Директиве об электромагнитной совместности, Директиве о материалах, непосредственно контактирующих с продуктами питания, Директиве об охране окружающей среды...)
- Подключите устройство только к заземленной розетке. Убедитесь, что напряжение, указанное на заводской таблице прибора, соответствует напряжению электросети.
- Любая ошибка при подключении аннулирует гарантию.
- Гарантия не распространяется на чайники, которые не работают или работают плохо из-за нерегулярного удаления накипи.
- Не допускайте свисания провода в местах, доступных для детей.
- Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за провод.

- Любое вмешательство, кроме чистки и повседневного ухода, которыми занимается пользователь, должно осуществляться специалистами уполномоченного сервисного центра.
- Используйте чайник только для кипячения питьевой воды.
- Все устройства проходят строгий контроль качества. Процедуры контроля предусматривают фактические испытания случайно выбранных устройств, что позволяет делать выводы об особенностях эксплуатации.
- Никогда не используйте губки для очистки.
- Для удаления фильтра с накипью снимите чайник с подставки и дождитесь, пока он остынет. Не удаляйте фильтр, если чайник наполнен горячей водой.
- Не используйте другие методы удаления накипи, кроме рекомендованных.
- Держите чайник и его сетевой шнур вдали от источников тепла, любой влажной или скользкой поверхности, а также от острых краев.
- Никогда не используйте устройство в ванной или вблизи источников воды.
- Никогда не пользуйтесь чайником, если ваши руки или ноги мокрые.
- Немедленно отсоединяйте сетевой шнур при появлении каких-либо изменений в процессе эксплуатации.
- Никогда не тяните за шнур питания, чтобы извлечь вилку из розетки.
- Всегда будьте внимательны, когда чайник включен, и особенно будьте осторожны с паром, выходящим из носика, так как он имеет очень высокую температуру.
- Никогда не оставляйте шнур питания свисающим с края столешницы или кухонного стола, чтобы исключить любую возможность падения чайника на пол.
- Никогда не прикасайтесь к фильтру или крышке, если вода кипит.
- Также будьте осторожны с корпусом чайника, так как он изготовлен из нержавеющей стали и сильно нагревается при использовании. Прикасайтесь только к ручке чайника.
- Никогда не перемещайте включенный чайник.
- Оберегайте устройство от влажности и сильного охлаждения.
- Во время нагрева всегда используйте фильтр.
- Никогда не нагревайте пустой чайник.
- Разместите чайник и шнур питания так, чтобы они не мешали задней части рабочей поверхности.
- Гарантия распространяется только на производственные дефекты и неполадки, возникшие при домашнем использовании. Любое повреждение или поломка, возникшие из-за несоблюдения инструкций, не подпадают под условия гарантии.

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Удалите все элементы упаковки, аксессуары и наклейки, находящиеся как снаружи, так и внутри чайника.
  - Отрежьте длину шнура, остаток намотайте под подставку. Вставьте шнур в специальный паз. (Рис. 1)
- Перед началом использования два-три раза вскипятите в чайнике воду и вылейте ее, так как в ней могут содержаться частицы пыли. Промойте по отдельности чайник и фильтр.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- ВЛЕЙТЕ В ЧАЙНИК НУЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ.** (Рис. 6)
  - Никогда не наполняйте чайник, стоящий на подставке.
  - Не наливайте в чайник воду выше максимального уровня и ниже минимального уровня. Если чайник переполнен, кипящая вода может перелиться через край.
  - Не включайте чайник без воды.
  - Прежде чем включить чайник, убедитесь, что крышка плотно закрыта.

- УСТАНОВИТЕ ЧАЙНИК НА ПОДСТАВКУ. ВКЛЮЧИТЕ В РОЗЕТКУ.**

- ЕСЛИ ЭЛЕКТРОЧАЙНИК ОСНАЩЕН ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ**

Выберите один из нужных режимов:  
 режим закипания воды или режим температуры, оптимальной для немедленного употребления. (Рис. 7)

## 4. ВКЛЮЧЕНИЕ ЧАЙНИКА

Нажмите кнопку вкл/выкл, расположенную сверху или снизу ручки (в зависимости от модели). (Рис. 8)

## 5. ЕСЛИ ЭЛЕКТРОЧАЙНИК ОСНАЩЕН ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ

если после нагревания воды вы хотите быстро перейти в другой режим , необходимо заново включить чайник. Для ускорения процесса вы можете добавить холодной воды, чтобы нагрев начался быстрее.

## 6. НЕКОТОРЫЕ МОДЕЛИ ОСНАЩЕНЫ ПОДСВЕТКОЙ.

### 7. ЧАЙНИК ВКЛЮЧАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ

после закипания воды или по достижении выбранной температуры. Его можно также отключить вручную, прежде чем снять с подставки, чтобы налить из него воду. После закипания воды в некоторых моделях гаснет подсветка и сигнальная лампочка. Прежде чем снять чайник с подставки, убедитесь, что кнопка вкл/выкл находится в положении «включено».

- По окончании использования не оставляйте в чайнике воду.

## ОЧИСТКА ЧАЙНИКА

Выключите чайник из сети.

Дайте ему остыть и протрите влажной губкой.

- Никогда не погружайте чайник, подставку, электрический шнур или штепсель в воду: ни электрические соединения, ни выключатель не должны соприкасаться с водой.
- Не пользуйтесь абразивными губками.

## ОЧИСТКА ФИЛЬТРА (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ) (Рис. 9)

Съемный фильтр изготовлен из ткани, которая удерживает частицы накипи, не позволяя им попасть в чашку вместе с наливающимся из чайника водой. Этот фильтр не смачгает воду и не удаляет из нее известковые примеси, таким образом, свойства воды остаются неизменными. При повышенном содержании известняка в воде фильтр очень быстро засоряется (через 10-15 использований). Необходимо регулярно очищать его. Влажный фильтр следует промывать проточной водой, сухой — осторожно чистить мягкой щеточкой. В случае, если накипь не отходит, необходимо произвести удаление накипи.

## УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

Регулярно удаляйте накипь: желательно, как минимум, раз в месяц, или еще чаще, если вода содержит много известковых примесей.

- Белый уксус 8%: Налейте в чайник 1/2 л уксуса, Оставьте на 1 час, не нагревая.
- Лимонную кислоту: Вскипятите 1/2 л воды, Добавьте 25 г лимонной кислоты и оставьте на 15 минут.
- Специальный препарат для удаления накипи с пластмассовых чайников: следуйте инструкции производителя.
- Вылейте содержимое из чайника и ополосните 5-6 раз. При необходимости повторите процедуру.

## Удаление накипи с фильтра (в зависимости от модели):

Погрузите фильтр в белый уксус или в раствор лимонной кислоты.

- Никогда не удаляйте накипь никакими иными способами, кроме вышеперечисленных.

## НЕИСПРАВНОСТИ

### ЕСЛИ ЧАЙНИК НЕ ИМЕЕТ ОЧЕВИДНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

- Чайник не работает или выключается до закипания воды
  - Проверьте, хорошо ли он подключен к электросети.
  - В чайнике не было воды либо накопилась накипь, из-за чего была задействована система безопасности, отключающая чайник в отсутствие воды: дождитесь, пока чайник остынет, и налейте воду. При наличии накипи сначала удалите ее.

Включите чайник, нажав на переключатель: он заработает приблизительно через 15 минут.

- В воде чувствуется привкус пластмассы:

Если чайник упал, стал протекать, если на шнуре, чайнике или подставке имеются видимые повреждения

## ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ В БЫТУ

Для детей даже легкие ожоги представляют серьезную опасность.

По мере того, как дети становятся старше, необходимо учить их осторожно обращаться с горячими жидкостями, которые могут находиться на кухне. Чайник и электрический шнур должны располагаться как можно дальше от края рабочего стола, в недоступном для детей месте.

**Если несчастный случай произошел,** немедленно промойте обожженный участок холодной водой, при необходимости обратитесь к врачу.

- Во избежание несчастных случаев не пейте и не переносите горячие напитки, когда ребенок у вас на руках.

## ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



- ① Ваш прибор имеет ценные материалы, которые могут быть восстановлены или использованы повторно.
- ② Отнесите его в местный пункт сбора отходов.

## ПОРАДИ З ТЕХНІКІ БЕЗПЕКИ

- Уважно прочитайте інструкцію перед першим використанням приладу: неправильне використання приладу звільняє виробника від будь-якої відповідальності.
- Наглядайте за дітьми і не дозволяйте їм грati із приладом.
- Цей пристрiй не призначений для використання особами (в тому числi дiтьми) з обмеженими фiзичними, сенсорними або розумовими можливостями, або з недостатнiм досвiдом чи знаннями, за винятком випадкiв, коли вони знаходяться пiд наглядом або проiнструктованi стосовно використання пристрoю особою, вiдповiдальною за iхню безпеку.
- Зберiгайте пристрiй та його шнур в недоступному мiсцi для дiтей вiком до 8 рокiв.
- Цей пристрiй можна використовувати особам з обмеженими фiзичними, сенсорними або розумовими можливостями, або з недостатнiм досвiдом чи знаннями, за умови, що вони знаходяться пiд наглядом або отримали iнструкцiї щодо безпечного використання пристрoю, та усвiдомлюють небезпеку.

- Діти не повинні використовувати пристрій в якості іграшки.
  - Цей пристрій можна використовувати дітям, яким виповнилося 8 років, за умови, що вони перебувають під наглядом дорослого, або отримали інструкції про те, як безпечно ним користуватись та усвідомлюють рівень потенційної небезпеки. Очищення та догляд за пристроєм може проводитись дітьми, яким виповнилося 8 років за умови, що вони перебувають під наглядом дорослої особи.
  - Ваш пристрій призначений тільки для побутового використання.
  - Ваш прилад не призначений для використання в нижчепереліканих випадках, гарантія на які не поширюється:
    - В кухонних приміщеннях, призначених для персоналу магазинів, в офісах і в інших робочих приміщеннях
    - На фермах
    - Клієнтами готелів, мотелів і інших подібних місць проживання
    - В кімнатах і квартирах, які знімаються на короткий термін.
  - Ніколи не наповнюйте чайник вище позначки максимального рівня води та
- нижче позначки мінімального рівня води.
- Якщо чайник переповнений, вода може переливатися через край.
  - Ніколи не відкривайте кришку, коли вода кипить.
  - Ваш чайник слід використовувати тільки з закритою кришкою, з підставкою та протинакипним фільтром, що додаються в комплекті.
  - Ніколи не занурюйте чайник, його підставку або шнур живлення та вилку в воду чи будь-яку іншу рідину.
  - Ніколи не використовуйте чайник, якщо пошкоджено шнур живлення або вилку. Вони завжди повинні бути замінені виробником, його сервісною службою або аналогічно кваліфікованими особами, щоб уникнути небезпеки.
  - Діти повинні знаходитися під наглядом, щоб впевнитись, що вони не грають з пристроєм.
  - Діти не повинні виконувати чищення або процедури з обслуговування пристрою, крім випадків, коли вони знаходяться під наглядом відповідального дорослого.
  - УВАГА: Будьте обережні, щоб уникнути розбризкування на з'єднувач під час чищення, наповнення або наливання.

- Завжди дотримуйтесь інструкції з очищення, щоб очистити ваш прилад:
    - Відключіть прилад від розетки.
    - Не можна чистити прилад, коли він ще гарячий.
    - Очищайте вологою тканиною або губкою.
    - Ніколи не занурюйте прилад у воду та не ставте під проточну воду.
  - ПОПЕРЕДЖЕННЯ: У випадку неправильного використання цього приладу існує небезпека травмування.
  - Використовуйте ваш чайник тільки для кип'ятіння питної води.
  - ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Після використання поверхня нагрівального елемента піддається дії залишкового тепла.
  - Під час нагрівання та до охолодження необхідно торкатися тільки до ручки.
  - Ваш пристрій призначений для побутового використання в домашніх приміщеннях тільки на висоті нижче 4000 м над рівнем моря.
  - Задля Вашої безпеки даний прилад відповідає чинним нормам і вимогам (Директиві про низку напругу, Директиві про електромагнітну сумісність, Директиві про матеріали, що безпосередньо контактиують з продуктами харчування, Директиві про охорону докілля...).
  - Підключайте пристрій тільки до заземленої мережевої розетки. Втвінітесь, що напруга, вказана на паспортній таблиці пристроя, відповідає напрузі вашої електричної мережі.
  - Будь-яка помилка при підключені анулює гарантію.
  - Гарантія не поширюється на чайники, що виходять з ладу або несправно працюють внаслідок невиконання регулярного видалення накипу з пристрою.
  - Не допускайте звисання проводу в місцях, доступних для дітей.
  - Не вимайайте вилку з розетки, витягаючи її за провід.
  - Будь-яке втратачання окрім чищення і операцій з повсякденного догляду, якими займається користувач, повинно здійснюватися фахівцями уповноваженого сервісного центру.
  - Використовуйте чайник тільки для кип'ятіння питної води.
  - Всі пристрії підлягають процедурам суворого контролю якості. Це включає тест фактичного використання на випадково вибраних пристроях, чим можна погасити наявність будь-яких ознак користування.
  - Ніколи не використовуйте абразивні губки для очищення.
  - Перед тим, як знімати протинакипний фільтр, зніміть чайник з цоколю і дайте приладу охолонути. Ніколи не вимайайте фільтр, якщо в чайнику є гаряча вода.
  - Для видалення накипу ніколи не використовуйте інші способи, окрім рекомендованого.
  - Бережіть чайник та його шнур живлення від будь-яких джерел тепла, вологих або слизьких поверхонь та гострих країв.
  - Ніколи не використовуйте пристрій у ванній кімнаті чи поблизу джерела води.
  - Ніколи не використовуйте чайник, якщо ваші руки або ноги мокрі.
  - Завжди негайно відключайте шнур живлення від розетки, якщо помічаєте будь-яку несправність під час роботи.
  - Ніколи не тягніть за шнур живлення, щоб витягнути його з настінної розетки.
  - Завжди будьте пильні, коли пристрій увімкнений, та особливо стерхіться пари, що виходить з носика, оскільки вона є дуже гарячою.
  - Ніколи не залишайте шнур живлення звисати зі стільниці чи кухонного столу, щоб уникнути будь-якої небезпеки падіння на підлогу.
  - Ніколи не торкайтесь фільтра або кришки під час кипіння води.
  - Також будьте обережні, оскільки корпус чайника з нержавіючої сталі дуже сильно нагрівається під час роботи. Торкайтесь тільки до ручки чайника.
  - Ніколи не переміщуйте чайник під час його роботи.
  - Захищайте пристрій від впливу вологості та замерзання.
  - Завжди використовуйте фільтр під час циклів нагрівання.
  - Ніколи не нагрівайте чайник, якщо він порожній.
  - Ця гарантія поширяється тільки на дефекти виробництва і на використання приладу в домашніх умовах. Гарантійне обслуговування не надається у випадках будь-якої поломки або пошкодження внаслідок невиконання цієї інструкції.
- ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ**
1. Зніміть усю упаковку, наклейки та різні допоміжні деталі як зсередини, так і ззовні чайника.
  2. Відрегулюйте довжину електрошнура, змотавши його надлишкову частину в заглиблення в нижній частині підставки. Зафіксуйте електрошнур у передбачений для цього виміці. (мал. 1)
- Вилійті воду після перших двох-трьох процесів кип'ятіння, тому що вона може містити пил. Сполосніть окремо чайник і фільтр.
- ВИКОРИСТАННЯ**
1. **НАПОВНІТЬ ЧАЙНИК БАЖАНОЮ КІЛЬКІСТЮ ВОДИ.** (мал. 6)
    - Не наливайте в чайник воду, коли він стоїть на підставці.
    - Не наливайте воду вище позначки максимального рівня і нижче позначки мінімального рівня. Якщо чайник переповнений, вода під час кипіння може переливатися через край.
    - Не вмикайте чайник без води.
    - Перед увімкненням чайника перевірте, чи закрита кришка як слід.
  2. **ПОСТАВТЕ ЧАЙНИК НА ЙОГО ПІДСТАВКУ. ПІДКЛЮЧІТЬ ПІДСТАВКУ ЧАЙНИКА ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ.**
  3. **ЯКЩО ЧАЙНИК МАЄ ПЕРЕМИКАЧ ТЕМПЕРАТУРИ**
- Виберіть таку температуру, яка вам потрібна: положення для кип'ятіння води, положення найкраще підходить для споживання напою одразу після приготування. (мал. 7)

## 4. ЩОБ УВІМКНУТИ ЧАЙНИК

Натисніть кнопку вмик/вимик, розташовану на верхній або нижній частині ручки, залежно від моделі. (мал. 8)

## 5. ЯКЩО ЧАЙНИК МАЄ ПЕРЕМИКАЧІ ТЕМПЕРАТУР

Якщо після нагріву води  ви бажаєте швидко перейти в інший режим , необхідно повторно увімкнути чайник. Якщо цей час вдається вам занадто довгим, можете додати холодної води, щоб пришвидшити вмикання для кип'ятіння води.

## 6. ЗАЛЕЖНО ВІД МОДЕЛІ ЧАЙНИК МОЖЕ МАТИ ПІДСІЧУВАННЯ.

## 7. ЧАЙНИК АВТОМАТИЧНО ВІМКНЕТЬСЯ

коли вода досягне температури кіпіння або температури, вибраної за допомогою перемикача. Ви можете вимкнути чайник вручну, попередньо знявши його з підставки перед тим, як розливати нагріту воду. Залежно від моделі, внутрішнє підсічування вимикається і з світловий індикатор гасне одночасно з початком кипіння води. Перед тим, як знимати чайник з підставки, слід впевнитись у тому, що кнопка вмик/вимик повернулася в положення вимкнення і що чайник вимкнувся.

- Не залишайте воду в чайнику після використання.

## ОЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

### ЩОБ ОЧИСТИТИ ВАШ ЧАЙНИК

Відключіть чайник від електромережі.

Дайте йому охолонути і пропріті вологою губкою.

- Ніколи не зануруйте чайник, його підставку, електрошнур і вилку в воду, тому що на електричні з'єднання і на вимикач не повинна потрапляти вода.
- Не використовуйте для очищення абразивну губку.

### ЩОБ ОЧИСТИТИ ФІЛЬТР (ЗАЛЕЖНО ВІД МОДЕЛІ) (мал. 9)

Знімний фільтр виготовлений з тканини, яка утримує часточки накипу і не дає їм потрапляти в чашиці під час розливання води. Цей фільтр не змінлює складу води і не усуває з неї сполук, що містять кальцій. Таким чином, він зберігає усі якості води. Якщо вода сильно мінералізована, фільтр забивається дуже швидко (через 10-15 використань). Важливо чистити його регулярно. Коли він вологий, його слід промити водою, коли сухий – обережно почистити щіточкою. Якщо накип не відокремлюється від фільтру зазначеними способами, слід виконати процедуру зняття накипу.

## ЗНЯТТЯ НАКИПУ

Регулярно знимайте накип з чайника, бажано не рідше 1 разу на місяць, а якщо вода сильно мінералізована, то й частіше.

- Використовуйте більш 8 % харчовий оцт: Налийте в чайник 1/2 л оцту. Залишіть оцт у чайнику на 1 годину, не нагріваючи його.
- Лимонну кислоту : Закип'ятіть 1/2 л води, Додайте 25 г лимонної кислоти і залишіть на 15 хв.
- Спеціальний засіб для зняття накипу з пластикових чайників: виконуйте інструкції виробника.
- Спорожніть чайник і сполосніть його 5 або 6 разів. Повторіть процесуру, якщо це необхідно.

### Для зняття накипу з фільтра (залежно від моделі):

Вимочіть фільтр у білому оцті або в розведений лимонний кислоті.

- Використовуйте тільки рекомендованій спосіб зняття накипу.

## ПРИ ВИНИКНЕННІ ПРОБЛЕМ

### ВАШ ЧАЙНИК НЕ МАЄ ВІДИМИХ ОЗНАК ПОШКОДЖЕННЯ

- Чайник не працює або вимикається до закипання води:
  - Перевірте, чи ваш чайник підключений до електромережі.
  - Чайник вмикався без води або накопичився накип, внаслідок чого спрацювала система блокування роботи без води: дайте чайнику охолонути, потім наповніть водою. Спочатку видаліть накип, якщо він накопичився.

Ввімкніть чайник за допомогою вимикача: чайник запрацює знову приблизно через 15 хвилин.

- Вода має присмаку пластмаси:

якщо ваш чайник падав на підлогу, якщо він протикає, якщо електрошнур, вилка або підставка чайника мають видимі пошкодження

## ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ УДОМА

Для дитини навіть незначний опік може мати тяжкі наслідки. Поки ваші діти підростають, навчіть їх обережно поводитись з гарячими рідинами, які можуть знаходитись на кухні. Розміщуйте чайник і електрошнур якомога далі від краю робочої поверхні, щоб до них не могли дотягніться діти. Якщо **стався нещасний випадок**, негайно підставте місце опіку під струмінь холодної води і, якщо необхідно, зверніться до лікаря.

- **Щоб уникнути нещасних випадків, не тримайте на руках маліх дітей, коли ви п'єте або переносите гарячі напої.**

## У ПЕРШУ ЧЕРГУ ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА!

- ① Ваш прилад має цінні матеріали, які можуть бути відновлені або використані повторно.

- ⇒ Віднесіть його до місцевого цивільного пункту збору відходів.



## **BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

- Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití: nesprávné používání zbabuje výrobce jakékoliv odpovědnosti.
- Je dobré dohlížet na děti, aby si s přístrojem nehrály.
- Zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud tyto osoby nejsou pod dohledem nebo nejsou řádně poučeny ohledně použití zařízení ze strany osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Uchovávejte přístroj i jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Toto zařízení mohou používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou tyto osoby pod dohledem nebo byly řádně poučeny ohledně použití spotřebiče bezpečným způsobem a chápou možná rizika spojená s jeho používáním.
- Děti nesmí používat přístroj jako hračku.
- Tento přístroj nemohou používat děti mladší 8 let, pokud nemají vedle sebe dozor nebo se jim nedostalo instrukcí ohledně bezpečného používání přístroje a pokud si neuvědomují případná rizika. Čištění a údržbu nemohou provádět děti, výjimku tvoří děti starší 8 let jsoucí pod dohledem dospělé osoby.
- Tento přístroj je určen pouze k domácímu použití.
- Váš přístroj není určen pro používání v následujících případech, na které se nevztahuje záruka:
  - V kuchyňských koutech vyhrazených pro zaměstnance obchodů, kanceláří a dalších v pracovním prostředí,
  - na farmách,
  - pro klienty hotelů, motelů a dalších prostředí rezidenčního charakteru,
  - v prostředích typu penzion.
- Nikdy neplňte konvici nad značku maximální hladiny vody a ani pod značku minimální hladiny vody.
- Pokud je konvice příliš plná, může dojít k vystříknutí vody.
- Nikdy neotevírejte víko, pokud se voda vaří.
- Vaše konvice se smí používat pouze s uzavřeným víkem, s dodaným podstavcem a filtrem vodního kamene.
- Nikdy neponořujte konvici, základnu nebo napájecí kabel a zástrčku do vody nebo jiné

tekutiny.

- Zařízení nikdy nepoužívejte, pokud jsou napájecí kabel nebo zástrčka poškozené. Aby se předešlo riziku, musí poškozený sítový kabel vždy vyměnit výrobce, poprodejní servis či jiná kvalifikovaná osoba.
- Děti si nesmí se zařízením hrát a musí být pod dohledem.
- Děti nesmí spotřebič čistit nebo provádět na něm servisní úkony, pokud na ně nedohlíží odpovědná dospělá osoba.
- **VAROVÁNÍ:** Dávejte pozor, abyste nepolili konektor při čištění, plnění nebo nalévání.
- Vždy postupujte podle pokynů pro čištění vašeho spotřebiče:
  - Odpojte spotřebič.
  - Nečistěte spotřebič za horka.
  - Vyčistěte pomocí navlhčeného hadru nebo houby.
  - Nikdy jej neponořujte do vody nebo nečistěte pod tekoucí vodou.
- **VAROVÁNÍ:** Riziko poranění, pokud nebudeste používat tento spotřebič správně.
- Používejte konvici pouze pro vaření pitné vody.
- **VAROVÁNÍ:** Povrch topného tělesa podléhá působení zbytkového tepla po použití.
- Ujistěte se, že během manipulace při ohřevu až do vychladnutí používáte pouze rukojet.

## • Váš spotřebič je určen pro domácí použití uvnitř domu a jen do nadmořské výšky 4000 m.

- Pro zachování vaší bezpečnosti je tento přístroj vyroben v souladu s platnými normami a nařízeními (směrnice pro nízké napětí, elektromagnetická kompatibilita, materiály vstupující do kontaktu s potravinami, oblast životního prostředí...).
- Přístroj zapojte pouze do uzemněné elektrické zásuvky. Zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče odpovídá vaší elektrické instalaci.
- Při jakémkoliv chybám připojení k sítí záruka zaniká.
- Záruku se nevztahuje na varnou konvici, které nebudou fungovat nebo budou fungovat špatně v důsledku nepravidelného odvápněního přístroje.
- Napájecí kabel nenechávejte viset v dosahu dětí.
- Neodpojujte kolík ze zásuvky tím, že byste tahali za kabel.
- Jakýkoliv zášach jiný než čistění a běžná údržba ze strany klienta musí být provedena v licencovaném servisním středisku.
- Konvici používejte pouze pro vaření pitné vody.
- Všechny spotřebiče podléhají průsobě postupných kontrol kvality. Tyto zahrnují i skutečné testy použití na náhodně vybraných spotřebičích, což může vysvětlovat některé stopy použití.
- Nikdy nepoužívejte drhnoucí prostředky pro čištění.
- Chcete-li vymout filtr vodního kamene, zvedněte varnou konvici z podstavce a nechte ji vychladnout. Filtr nikdy nevnydávejte, když je v přístroji horká voda.
- Při odstraňování vodního kamene vždy dodržuje doporučený postup.
- Udržujte konvici a její napájecí kabel od zdrojů tepla, mimo jakéhokoliv mokré nebo kluzké plochy a od ostrých hran.
- Nikdy nepoužívejte přístroj v koupelně nebo v blízkosti vodního zdroje.
- Nikdy nepoužívejte varnou konvici, když jsou vaše ruce nebo nohy mokré.
- Vždy okamžitě odpojte napájecí kabel, pokud během provozu zpozorujete jakékoli anomálie.
- Nikdy netahejte za napájecí kabel, když ho chcete vymout ze zásuvky.
- Vždy zůstaňte ostražití, když je přístroj zapnutý, a zejména dávejte pozor na páru vycházející z hubice, která je velmi horká.
- Nikdy nenechávejte napájecí kabel viset ze stolu či kuchyňské linky, aby se zabránilo nebezpečí upadnutí na zem.
- Nikdy se nedotýkejte filtru nebo víka, pokud se voda vaří.
- Také budte opatrní, protože těleso konvice z nerezové oceli je během provozu velmi horké. Dotýkejte se pouze rukojeti konvice.
- Nikdy nepohybujte konvici, když je v provozu.
- Chraňte přístroj před vlhkostí a mrazem.
- Vždy používejte filtr při ohřevu.
- Nikdy neohřívajte konvici, pokud je prázdná.
- Varnou konvici a její napájecí kabel umístěte co nejdál na zadní stranu pracovní plochy.
- Záruku se vztahuje pouze na výrobní vadu při domácím použití. Na jakémkoliv porušení nebo poškození vyplývající z nedodržení tohoto návodu k použití se nevztahuje záruka.

### PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Z vnitřní i vnější strany varné konvice odstraňte všechny obaly, samolepky nebo různé díly.
  2. Navinutím šňůry pod podstavec nastavte její délku. Šňůru zajistíte uchycením do drážky. (obr. 1)
- Při prvním použití vodu dvakrát/třikrát vylijte, protože může obsahovat prach. Varnou konvici a filtr propláchněte odděleně.

### POUŽITÍ

- 1. VARNOU KONVICI NAPLŇTE POŽADOVANÝM MNOŽSTVÍM VODY.** (obr. 6)
  - Do varné konvice nikdy nelijte vodu, jestliže stojí v podstavci.
  - Při plnění dodržujte ukazatel maximální hladiny a ukazatel minimální hladiny vody. Jestliže je varná konvice příliš naplněna, může vařící voda vystřikovat.
  - Nepoužívejte bez vody.
  - Před použitím zkонтrolujte, zda je kryt řádně uzavřený.

## **2. VARNOU KONVICI POSTAVTE NA PODSTAVEC. ZAPOJTE DO SÍTĚ.**

## **3. NA VARNÝCH KONVICÍCH, KTERÉ JSOU VYBAVENY VOLÍČEM TEPLIT**

Nastavte teplotu podle potřeby:  
pozice pro vroucí vodu nebo pozice pro teplotu, která je ideální k pití. (obr. 8)

## **4. PRO ZAPNUTÍ VARNÉ KONVICE**

Stiskněte tlačítka zapnuto/vypnuto, které je umístěno podle modelu v horní nebo ve spodní části držadla. (obr. 8)

## **5. NA VARNÝCH KONVICÍCH, KTERÉ JSOU VYBAVENY VOLÍČEM TEPLIT**

po zahřátí vody rychle přejdete z pozice do pozice varná konvence se musí restartovat. Jestliže se vám zdá, že to trvá dlouho, můžete dolít studenou vodu a zahájení ohřevu tím urychlit.

## **6. PODLE MODELU MŮŽE MÍT VARNÁ KONVICE VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ.**

### **7. KONVICE SE AUTOMATICKY VYPNE**

jakmile voda dosáhne bodu varu nebo zvolenou teplotu. Můžete ji vypnout manuálně, poté výjmut z podstavce a vodu použít. Podle modelu vnitřní světlo zhasne ve okamžiku, kdy voda začne vařit. Před výjmutím z podstavce se ujistěte, že tlačítka zapnuto/vypnuto je v poloze vypnuto a že varná konvice je vypnuta.  
• Po použití nenechávejte ve varné konvici vodu.

## **ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA**

### **ČISTĚNÍ VARNÉ KONVICE**

Odpojte ji od sítě.

Nechte ji vychladnout a vyčistěte vlnkou houbou.

- Varnou konvicí, podstavec, šnúru nebo elektrickou zástrčku nikdy nedávejte do vody: elektrické kontakty nebo přerušovač se nesmí dostat do styku s vodou.
- Nepoužívejte brusné přípravky.

### **PŘI ČISTĚNÍ FILTRU (PODLE MODELU) (obr. 9)**

Vymíratelný filtr je tvoren plátnem, ktoré zadrižuje částečky vodního kamene, aby sa pri nalévaní nedostaly do šálku. Tento filtr neupravuje a neeliminuje vodní vápenec. Zachováva tedy veškeré vlastnosti vody. Pri použití vysoko väpenaté vody se filtr velmi rychle naplní (10 až 15 použití). Je dôležité jej pravidelné čistiť. Jestliže je vlnky, dejte jej pod vodu a jestliže je suchý, jemně jej vykartáčujte. Niekedy sa vodní kámen neodstrani: v tom prípade provedte odvápnenie.

### **ODSTRAŇOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE**

Vodní kámen odstraňujete pravidelně, nejlépe alespoň 1krát za měsíc a v případě používání vysoce väpenité vody i častěji.

- Používejte světlý 8% potravinářský oct: Do varné konvice nalijte 1/2 l octu, Nechte za studena působit jednu hodinu.
- Kyselina citrónová: Přivedete k varu 0,5 l vody, Přidejte 25 g kyseliny citrónové a nechte působit 15 minut.
- Speciální prostředek pro odstraňování vodního kamene z plastových varných konvic: postupujte podle pokynů výrobce.
- Varnou konvici vyprázdněte a 5 až 6krát ji propláchněte. V případě potřeby postup opakujte.

### **Při odstraňování vodního kamene z filtru (podle modelu):**

Namočte filtr do světlého octu nebo do zředěné kyseliny citrónové.

- Při odstraňování vodního kamene nikdy nepoužívejte jiný postup, než je doporučený.

## **V PŘÍPADĚ PROBLÉMU**

### **VARNÁ KONVICE NENÍ VIDITELNĚ POŠKOZENA**

- Varná konvice nefunguje nebo se vypne před dosažením bodu varu:
  - Zkontrolujte správné zapojení varné konvice.
  - Varná konvice byla zapnuta bez vody nebo se v ní nahromadil vodní kámen a v důsledku fungování nasucho byl aktivován bezpečnostní ochranný mechanismus: varnou konvíci nechte vychladnout, nalijte vodu.

Odvápněte nejprve, když se nashromáždil vodní kámen.

Uvedte do chodu stiskem přepínače: varná konvice začne fungovat asi po 15 minutách.

- Voda má příchut' plastu:

JESTLIŽE VARNÁ KONVICE SPADLA, JESTLIŽE TEČE, JESTLIŽE PŘIVODNÍ ŠNÚRA, ZÁSTRČKA NEBO PODSTAVEC VARNÉ KONVICE JSOU VIDITELNĚ POŠKOZENY

## **PREVENTE ÚRAZŮ V DOMÁCOSTECH**

Pro dítě může být i lehké popálení závažné.

Nabádejte své děti, aby opatrně zacházely s horkými kapalinami v kuchyni. Varnou konvíci se šnúrou ukládejte do zadní části pracovní plochy, mimo dosah dětí.

**Jestliže dojde k popálení,** postižené místo okamžitě opláchněte studenou vodou a v případě potřeby přivolejte lékařskou pomoc.

- Abyste zabránili jakémukoli úrazu: při pití nebo přenášení horkého nápoje nedržte dítě nebo kojence.

## **OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ!!**



① Váš přístroj obsahuje mnoho využitelných recyklovatelných materiálů.

② Odevzdějte jej do příslušného sběrného místa nebo do smluvního servisního střediska, aby byl náležitě zpracován.

## **VARNOSTNE INFORMACIJE**

- Pred prvo uporabo naprave pazljivo preberite navodila za uporabo: garancija proizvajalca zapade pri vsaki uporabi, ki ni v skladu s temi navodili.
- Otroke je treba nadzorovati, da se z napravo ne bodo igrali.
- Te naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki), ki imajo zmanjšane fizične, senzorične ali duševne zmogljivosti ter nimajo dovolj izkušenj ali znanja, razen če jih pri uporabi naprave nadzorujejo in usmerjajo osebe, odgovorne za njihovo varnost.
- Napravo in njen napeljavo hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let.
- To napravo lahko uporabljajo osebe, ki imajo zmanjšane fizične, senzorične ali duševne zmogljivosti ter nimajo dovolj izkušenj ali znanja, razen če imajo pri uporabi naprave nadzor ter razumejo, kako varno uporabljati napravo in razumejo potencialne nevarnosti.
- Otroci naprave ne smejo uporabljati kot igračo.
- To napravo lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti naprej pod nadzorom oz. če so sezanjeni z navodili za uporabo tega aparata za varno uporabo in dobro razumejo nastala tveganja. Čiščenje in vzdrževanje aparata ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom odrasle osebe.
- Naprava je izdelana le za domačo uporabo.
- Vaš aparat za kavo ni bil predviden za uporabo pod naslednjimi pogoji, ki niso zajeti v garanciji:
  - v kuhinjah, ki so predvidene za osebje v prodajalnah, pisarnah ali drugih profesionalnih okoljih,
  - na kmetijah,
  - s strani gostov v hotelih ali motelih oz. drugih stanovanjskih poslopljih
  - v penzionih, ki ponujajo zajtrke, ali podobnih nastanitvenih obratih.
- Kotlička nikoli ne napolnite preko oznake za najvišji nivo vode, niti ga ne napolnite manj, kot prikazuje oznaka za najnižji nivo vode.
- Če je grelnik vode prepoln, lahko voda vre iz aparata.
- Ko voda vre, pokrova ne odpirajte.
- Grelnik vode smete uporabljati le z zaklenjenim pokrovom ter s podstavkom in nameščenim filtrom za vodni kamen.
- Kotlička, podstavka in napajalnega kabla nikoli ne potapljamte v vodo ali drugo tekočino.
- Kotlička nikoli ne uporabljajte,

SL

- če sta napajalni kabel ali vtič poškodovana. Vedno naj ju zamenja proizvajalec, njegov prodajni predstavnik ali ustreno usposobljena oseba, da se izognete nevarnostim.
- Otroke je treba nadzirati, da se z napravo ne bodo igrali.
  - Otroci naprave ne smejo čistiti ali je popravljati, če niso pod nadzorom odgovorne odrasle osebe.
  - OPOZORILO: Pazite, da se med čiščenjem, polnjenjem ali nalivanjem ne polije po priključku.
  - Za čiščenje vedno upoštevajte navodila za čiščenje.
    - Odklopite napravo.
    - Naprave ne čistite, dokler je vroča.
    - Čistite z vlažno krpo ali čistilno gobo.
    - Naprave nikoli ne potopite v vodo ali jo postavite pod tekočo vodo.
  - OPOZORILO: Nevarnost poškodb, če naprave ne uporabljate pravilno.
  - Kotliček uporabljajte samo za segrevanje pitne vode.
  - OPOZORILO: Površina grelnega elementa po uporabi ostane vroča.
  - Med segrevanjem in ohlajanjem se dotikajte zgolj ročaja.
  - Aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu pri nadmorski višini do 4000 m.
- Za vašo varnost ta naprava izpoljuje vse zahteve veljavnih zakonov glede varnosti, vključno z nizkonapetostnimi direktivami, direktivami o elektromagnetski združljivosti, materialih, namenjenih za stik z živilimi, in zakoni za varovanje okolja.
- Napravo priključite v ozemljeno vtičnico. Preverite, da napetost, navedena na nazivni ploščici, ustreza napetosti vaše električne napeljave.
  - Garancija zapade zaradi kakršnekoli napake priključitve.
  - Garancija ne krije napak v delovanju grelnika vode, ki nastanejo zaradi pomanjkljivega čiščenja vodnega kamna.
  - Kabla ne puščajte prosti viseti, če ga lahko dosežete otroci.
  - Če želite vtič izklipiti iz vtičnice, ne vlecite nosredno za kabel.
  - Vsa vzdrževalna dela razen rutinskega čiščenja in vzdrževanja, ki ga izvaja stranka, mora izvajati pooblaščen servisni center.
  - Grelnik vode uporabljajte le za kuhanje pitne vode.
  - Vse naprave so predmet strogega nadzora kakovosti. To vključuje teste uporabnosti na naključno izbranih napravah, ki pojasnjujejo sledove uporabe.
  - Za čiščenje nikoli ne uporabljajte grobih gobic.
  - Pred odstranjevanjem filtra proti vodnemu kamnu dvignite grelnik vode iz njegovega podnožja in pustite, da se naprava ohladi. Filtra nikoli ne odstranjujte, kadar je naprava napolnjena z vročo vodo.
  - Nikoli ne uporabljajte drugih načinov za odstranjevanje vodnega kamna od zgoraj navedenega.
  - Grelnik vode in napajalni kabel hranit proti virov vročine, mokre ali spolzke podlage ter ostrih robov.
  - Naprave nikoli ne uporabljajte v kopalnic ali blizu vodnim virom.
  - Kotlička nikoli ne uporabljajte, če imate mokre roke ali noge.
  - Napajalni kabel vedno izklipite takoj, ko opazite neobičajno delovanje.
  - Napajalnega kabla ne vlecite iz vtičnice.
  - Ko je naprava vključena, bodite stalno pozorni, predvsem pazite na paro, ki izhaja iz nosu grelnika vode, ki je zelo vroč.
  - Napajalni kabel naj nikoli ne visi preko roba kuhinjske mize ali pulta, da ne bi padel na tla.
  - Ko voda vre, se filtrira ali pokrovna ne dotikajte.
  - Pazite tudi, ker se ohišje grelnika vode iz nerjavnega jekla med delovanjem zelo segreje. Dotikajte se le ročaja grelnika vode.
  - Kotlička med delovanjem nikoli ne premikajte.
  - Napravo zaščitite pred vlagom in zmrzajem.
  - Med cikli segrevanja vedno uporabljajte filter.
  - Kotlička nikoli ne segrevajte, če je prazen.
  - Grelnik vode in napajalni kabel postavite na zadnji del delovne površine.
  - Ta garancija krije napake v izdelavi in uporabo za gospodinjske namene. Okvare ali škode, ki nastane zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, garancija ne krije.
- PRED PRVO UPORABO**
1. Odstranite vso embalažo, samolepljive nalepke ali različne dodatke tako iz notranjosti kot tudi iz zunanjosti grelnika vode.
  2. Nastavite dolžino kabla tako, da ga odvijate s podstavka. Kabel zataknite v zarezo. (št. 1)
- Vodo prvih dveh/treh uporab zavržite, saj bi lahko vsebovala prah. Grelnik in filter sperite posebej.
- UPORABA**
1. **GRELNIK VODE NAPOLNITE Z ŽELENO KOLIČINO VODE.**  
(št. 6)
    - Grelnička voda nikoli ne napolnite, ko se nahaja na svojem podstavku.
    - Grelnika ne napolnite preko najvišjega dovoljenega nivoja, niti pod najnižjim dovoljenim nivojem. Če je grelnik preveč napoljen, vreda voda lahko prekipi.
    - Grelnika ne uporabljajte brez vode.
    - Pred uporabo preverite, da je pokrovček dobro zaprt.
  2. **POSTAVITE GRELNIK VODE NA NJEGOV PODSTAVEK. VTAKIČ VTKAKNITE V VTIČNICO.**
  3. **ČE JE VAŠ GRELNIK VODE OPREMLJEN S STIKALOM ZA TEMPERATURO**  
Izberite želeno temperaturo:  
polozaj za vrolo vodo ali položaj za temperaturo, primerno za takojšnje poskušanje. (št. 7)

#### 4. ZAGON GRELNIKA VODE

Pritisnite gumb za vkllop/izklop, ki je na vrhu ali dnu ročaja, odvisno od modela. (št. 8)

#### 5. ČE PRI GRELNIKIH, KI SO OPREMLJENI S STIKALOM ZA TEMPERATURO

po segrevanju vode hitro preidejte s položajem na položaj mora grelnik vode vzpostaviti prvotno stanje. Če se vam to obdobje zdi dolgo, lahko dodate hladno vodo in tako pospešite pričetek gretja.

#### 6. GRELNIK VODE JE LAJKO RAZSVETLJEN, KAKOR V PRIMERU

##### 7. GRELNIK VODE SE SAMODEJNO USTAVI

ko voda zavre ali ko je dosežena izbrana temperatura. Ustavite ga lahko tudi ročno, še preden ga odstranite s podstavka. Svetloba v notranjosti in kontrolna lučka se ugasnetra takrat, ko voda zavre. Preden grelnik odstranite s podstavka se prepričajte, da je tipka vkllop/izklop resnično na položaju izklop in da se je grelnik vode izključil.

- Po uporabi vode ne puščajte v grelniku.

#### ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

##### ČIŠČENJE GRELNIKA VODE

Izvlecite vtikač iz vtičnice.

Pustite, da se grelnik vode ohladi, nato ga očistite z vlažno gobo.

- Nikoli ne potopite grelnika vode, njegovega podstavka, kabla ali vtikača v vodo: električne povezave in stikalo ne smejo biti v stiku z vodo.
- Ne uporabljajte grobih čistilnih gobic.

##### ČIŠČENJE FILTRA (KAKOR NA SLIKI) (št. 9)

Odstranljiv filter je narejen iz platna, ki zadrži delce vodnega kamna in preprečuje, da bi med natakanjem padli v skodelico. Filter ne obdeluje in ne odstranjuje apnenca iz vode. Ohranja torej vso kakovost vode. Pri zelo trdi vodi se filter zelo hitro zamaši (po 10 do 15 uporabah). Zato je pomembno, da ga redno čistite. Če je vlažen, ga očistite pod tekočo vodo, če je suh pa ga nežno skrtačite. Včasih se vodni kamen ne odstrani: v tem primeru izvedite postopek odstranjevanja vodnega kamna.

##### ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA

Vodni kamen redno odstranjujte, po možnosti vsaj 1 krat na mesec, in še pogosteje, če je voda zelo trda.

- Uporabite 8 odstotni komercialni bel kis: Grelnik vode napolnite z 1/2 l kisa, Pustite, da deluje 1 uro v hladnem prostoru.
- Citronova kislina: Zavrite 1/2 l vode, Dodajte 25 g citronove kislino in pustite, da deluje 15 minut.
- Posebno sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna iz plastičnih grelnikov za vodo: upoštevajte navodila proizvajalca.
- Izpraznите svoj grelnik vode in ga 5 ali 6 krat izplaknite. Po potrebi ponovite postopek.

##### Odstranjevanje vodnega kamna iz filtra (glede na model):

Filter nameščite v bel kis ali v razredčeno citronovo kislino.

- Za odstranjevanje vodnega kamna nikoli ne uporabljajte drugega načina, kot tu priporočenega.

#### V PRIMERU TEŽAV

##### NA VAŠEM GRELNIKU VODE NI VIDNIH POŠKODB

- Grelnik vode ne deluje ali se zaustavi, še preden zavre voda.
  - Preverite, ali je grelnik vode pravilno priključen na omrežno napajanje.
  - Grelnik je deloval brez vode ali pa se je nabral vodni kamen, ki je povzročil vključitev sistema za zaščito pred delovanjem na suho: pustite, da se grelnik ohladi in ga napolnite z vodo. Če se je nabral vodni kamen, ga najprej odstranite.

Vključite ga s pomočjo stikala: grelnik začne ponovno delovati po približno 15 minutah.

- Voda ima okus po plastiki:

V PRIMERU, DA JE GRELNIK VODE PADEL NA TLA, DA PUŠČA, DA SO KABEL, VTIČNICA ALI PODNOŽJE GRELNIKA VIDNO POŠKODOVANI

#### PREPREČEVANJE NESREČ V GOSPODINJSTVU

Pri otroku je včasih lahko resna tudi manjša opekлина.

Med odraščanjem stalno seznanjajte svoje otroke, naj pazijo na vroče tekočine, ki se lahko nahajajo v kuhinji. Grelnik in njegov kabel postavite na zadnji del delovne površine, izven dosegota otrok.

Če pride do nesreča, opeklinu takoj prelijte s hladno vodo in po potrebi pokličite zdravnika.

- Da bi preprečili nesrečo: ne nosite otroka ali dojenčka v naročju, medtem ko pijete ali prenašate vročnapek.

#### ZAŠČITA OKOLJA!



① Vaša naprava vsebuje številne vredne materiale, ki se lahko reciklirajo.

② Zato jo odnesite na zbirno mesto, če ga ni pa v pooblaščeni servisni center, kjer jo bodo primerno obdelali.

## **BEZPEČNOSTNÉ ODPORÚČANIA**

- Pred prvým použitím svojho prístroja si pozorne prečítajte návod na používanie, výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie, ktoré nie je v súlade s návodom na používanie.
- Dohliadnite na to, aby sa deti nehrali s prístrojom.
- Prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak tieto osoby nie sú pod dohľadom alebo nie sú riadne poučené z hľadiska použitia prístroja zo strany osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Uchovávajte prístroj aj kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Tento prístroj môžu používať osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú tieto osoby pod dohľadom alebo boli náležite poučené, ako používať tento prístroj a chápu možné riziká spojené s jeho používaním.
- Deti nesmú používať prístroj ako hračku.
- Tento prístroj nie je určený na používanie deťmi do 8 rokov, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo nedostali pokyny o používaní prístroja a celkovej bezpečnosti a pokiaľ nepochopili dostatočne súvisiace riziká. Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti mladšie ako 8 rokov a ktoré nie sú pod dohľadom dospelej osoby.
- Tento výrobok je určený len na použitie v domácnosti.
- Váš prístroj neboli navrhnutý na to, aby sa používal v nasledujúcich prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje záruka:
  - v kuchynských kútoch vyhradených pre personál obchodov, zamestnancov kancelárie a podobných priestoroch pre zamestnancov,
  - na farmách,
  - zákazníkmi hotelov, motelov a iných ubytovacích priestorov,
  - v prostrediac typu hotelových izieb.
- Nikdy neplňte kanvicu nad značku maximálnej hladiny vody a tiež nie pod značku minimálnej hladiny vody.
- Pokiaľ je kanvica preplnená, môže dôjsť k vystreknutiu časti vody.
- Nikdy neotvárajte veko, ak sa voda varí.
- Vaša kanvica sa smie používať len s uzavoreným vekom a

- s dodaným podstavcom a filtrom vodného kameňa.
- Nikdy neponárajte kanvicu, podstavec alebo napájací kábel a zástrčku do vody alebo inej tekutiny.
- Nepoužívajte kanvicu, ak sú napájací kábel alebo zástrčka poškodené. Aby sa zabránilo nebezpečenstvu, musí sietový kábel vždy vymeniť výrobca, popredajný servis či iná kvalifikovaná osoba.
- Dozrite na to, aby sa deti so zariadením nehrali.
- Deti nesmú čistiť alebo ošetrovať spotrebič, ak na ne nedohliada zodpovedná dospelá osoba.
- **VAROVANIE:** Dávajte pozor, aby ste nepoliali konektor pri čistení, plnení alebo nalievaní.
- Vždy postupujte podľa pokynov na čistenie vášho spotrebiča:
  - Odpojte spotrebič.
  - Nečistite spotrebič, pokiaľ je horúci.
  - Čistite vlhkou handričkou alebo hubkou.
  - Spotrebič nikdy neponárajte do vody ani nečistite pod tečúcou vodou.
- **VAROVANIE:** Riziko poranenia, ak nebudeste správne používať tento spotrebič.
- Používajte kanvicu len na varenie pitnej vody.
- **VAROVANIE:** Povrch výhrevného telesa je vystavený

pôsobeniu zvyškového tepla po použití.

- Uistite sa, že pri manipulácii počas ohrevu až do vychladnutia používate iba rukoväť.
- Váš spotrebič je určený pre domáce použitie vo vnútri domu a len do nadmorskej výšky 4000 m.
- Pre zaistenie vašej bezpečnosti je tento prístroj v zhode s platnými normami a nariadeniami (o nizkonapádových zariadeniach, elektromagnetickej kompatibilite, materiáloch v kontakte s potravinami, životnom prostredí, ...).
- Prístroj zapájajte len do uzemnejenej elektrickej zásuvky. Či napäťe uvedené na typom ťahu spotrebiča, zodpovedá vašej elektrickej inštalácii.
- Nesprávne zapojenie prístroja do zásuvky ruší platnosť záruky.
- Záruka sa nevzťahuje na varnú kanvicu, ktoré nebudú fungovať alebo budú fungovať nesprávne, kvôli nepravidelnému odváhľovaniu prístroja.
- Napájajúci kábel nenechávajte visieť v dosahu detí.
- Zástrčku nevzťahujte zo zásuvky tahaním za kábel.
- Akýkoľvek iný zásah zo strany zákazníka, ako je čistenie alebo bežná údržba, sa musí vykonať v autorizovanom servisnom stredisku.
- Kanvicu používajte len na varenie pitnej vody.
- Všetky spotrebiče podliehajú prísmu postupom kontroly kvality. Tieto zahrňajú aj skutočné testy na náhodne vybraných spotrebičoch, čo môže vysvetlovať akékoľvek stopy používania.
- Na čistenie nikdy nepoužívajte drhnuče prostriedky.
- Ak chcete vybrať filter proti vodnému kameňu, rýchluvarnú kanvicu vyberte zo podstavca a prístroj nechajte vychladnúť. Filter nikdy nevyberajte, keď je prístroj naplnený tepľou vodou.
- Na odstraňovanie vodného kameňa nikdy nepoužívajte inú ako odporúčanú metódu.
- Udržujte kanvicu a jej napájaci kábel v dostatočnej vzdialosti od zdroja tepla, mimo akékoľvek mokré alebo klzkej plochy a ostrých hrán.
- Nikdy nepoužívajte prístroj v kúpeľni alebo v blízkosti vodného zdroja.
- Nikdy nepoužívajte varnú kanvicu, keď máte mokré ruky alebo nohy.
- Vždy okamžite odpojte napájaci kábel, ak spozorujete akékoľvek anomálie počas prevádzky.
- Nikdy netáhnajte za napájaci kábel, ak ho vyberáte zo zásuvky.
- Vždy zostanite ostražiti, keď je prístroj zapnutý. Dávajte najmä pozor na paru vychádzajúcu z výlevky, ktorá je veľmi horúca.
- Nikdy nenechávajte napájaci kábel visieť zo stola či kuchynskej linky, aby sa zabránilo nebezpečenstvu spadnutia na zem.
- Nikdy sa nedotykajte veka alebo filtra, ak sa voda varí.
- Tiež buďte opatrní, pretože teleso kanvice z nerezovej ocele sa počas prevádzky veľmi zohrieva. Dotýkajte sa iba rukováte kanvice.
- Nikdy nepohybujte kanvicou, keď je v prevádzke.
- Chráňte prístroj pred vlhkostou a mrazom.
- Vždy používajte filter pri zohrievaní.
- Nikdy nezohrievajte kanvicu, ak je prázdna.
- Varnú kanvicu a jej napájaci kábel umiestnite čo najdalej na zadnú stranu pracovnej plochy.
- Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby pri domácom použití. Na akékoľvek porušenie alebo poškodenie vyplývajúce z nedodržania tohto návodu na použitie sa nevzťahuje záruka.

#### PRED PRVÝM POUŽITÍM

1. Odstraňte všetky balenia, nálepky alebo rôzne príslušenstvo vo vnútri a na vonkajšej strane kanvice.
2. Nastavte dĺžku kábla navinutím okolo podstavca. Kábel zaseknite do zárezu. (obr. 1)

Vodu z dvoch/troch prvých použití vylejte, pretože môže obsahovať prach. Kanvícu a filter opláchnite osobitne.

## POUŽIVANIE

### 1. KANVICU NAPLÍSTE POŽADOVANÝM MNOŽSTVOM VODY.

(obr. 6)

- Kanvicu nikdy nenapĺňajte na jej podstavci.
- Kanvicu nikdy nenapĺňajte nad maximálnu úroveň, ani pod minimálnu úroveň. Ak je kanvica príliš plná, vriaca voda môže pretekať mimo kanvice.
- Kanvicu nikdy nepoužívajte bez vody.
- Skontrolujte, či je pred použitím veko správne zatvorené.

### 2. UMIESTNITE KANVICU NA JEJ PODSTAVEC. PRIPONTE JU DO ELEKTRICKEJ SIETI.

### 3. AK JE VAŠA KANVICA VYBAVENÁ SPÍNAČOM NA VÝBER TEPLOTY

Nastavte teplotu podľa potreby:

poloha pre vriacu vodu alebo poloha pre teplotu vhodnú na okamžitú konzumáciu. (obr. 7)

### 4. ZAPNUTIE KANVICE

Stlačte hlavný vypínač umiestnený na hornej alebo spodnej časti rukoväte v závislosti od modelu. (obr. 8)

### 5. KANVICE, KTORÉ SÚ VYBAVENÉ TEPELNÝM SPÍNAČOM

ak spíná presuniete rýchlo z polohy do polohy po zohriatí vody, kanvica sa musí znova spustiť. Ak sa Vám čas opäťovného spustenia zda byť príliš dlhý, môžete pridať trochu studenej vody, aby sa ohrev spustil skôr.

### 6. NIEKTORÉ MODELY MÔŽU MAŤ VNÚTORNÉ OSVETLENIE

### 7. KANVICA SA AUTOMATICKY VYPNE

keď voda dosiahne bod varu alebo stanovenú teplotu. Môžete ju vypnúť ručne, skôr ako kanvicu zdvihnete z jej podstavca a vodu vylejte. V závislosti od modelu kanvica sa vnútorné svetlo a svetelná kontrolka vypne vo chvíli, keď voda dosiahne bod varu. Pred odobratím kanvice z jej podstavca sa uistite, či je hlavný vypínač po dosiahnutí požadovanej teploty vo vypnutej polohu a že je kanvica vypnutá.

- Po použití nenechávajte vodu v kanvici, pretože to urýchluje tvorbu vodného kameňa.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

### PRED ČISTENÍM VAŠEJ KANVICE

Odpojte ju z elektrickej sieti.

Nechajte ju vychladnúť a vyčistite ju vlhkou špongiou.

- Kanvicu, jej podstavec, napájací kábel alebo elektrické zástrčku nikdy neponárajte do vody: elektrické konektory alebo vypínač nesmú pŕist do styku s vodom.
- Nepoužívajte brúsne čistiace špongie.

### ČISTENIE FILTRA (V ZÁVISLOSTI OD MODELU) (obr. 9)

Odberateľný filter je tvorený sieťkou, ktorá zadŕžava častočky vodného kameňa a bráni im preniknúť do Vašej šálky počas nálevania. Tento filter nespracováva a neodstraňuje vápenec obsiahnutý vo vode. Zachováva všetky vlastnosti vody. Ak voda obsahuje veľké množstvo vápenca, filter sa rýchlo naplní (10 až 15 použití). Preto je dôležité čistiť ho pravidelne. Ak je vlhký, prepláchnite ho vodom, a ak je suchý, jemne ho vykufujte. V niektorých prípadoch sa vápenec neuvoľní: v tomto prípade vykonajte odstraňovanie vodného kameňa.

### ODSTRAŇOVANIE VODNÉHO KAMEŇA

Vodný kameň odstraňujte pravidelne, aspoň 1 krát za mesiac a viac, ak je Vaša voda veľmi vápenatá.

- Použite biely oct 8° bežne dostupný v obchodnej sieti: Nalejte do kanvice 1/2 l octu, Nechajte pôsobiť 1 hodinu za studena.
- Kyselinu citrónovú: Nechajte zovrieť 1/2 l vody, Pridajte 25 g kyseliny citrónovej a nechajte pôsobiť 15 min.
- Špeciálny prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa z plastových kanvičiek: postupujte podľa pokynov výrobcu.
- Vyprázdnite Vašu kanvicu a opláchnite ju 5 alebo 6 krát. V prípade potreby postup opakujte.

### Na odstránenie vodného kameňa z Vášho filtra (v závislosti od modelu):

Filter ponorte do bieleho octu alebo do zriedenej kyseliny citrónovej.

- Nikdy nepoužívajte iný spôsob odstraňovania vodného kameňa okrem tu uvedených spôsobov.

## V PRÍPADE PROBLÉMU

### VAŠA KANVICA NIE JE VIDITEĽNE POŠKODENÁ

- Kanvica nefunguje alebo sa vypína pred tým, ako voda dosiahne bod varu
  - Skontrolujte, či je Vaša kanvica dobre pripojená do elektrickej siete.
  - Kanvica fungovala bez vody, alebo sa v nej nahromadil vodný kameň, čím sa spustil bezpečnostný systém proti fungovaniu nasúcho: nechajte kanvicu vychladnúť, naplňte ju vodom. Odvápnite najprv, ak sa nazhromaždil vodný kameň.

Kanvicu zapnite pomocou vypínača: kanvica začne fungovať po príplizne 15 minútach.

- Voda má chut' plastu:

AK VAŠA KANVICA SPADLA, AK Z NEJ VYTEKÁ VODA, AK JE VIDITEĽNE POŠKODENÝ KABEL, ZÁSTRČKA ALEBO PODSTAVEC KANVICE

## PREDCHÁDZANIE DOMÁCIM ÚRAZOM

Pre deti môže byť väčšie aj ľahké popálenie.

Naučte Vaše deti dávať pozor na teplé kvapaliny, ktoré sa môžu nachádzať v kuchyni. Kanvicu spolu s jej káblom umiestnite do zadnej časti pracovného priestoru, mimo dosahu detí.

Vo **priprave výskytu úrazu**, popáleninu okamžite opláchnite studenou vodou a v prípade potreby zavolajte lekársku pomoc.

- Na prevenciu akéhokoľvek úrazu: nedržte Vaše dieťa alebo dojčia na rukách, ak pijete alebo manipulujete s teplým nápojom.

## OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREĐIA!



① Vaše zariadenie obsahuje viaceré zhodnotiteľných alebo recyklovateľných materiálov.

② Nepotrebný prístroj odovzdajte do príslušnej zberne alebo do schváneného servisného centra, ktoré vykonajú príslušné spracovanie materiálov.

## PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem urządzenia: niewłaściwe użytkowanie zwalnia producenta z jakiekolwiek odpowiedzialności.
- Dzieci należy nadzorować, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
- Urządzenia nie powinny używać osoby (w tym dzieci) o ograniczeniach fizycznych, czuciowych lub psychicznych, ani osoby bez odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że opiekun odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo nadzoruje wykonywanie przez nie czynności lub poinstruował je wcześniej odnośnie obsługi urządzenia.
- Urządzenie i jego sznur należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci do lat 8.
- Pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego nadzoru, pouczenia odnośnie bezpiecznej obsługi i dopilnowania zrozumienia zagrożeń, urządzenie może być używane przez osoby o ograniczeniach fizycznych, czuciowych lub psychicznych, a także osoby, którym brak jest doświadczenia lub wiedzy.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat pod warunkiem, że są one pod opieką lub otrzymały one instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa i, że rozumieją one niebezpieczeństwo jakiego mogą doznać. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci chyba, że mają one więcej niż 8 lat i, że są pod nadzorem dorosłego.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do stosowania w następujących okolicznościach, które nie są objęte gwarancją:
  - w kącikach kuchennych zarezerwowanych dla pracowników sklepów, w biurach i innych środowiskach pracy zawodowej,
  - w gospodarstwach agroturystycznych,
  - przez klientów hoteli, moteli i innych obiektach mieszkalnych,
  - w obiektach, takich jak pokoje gościnne.
- Nigdy nie należy napełniać

PL

- czajnika powyżej oznaczenia maksymalnego poziomu wody, ani poniżej oznaczenia minimalnego poziomu wody.
- Jeżeli czajnik jest przepełniony, może z niego pryskać woda.
- W czasie gotowania się wody nie należy otwierać pokrywki.
- Czajnika należy używać wyłącznie z zamkniętą pokrywką oraz tylko z dostarczonym w komplecie filtrem przeciw kamieniowi i oryginalną podstawą.
- Nigdy nie zanurzać czajnika, jego podstawy, przewodu zasilającego lub wtyczki w wodzie lub innych płynach.
- Nigdy nie używać czajnika, jeżeli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone. Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, wymianę powyższych elementów należy zawsze zlecać producentowi, jego działowi obsługi posprzedażowej lub innym osobom o podobnych kwalifikacjach.
- Aby nie dopuścić do zabawy urządzeniem, dzieci powinny pozostawać pod opieką osób dorosłych.
- Bez nadzoru odpowiedzialnej osoby dorosłej dzieci nie powinny czyścić urządzenia, ani wykonywać przy nim innych procedur konserwacyjnych.
- OSTRZEŻENIE:** Należy uważać,

- aby w czasie czyszczenia, napełniania czajnika i nalewania z niego wody nie rozlać wody na wtyczkę.
- W celu wyczyszczenia urządzenia należy zawsze postępować zgodnie z następującą instrukcją czyszczenia:
  - Odlączyć urządzenie od zasilania.
  - Nie czyścić gorącego urządzenia.
  - Czyścić wilgotną ściereczką lub gąbką.
  - Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie ani nie wkładać pod bieżącą wodę.
- OSTRZEŻENIE:** Niewłaściwe użycie urządzenia grozi obrażeniami.
- Czajnika należy używać wyłącznie do gotowania wody pitnej.
- OSTRZEŻENIE:** Po użyciu powierzchnia elementu grzewczego pozostaje przez pewien czas gorąca.
- W czasie zagrzewania wody i aż do ostygnięcia urządzenia nie należy dotykać jego gorących części.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, wewnętrz budynku i na wysokość poniżej 4000 m.
- Dla Twojego bezpieczeństwa to urządzenie jest zgodne z obowiązującymi normami i przepisami (Dyrektywa niskonapięciowa, Kompatybilność elektromagnetyczna, Materiały w kontakcie z żywnością, Środowisko,...).
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do gniazdek posiadających uziemienie. Należy sprawdzić, czy napięcie

- podane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiada napięciu w posiadanej instalacji elektrycznej.
- Błąd w zasilaniu powoduje utratę gwarancji.
  - Gwarancja nie obejmuje czajników, które nie działają lub działają nieprawidłowo z powodu braku regularnego usuwania kamienia w urządzeniu.
  - Nie wieszaj przewodu w zasięgu dzieci.
  - Nie wyciągaj wtyczki ciągnącej za kabel.
  - Każda inna interwencja oprócz normalnego czyszczenia i konserwacji wykonane przez klienta musi być wykonywana przez autoryzowany serwis.
  - Czajnika należy używać wyłącznie do gotowania wody pitnej.
  - Wszystkie urządzenia są poddawane rygorystycznym procedurom kontroli jakości. Procedury te obejmują testy praktycznego użytkowania przeprowadzane na losowo wybranych urządzeniach, co tłumaczy wszelkie ewentualne ślady użytkowania.
  - Do czyszczenia nigdy nie należy używać druciaków.
  - Aby wyjąć filtr zapobiegający osadzaniu się kamienia, zdjąć czajnik z podstawy i pozostawić go do ostygnięcia. Nigdy nie wyciągać filtru, gdy w czajniku jest gorąca woda.
  - Nigdy nie stosować innych metod odkamieniania niż metoda zalecana.
  - Czajnika i jego przewód zasilający należy trzymać z dala od źródeł ciepła, wilgotnych lub ścisłych powierzchni i ostrzych krawędzi.
  - Nigdy nie należy używać urządzenia w łazience lub w pobliżu wody.
  - Czajnika nie należy nigdy używać, gdy użytkownik ma mokre ręce lub stopy.
  - W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek anomalii w działaniu, wtyczkę przewodu zasilającego należy zawsze natychmiast wyjąć gniazdka.
  - W celu wyjęcia wtyczki z gniazdka ściennego nigdy nie należy ciągnąć za przewód.
  - W czasie pracy urządzenia należy zawsze zachować czujność, w szczególności należy uważać na parę wydostającą się z dziobka, ponieważ jest ona bardzo gorąca.
  - Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji i nie dopuścić do upadnięcia przewodu zasilającego na podłogę, nigdy nie należy dopuszczać do zwisania przewodu zasilającego ze stołu lub blatu.
  - W czasie gotowania się wody nie należy nigdy dotykać filtra lub pokrywki.
  - Należy też uważać, ponieważ korpusy czajników ze stali nierdzewnej nagrzewają się i są w czasie użytkowania bardzo gorące. Należy dotykać wyłącznie uchwytu czajnika.
  - Nigdy nie należy przestawać pracującego czajnika.
  - Urządzenie należy chronić wilgocią i mrozem.
  - W czasie cyklu grzania należy zawsze używać filtra:
  - Nigdy nie należy włączać grzania w pustym czajniku.
  - Czajnik i jego przewód zasilający należy ustawić w głębi powierzchni pracy.
  - Gwarancja obejmuje uestki fabryczne i ochronę w czasie używania w domu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i szkód powstałych w wyniku nieprzestrzegania instrukcji.

#### **PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM**

1. Zdjąć wszystkie opakowania, naklejki i dodatkowe akcesoria znajdują się zarówno na zewnątrz jak i wewnętrz czajnika.
2. Wyregulować długość przewodu, owijając go pod podstawą. Zablokować przewód w wycięciu. (rys. 1)

Wyciąć wodę z pierwszych dwóch/trzech cykli gotowania, ponieważ może ona zawierać pył. Wyplukać oddzielnie czajnik i filtr.

#### **UŻYTKOWANIE**

1. **WŁAĆ DO CZAJNIKA POŻĄDANĄ ILOŚĆ WODY.** (rys. 6)
  - Nigdy nie napełniać czajnika wodą, gdy znajduje się on na podstawie.
  - Czajnik powinien być napełniony powyżej minimalnego i poniżej maksymalnego poziomu. Jeśli jest prze pełniony, wrząca woda może się wylewać.
  - Nie włączać czajnika, który nie jest napełniony wodą.
  - Przed użyciem sprawdzić, czy pokrywka jest dobrze zamknięta.
2. **USTAWIĆ CZAJNIK NA PODSTAWIE. WŁAĆZYĆ GO DO GNAZDA SIECIOWEGO.**
3. **W PRZYPADKU CZAJNIKÓW WYPOSAŻONYCH W SELEKTOR TEMPERATURY**

Ustawić temperaturę odpowiednio do potrzeb: pozycja dla wody wrzącej lub pozycja dla wody o temperaturze idealnej do natychmiastowego spożycia. (rys. 7)

#### **4. ABY WŁAĆZYĆ CZAJNIK**

Naciśnij przycisk on/off znajdujący się w dolnej lub górnej części rączki, w zależności od modelu. (rys. 8)

#### **5. W PRZYPADKU CZAJNIKÓW WYPOSAŻONYCH W SELEKTOR TEMPERATURY**

przy przejściu z pozycji do pozycji krótko po zagraniu wody, czajnik musi się zresetować. Jeśli trwa to zbyt długo, można dodać zimnej wody, aby przyspieszyć uruchomienie podgrzewania.

#### **6. CZAJNIK MOŻE ZOSTAĆ PODŚWIETLONY, W ZALEŻNOŚCI OD MODELU.**

#### **7. CZAJNIK WŁAĆZY SIĘ AUTOMATYCZNIE**

gdy woda zacznie wrzeć lub osiągnie wybraną temperaturę. Przed zdjęciem czajnika z podstawy w celu nalania wody, czajnik można wyłączyć ręcznie. W zależności od modelu, wewnętrzne podświetlenie i lampa zgasną w momencie, gdy woda zacznie wrzeć. Po zagotowaniu wody – przed zdjęciem czajnika z podstawy – upewnić się, czy przycisk on/off znajduje się w pozycji off oraz czy czajnik wyłączył się.

- Nie zostawiać wody w czajniku, gdy nie jest używany.

#### **CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**

##### **ABY WYCZYŚCIĆ CZAJNIK**

Wyłączyć go.

Pozostawić do ostygnięcia, a następnie umyć wilgotną gąbką.

- Nigdy nie zanurzać czajnika, jego podstawy, kabla czy wtyczki elektrycznej w wodzie: styki elektryczne i wyłącznik nie powinny mieć kontaktu z wodą.
- Nie używać zmywaków szorujących.

##### **ABY WYCZYŚCIĆ FILTR (W ZALEŻNOŚCI OD MODELU) (rys. 9)**

Wyjmowany filtr zbudowany jest z tkaniny, która zatrzymuje cząsteczki kamienia i zapobiega ich wpadaniu do filiżanki przy nalewaniu wody. Filtr ten nie zapobiega osadzaniu się kamienia wapiennego w wodzie, ani nie usuwa go. Zachowując tym samym wszystkie właściwości wody. W przypadku wody o dużej zawartości wapnia, filtr zapycha się bardzo szybko (po 10, 15 użyczeń). Ważne jest, aby regularnie go czyścić. Gdy jest mokry, przepłukiwać go wodą, gdy jest suchy, delikatnie czyścić szczotką. Czasem kamień nie odrywa się: wówczas należy przeprowadzić odkamienianie.

##### **ODKAMIENIANIE**

Odkamienianie należy wykonywać regularnie, najlepiej przynajmniej raz w miesiącu, częściej, jeśli woda zawiera dużo wapnia.

- Użyć 8-procentowego białego octu spożywczego: Włać do czajnika 1/2 litra octu, Pozostawić na godzinę (odkamienianie na zimno).
- Kwasu cytrynowego: Zagotować 1/2 l wody, Dodać 25 g kwasu cytrynowego i pozostawić na 15 minut.
- Specjalnego odkamieniacza do czajników plastikowych: stosować się do zaleceń producenta.
- Opróżnić czajnik i wyplukać 5 lub 6 razy. W razie potrzeby, odkamienianie należy powtórzyć.

##### **Aby odkamienić filtr (w zależności od modelu):**

Zanurzyć filtr w białym occie lub w rozpuszczonym kwasie cytrynowym.

- Nigdy nie stosować innych metod odkamieniania niż metoda zalecana.

#### **W RAZIE PROBLEMU**

##### **BRAK WIDOCZNEGO USZKODZENIA CZAJNIKA**

- Czajnik nie działa lub wyłącza się przed osiągnięciem temperatury wrzenia
  - Sprawdzić, czy czajnik został poprawnie podłączony.
  - Czajnik został włączony bez wody lub osadził się w nim kamień, co spowodowało uruchomienie systemu zabezpieczającego przed działaniem urządzenia „na sucho”: ostudzić czajnik, napełnić go wodą. O ile nagromadził się kamień, najpierw usunąć kamień.
- Włączyć go za pomocą przycisku: czajnik zacznie ponownie działać po około 15 minutach.
- Woda ma plastikowy smak:

JEŚLI CZAJNIK UPADŁ, PRZECIEKA, JEŚLI NA PRZEWODZIE, WTYCZCE LUB PODSTAWIE CZAJNIKA WIDNIEJĄ WYRAŻNE ZNAKI USZKODZENIA

#### ZAPOBIEGANIE WYPADKOM W GOSPODARSTWACH

Dla dziecka, nawet lekkie oparzenie może czasem okazać się poważnym obrażeniem.

W miarę jak dzieci rosną, należy uczyć je ostrożności w obchodzeniu się z gorącymi płynami, które mogą znajdować się w kuchni. Ustawić czajnik i ułożyć jego przewód w tylnej części blatu, w miejscu niedostępny dla dzieci.

**W razie wypadku,** natychmiast polać oparzone miejsce zimną wodą, a w razie potrzeby wezwać lekarza.

- *Aby zapobiegać wszelkim wypadkom: nie brać na ręce dziecka lub niemowlęcia w momencie przenoszenia gorącego napoju.*

#### PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM



- ① Urządzenie to zbudowane jest z licznych materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania lub recyklingu.
- ② Należy oddać je do punktu zbiórki odpadów, a w przypadku jego braku, do autoryzowanego serwisu, w celu jego przetworzenia.

## INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Citiți cu atenție modul de utilizare înainte de a folosi pentru prima dată aparatul dumneavoastră: o utilizare neconformă exonerează producătorul de orice răspundere.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a avea grijă să nu se joace cu aparatul.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacitați fizice, senzoriale sau mintale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate și instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranță lor.
- Țineți aparatul și cablul acestuia astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor sub 8 ani.
- Acest aparat poate fi utilizat de către persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mintale reduse, sau a căror experiență sau cunoștințe nu sunt suficiente, cu condiția că acestea sunt supravegheate sau au primit instrucțiuni pentru a utiliza aparatul în condiții de siguranță și au înțeles pericolele.
- Copiii nu ar trebui să utilizeze dispozitivul ca pe o jucărie.
- Acest aparat poate fi utilizat de

copii cu vârstă de peste 8 ani doar dacă sunt supravegheata sau dacă au beneficiat de instrucțiuni referitoare la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă au înțeles toate riscurile pe care și le asumă. Curățarea și întreținerea aparatului de către utilizator nu trebuie efectuată de copii, decât dacă au împlinit opt ani și numai sub supravegherea unui adult.

- Aparatul este destinat numai pentru uz casnic.
- Aparatul dumneavoastră nu a fost conceput pentru a fi utilizat în următoarele cazuri, care nu sunt acoperite de garanție:
  - în spațiile de bucătărie rezervate personalului din magazine, birouri și alte medii profesionale,
  - în ferme,
  - de către clienții hotelurilor, motelurilor și ai altor medii cu caracter rezidențial,
  - în medii de tipul camerelor de hotel.
- Nu umpleți fierbătorul peste nivelul maxim de apă admis și nici sub nivelul minim permis.
- Dacă fierbătorul este prea plin, apa poate să deverseze.
- Nu deschideți niciodată capacul în timpul fierberii apei.
- Utilizați fierbătorul numai cu capacul blocat, cu suportul și filtrul anti depunerii minerale

furnizate.

- Nu scufundați fierbătorul, suportul sau cablul de alimentare și ștecherul acestuia în apă ori în orice alt lichid.
- Nu utilizați fierbătorul dacă ștecherul sau cablul de alimentare sunt avariati. Acestea nu pot fi înlocuite decât de către fabricant, serviciul său post-vânzări sau de persoane cu calificări similare pentru a se evita orice pericol.
- Copiii trebuie supravegheata pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Copiii nu au voie să curețe produsul sau să efectueze orice operațiuni de menenanță decât dacă sunt supravegheata de către un adult responsabil.
- AVERTISMENT: Vă rugăm evitați orice împroșcare cu apă a conectorului în timpul curățării sau utilizării aparatului.
- În totdeauna respectați instrucțiunile privind curățarea aparatului;
  - Scoateți aparatul din priză.
  - Nu curătați aparatul dacă acesta este încă fierbinte.
  - Curătați-l cu o cârpă sau burete umed.
  - Nu scufundați niciodată aparatul în apă sau să-l treceți sub un jet de apă.
- AVERTISMENT: Există riscul producerii unor accidente dacă nu utilizați corect acest aparat.

- Utilizați fierbătorul numai pentru fierberea apei potabile.
- **AVERTISMENT:** Suprafața rezistenței este supusă la căldură reziduală după utilizare.
- Asigurați-vă că manevrați numai mânerul în timpul încălzirii și până la răcirea aparatului.
- Aparatul dumneavoastră este destinat uzului casnic în interiorul unei locuințe și numai la o altitudine mai mică de 4000m.

- Pentru siguranța dumneavoastră, acest aparat este conform cu normele și reglementările aplicabile (Directiva privind dispozitivele de joasă tensiune, Directiva privind compatibilitatea electromagnetică, Directiva privind materialele care intră în contact cu alimentele, Directiva privind protecția mediului, ...).
- Introduceți ștecherul numai într-o priză echipată cu împământare. Asigurați-vă că tensiunea indicată pe eticheta tehnică a produsului corespunde cu cea a instalației electrice din locuință dumneavoastră.
- Orice eroare de conectare la sursa de alimentare electrică anulează garanția.
- Garanția nu acoperă fierbătoarele care nu funcționează sau funcționează defectuos datorită necurățării periodice a depunerilor minerale din aparat.
- Nu lăsați cablul de alimentare să atârne la îndemâna copiilor.
- Nu scoateți ștecherul din priză trăgând de cablu.
- Orice altă intervenție în afară de activitățile obișnuite de curățare și întreținere realizate de client trebuie efectuată de către un centru de service agreat.
- Utilizați fierbătorul pentru a fierbe numai apă potabilă.
- Toate aparatelor sunt supuse unor proceduri stricte de control al calității. Acestea includ teste de utilizare reale pe aparete selectate aleatoriu, ceea ce ar explica orice urme de utilizare.
- Nu utilizați bureți abrazivi pentru a curăța aparatul.
- Pentru a scoate filtrul anti-calcar, luați fierbătorul de pe suport și lăsați-l să se răcească. Nu scoateți niciodată filtrul atunci când aparatul este umplut cu apă caldă.
- Nu folosiți niciodată o altă metodă de detartrare decât cea indicată.
- Feriți fierbătorul și cablul său de alimentare de orice sursă de căldură, de orice suprafață udă sau alunecoasă și de muchii ascuțite.
- Nu utilizați produsul în baie sau în apropierea unei surse de apă.
- Nu utilizați aparatul dacă aveți mămălie sau picioarele ude.
- Înaintea de utilizare scoateți deconectați cablul de alimentare de la priză dacă observați orice anomalie în timpul funcționării.
- Nu trageți niciodată de cablu pentru a-l decupla de la priza electrică.
- Înaintea de utilizare scoateți deconectați cablul de alimentare de la priză dacă observați orice anomalie în timpul funcționării.
- Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau a bufetului de bucătărie pentru a evita orice risc de cădere a fierbătorului pe jos.
- Nu atingeți niciodată filtrul sau capacul în timpul fierberii apei.
- Fiți atenți deoarece exteriorul fierbătorului din inox devine foarte fierbinte în timpul funcționării. Atingeți numai mânerul fierbătorului.

- Nu deplasați niciodată fierbătorul în timpul funcționării.
- Protejați aparatul de umedeală și de îngheț.
- Înaintea de utilizare scoateți deconectați cablul de alimentare de la priză dacă observați orice anomalie în timpul fierberii apei.
- Nu punteți fierbătorul în funcționare dacă este gol.
- Amplasați aparatul și cablul său de alimentare departe de marginile suprafeței de lucru.
- Garanția acoperă numai defectele de fabricație și utilizarea în scop casnic. Stricarea sau avarierea fierbătorului rezultate în urma nerescpectării acestor instrucțiuni nu sunt acoperite de această garanție.

#### **ÎNAINTEA PRIMEI UTILIZĂRI**

1. Înăpătați toate ambalajele, autocolantele sau diversele accesorii din interiorul și exteriorul fierbătorului.
  2. Reglați lungimea cablului prin rulare sub suport. Blocați cablul în fântă. (fig 1)
- Aruncați apă de la primele două/trei utilizări, deoarece ar putea conține praf. Clătiți fierbătorul și filtrul în mod separat.

#### **UTILIZARE**

##### **1. UMLEȚI FIERBĂTORUL CU CANTITATEA DE APĂ DORITĂ.** (fig 6)

- Nu umleteți niciodată fierbătorul când acesta se află pe suportul său.
- Nu umleteți peste nivelul maxim, nici sub nivelul minim. Dacă fierbătorul este prea plin, apa clocoindă poate să dea pe dinăfară.
- A nu se utilizează fără apă.
- Înainte de utilizare, verificați capacul și asigurați-vă ca acesta să fie bine închis.

##### **2. AȘEZĂTI FIERBĂTORUL PE SUPORTUL SĂU. INTRODUCETI CABLUL ÎN PRIZĂ.**

##### **3. PENTRU FIERBĂTOARELE DOTATE CU UN SELECTOR DE TEMPERATURĂ**

Selectați temperatura în funcție de nevoile dumneavoastră: poziția pentru a fierbe apă sau poziția pentru o temperatură înaltă pentru o degustare imediată. (fig 7)

##### **4. PENTRU A PUNE FIERBĂTORUL ÎN FUNCȚIUNE**

Apăsați butonul pornit/oprit situat în partea superioară sau inferioară a mânerului, în funcție de model. (fig 8)

##### **5. PENTRU FIERBĂTOARELE DOTATE CU UN SELECTOR DE TEMPERATURĂ**

Dacă treceți rapid din poziția în poziția după încălzirea apăi, fierbătorul trebuie să se reseteze. Dacă durata vi se pare prea lungă, puteți adăuga apă rece pentru a accelera încălzirii.

##### **6. FIERBĂTORUL POATE FI ILUMINAT ÎN FUNCȚIE DE MODEL.**

##### **7. FIERBĂTORUL SE VA OPRI AUTOMAT IMEDIAT**

Ce apă va ajunge la punctul de fierbere sau la temperatura selectată. Înainte de a-l lua de pe suport pentru a servi, puteți să-l opriți manual. În funcție de model, iluminarea interioară și marțorul luminos se vor stinge în momentul în care apă va ajunge la punctul de fierbere. Asigurați-vă că butonul de pornit/oprit este în poziția opri după fierbere și că fierbătorul este opri înainte de a-l înăpăta de pe suportul său.

- Nu lăsați apă în fierbător după utilizare.

#### **CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE**

##### **PENTRU A CURĂȚA FIERBĂTORUL DUMNEAVOASTRĂ:**

Deconectați-l.

Lăsați-l să se răcească și curățați-l cu un burete umed.

- Nu scufundați niciodată în apă fierbătorul, suportul acestuia, cablul sau priza electrică: conexiunile electrice sau comutatorul nu trebuie să fie în contact cu apă.
- Nu utilizați bureți abrazivi.

##### **PENTRU A CURĂȚA FILTRUL (ÎN FUNCȚIE DE MODEL)** (fig 9)

Filtrul demonblat este alcătuit dintr-o pânză care reține particulele de calcar și le împiedică să cădă în ceașca dumneavoastră în timpul turnării. Acest filtru nu tratează și nu suprimă calcarul din apă. Așadar el păstrează toate calitățile apei. Utilizați cu o apă foarte calcaroasă, filtrul ajunge foarte repede la saturare (între 10 și 15 utilizări). Este importantă curățarea acestuia cu regularitate. Dacă este umed, treceți-l sub un jet de apă, dacă este uscat, periați-l ușor. Uneori calcarul nu se desprinde: în acest caz curățați calcarul.

## ÎNDEPĂRTAREA CALCARULUI

Îndepărtați calcarul cu regularitate, de preferință cel puțin 1 dată pe lună, mai des dacă apa dumneavoastră este foarte calcaroasă.

- Folosiți oțet alb din comeră cu o concentrație de 8%: Umpleți fierbătorul cu 1/2 l de oțet, lăsați să acționeze 1 oră la rece.
- Cu acid citric: Fierbeți 1/2 l de apă, Adăugați 25 g de acid citric și lăsați să acționeze 15 min.
- O soluție specială pentru decalcificare pentru fierbătoarele din plastic: urmați instrucțiunile fabricantului.
- Golii fierbătorul dumneavoastră și clătiți-l de 5 sau 6 ori. Repetați dacă este necesar.

## Pentru a îndepărta calcarul de pe filtrul dumneavoastră (în funcție de model):

Înmuițați filtrul în ojet alb sau în acid citric diluat.

- Nu folosiți niciodată o altă metodă de îndepărțare a calcarului decât cea indicată.

## ÎN CAZ DE PROBLEME

### FIERBĂTORUL DUMNEAVOASTRĂ NU ARE NICI O DEFECȚIUNE EVIDENTĂ

- Fierbătorul nu funcționează, sau se oprește înainte de punctul de fierbere
  - Verificați dacă fierbătorul dumneavoastră este conectat în mod corect.
  - Fierbătorul a funcționat fără apă sau s-a acumulat calcar provocând declanșarea sistemului de siguranță împotriva funcționării în gol: lăsați fierbătorul să se răcească, umpleți cu apă. Detartrați mai întâi în cazul acumulării depozitorilor minerale.

Punerea în funcțiune cu ajutorul comutatorului: fierbătorul începe să funcționeze din nou după aproximativ 15 minute.

- Apa are un gust de plastic:

DACĂ FIERBĂTORUL DUMNEAVOASTRĂ A CĂZUT, DACĂ PREZINTĂ SCURGERI, DACĂ PRIZA, CABLUL SAU SUPORTUL FIERBĂTORULUI SUNT DETERIORATE ÎN MOD VIZIBIL

## PREVENIREA ACCIDENTELOR CASNICE

Pentru un copil, chiar și o șură minoră poate fi uneori gravă. Pe măsură ce copiii dumneavoastră cresc, învățați-i să fie atenți la lichidele calde care se pot afla într-o bucatărie. Așezați fierbătorul și cablul mult în spatele blatului de lucru, pentru a nu fi la îndemâna copiilor.

Dacă se produce un accident, puneti imediat pe arsură apă rece și dacă este nevoie chemați un medic.

- Pentru a evita orice accident: nu țineți în brațe copilul sau bebelușul dumneavoastră atunci când beți sau mutați o băutură caldă.

## PROTECȚIA MEDIULUI ESTE PE PRIMUL PLAN!



- ① Aparatul dumneavoastră conține materiale valoroase care pot fi recuperate sau reciclate.
- ② Trimiteți-l înspre colectare centrului local de colectare a deșeurilor.

## BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A készülék első használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót: nem megfelelő használat esetén a gyártót semmilyen felelősség nem terheli.
- Felügyelje a gyermeket, és ügyeljen arra, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
- Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (gyermeket is beleértve), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek kellő belátással és tudással, kivéve azt az esetet, ha az említett személyek a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak, vagy ilyen személytől kaptak utasítást a berendezés használatára vonatkozóan.
- A készüléket és annak vezetékét 8 éves kor alatti gyermekektől elzárva kell tartani.
- Ezt a berendezést csak akkor használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (gyermeket is beleértve), vagy akik nem rendelkeznek kellő belátással és tudással, ha felügyelet alatt állnak és útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, valamint

HU

- teljesen megértik a lehetséges veszélyeket.
- Gyerekek nem használhatják játékszerként a készüléket.
- A készüléket 8 évnél fiatalabb gyermekek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozólag utasításokat kaptak és megértették a rájuk leselkedő veszélyeket. A készülék használó általi tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik, csak ha elmúltak 8 évesek és felnőtt felügyelete alatt állnak.
- A készülék csak háztartási használatra alkalmas.
- Az alábbi esetek nem rendeltetésszerű használatnak minősülnek, ezért a garancia nem terjed ki rájuk:
  - boltok, irodák és egyéb szakmai környezetek személyzete részére fenntartott munkahelyi étkezőhelyiségeben való használat,
  - tanyasi vendéglátás,
  - szállodák, motelek és egyéb, szálláshely jellegű környezetek ügyfelei általi használat,
  - vendégszoba típusú szálláshelyek keretében történő használat.
- Ne töltse fel a vízforraló kannát a maximális szint felett, sem pedig a minimális szint alatt.
- Ha a vízforraló kanna túlságosan meg van töltve, a forró víz kiömölhet.
- Soha ne nyissa fel a fedelel a víz forralása közben.
- A vízforraló kanna csak zárt fedéllel használható, a mellékelt lábazattal és a vízkő elleni szűrővel.
- Soha ne merítse a vízforraló kannát, a lábazatot vagy a tápellátó vezetéket és a csatlakozódugót vízbe vagy bármely más folyadékba.
- soha ne használja a vízforraló kannát, ha a tápellátó vezeték vagy a csatlakozódugó megsérült. A veszélyek megelőzése érdekében a cserét kizárálag a gyártóval, annak szervizképviseletével vagy egy hasonló képesítésű személlyel végeztesse el.
- A gyerekek legyenek felügyelet alatt, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Gyermekek csak felelősségteljes felnőtt felügyelete alatt végezhetik a készülék tisztítását vagy karbantartását.
- FIGYELMEZTETÉS: Legyen óvatos és ne öntse le a csatlakozót tisztítás, feltöltés vagy kiöntés közben.
- Mindig tartsa be a tisztítási útmutatót a készülék tisztításához;
  - Húzza ki a készülék csatlakozódugóját.

- Ne tisztítsa a készüléket, amíg forró.
  - Nedves ronggyal vagy szivaccsal tisztítsa.
  - Soha ne merítse vízbe a készüléket és ne helyezze folyó víz alá.
  - FIGYELMEZTETÉS: Sérülések veszélye fenyeget, ha nem megfelelő módon használja a készüléket.
  - A vízforralót csak ivóvíz forralására használja.
  - FIGYELMEZTETÉS: A fűtőelem felülete maradó hőt áraszt használat után.
  - Ügyeljen arra, hogy csak a fogantyút tartsa melegítés közben, illetve a lehűlésig.
  - A készülék otthoni használatra szolgál épületen belül és csak 4000 m tengerszint feletti magasság alatt.
  - Az ÖN biztonsága érdekében a készülék megfelel a hatályban lévő szabványoknak és előírásoknak (Kisfeszültségű berendezések, Elektromágneses kompatibilitás, Élelmiszerrel érintkező anyagok, Környezetvédelem stb. irányelvök).
  - A készüléket csak földelt csatlakozójával csatlakoztassa. Ellenőrizze, hogy a készülék névleges paramétereit tartalmazó táblán lévő feszültség megfelel-e az elektromos hálózat értékeinek.
  - Bármilyen csatlakoztatási hiba érvényteleníti a garanciát.
  - A garancia nem vonatkozik a rendszeres vízkőmentesítés elvégzésének hiánya miatt nem működő vagy nem megfelelően működő vízforraló kannára.
  - Ne hagyja a tápellátó vezetéket a gyermekkel keze ügyében lógni.
  - A csatlakozót soha ne húzza ki a vezetéknél fogva.
  - A készülék tisztításán és szokásos karbantartásán kívüli egyéb beavatkozásokat minden esetben végeztesse hivatalos műszaki szervizelle.
  - A vízforraló kannát csak ivóvíz forrálására használja.
  - Az összes készülék szigorú minőségellenőrzési eljárásokon esik át. Ezek az eljárások magukban foglalják a valódi használati teszteteket is véletlenszerűen kiválasztott készülékeken, ami magyarázat a fellelhető használati nyomokra.
  - A tisztításhoz soha ne használjon sűrűn hatású tisztítószert.
  - A vízkő elleni szűrő levételéhez emelje le a vízforraló kannát a lábáztatóról, és hagyja kihúlni a készüléket. Soha ne vegye ki a szűrőt, amikor a készülék még van töltve meleg vizivel.
  - Soha ne használjon az ajánlott eljáráson kívül más vízkőmentesítő módszert.
  - A vízforraló kannát és a tápellátó vezetéket hőforrásoktól, nedves és csúszós felületektől, valamint hegyes szélektől távol tarolja.
- Soha ne használja a készüléket fürdőszobában vagy vízforrások közelében.
- Soha ne használja a vízforraló kannát nedves kézzel vagy lábbal.
- Mindig azonnal húzza ki a tápellátó vezetéket, ha bármilyen rendellenességet tapasztal használattal közben.
- Soha ne húzza a tápellátó vezetéket, hogy lekapcsolja a fali konnektorral.
- Mindig legyen elővigyázatos, amikor a készülék be van kapcsolva, különösképpen óvakodjon a kitöltő nyílason keresztül járó gőzről, amely nagyon forró.
- Soha ne hagyja a tápellátó vezetéket lelógni az asztallapról vagy a konyhai pultról, hogy elkerülje annak a veszélyét, hogy a készülék leesik a padlóra.
- Soha ne érintse meg a szűrőt vagy a fedeleit, amikor a víz forrásban van.
- Legyen óvatos még a rozsdamentes acél készülékházzal, mert az erősen felforrósodik az üzemeltetés során. Csak a vízforraló kanna fogantyúját érintse meg.
- Soha ne mozgassa a működésben lévő vízforraló kannát.
- Óvja a készüléket a nedves és fagyos körülmenyektől.
- Melegítési ciklusok közben mindenkor használja a szűrőt.
- Soha ne melegítse az üres vízforraló kannát.
- A vízforraló kannát és a tápellátó vezetéket tartsa a munkafelület hátsó részén.
- A garancia kizárolag a gyártási hibákra, valamint a háztartási használat során felmerülő hibákra vonatkozik. Mindennemű törés vagy megrongálódás, amely a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából származik, kívül esik a garancia keretein.

HU

#### AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes csomagolást, öntapadós matricát, illetve a különöző tartozékokat a vízforraló kanna belejéből és külsejéről.
  - Állítsa be a kábel hosszúságát a lábat alá tekerve. Akassza meg a kábel a bemetszésben. (1. ábra)
- Öntsse ki az első két-három használat során forralt vizet, mert az port tartalmazhat. Öblítse le külön a vízforraló kannát és a szűrőt.

#### HASZNÁLAT

- 1. TÖLTSE MEG A VÍZFORRALÓ KANNÁT A KÍVÁNT MENNYISÉGŰ VÍZZEL.** (6. ábra)
  - Soha ne töltse úgy a vízforraló kannát, hogy az közben a lábatárat helyezkedik el.
  - Ne töltön bele a maximális szintnél többet, sem pedig a minimális szintnél kevesebbet. Ha a vízforraló kanna túlságosan meg van töltve, a forró víz kifuthat.
  - Ne használja víz nélkül.
  - Használat előtt ellenőrizze, hogy a fedé *l/jl* be van-e zárva.
- 2. HELYEZZYE A VÍZFORRALÓ KANNÁT A LÁBATÁTRA.** CSATLAKOZTASSA AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATRA.
- 3. HÓMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓ KAPCSOLÓVAL FELSZERELT VÍZFORRALÓ KANNÁK**

A szükségeinek megfelelően válassza ki a hőmérsékletet: pozíció forró vízhez, vagy pozíció az azonnali fogyasztásra alkalmas hőfokú vízhez. (7. ábra)

- 4. A VÍZFORRALÓ KANNA BEKAPCSOLÁSA**

Nyomja meg a be/kí gombot, amely a fogantyú felső vagy alsó részén található, a modelltől függően. (8. ábra)

- 5. HÓMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÓ KAPCSOLÓVAL FELSZERELT VÍZFORRALÓ KANNÁK**

ha a kapcsolót gyorsan athelyezze a pozícióból a pozícióba a víz forrására után, a vízforraló kannának újra kell indulnia. Ha az elelt idő soknak tűnik, adhat még hozzá hideg vizet a melegítés megkezdésének felgyorsítása érdekében.

- 6. A VÍZFORRALÓ KANNA BELSEJE MODELLTÖL FÜGGŐEN VILÁGÍTHAT.**
- 7. A VÍZFORRALÓ KANNA AUTOMATIKUSAN LEÁLL**

amint a víz eléri a forráspontot vagy a választott hőfokot. Kézzel is leállíthatja, mielőtt felszolgálás előtt levelezni a lábatártól. Modelltől függően a belső lámpa és a működésjelző lámpa kialakzik, amint a víz eléri a forráspontot. Bizonyosodjon meg arról, hogy a be-kí kapcsoló gomb a forráspont elérése után a kikapcsolva pozíciójában van, valamint, hogy a vízforraló kanna ki van kapcsolva, mielőtt levevné a lábatártól.

  - Használat után ne hagyjon vizet a vízforraló kannában.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

### A VÍZFORRÁLÓ KANNA TISZTÍTÁSA

Húzza ki a dugaszat a konnektorból.

Hagyja kihúlni, majd tisztítsa meg egy nedves szivaccsal.

- Soha ne merítse vízbe a vízforráló kannát, a lábazatot, a huzalt vagy a csatlakozódugasz az elektromos csatlakozások, illetve a kapcsoló nem kerülhetnek kapszolatba vízzel.
- Ne használjon súroló hatású tisztítószeret.

### A SZÜRŐ TISZTÍTÁSA (MODELLTÓL FÜGGÖEN) (9. ábra)

A levehető szűrő egy szövetből áll, amely felfogja a vízkörözésekkel, és megakadályozza, hogy azok kiöntéskor a csészebe kerüljenek. Ez a szűrő nem kezeli és nem tünteti el a víz mézsőkortalmát. Tehát megőrzi a víz minden tulajdonságát. Nagyon kemény víz esetén a szűrő nagyon hamar (10-15 használat után) eltömödhet. Fontos a szűrő rendszeres tisztítása. Ha nedves, tartsa víz alá, ha pedig száraz, akkor finoman tisztítsa meg ily kefével. Néha előfordul, hogy a vízkő nem távolítható el: ilyen esetben végezzen vízkőmentesítést.

### VÍZKÖMENTESÍTÉS

Vízkőmentesítése rendszeresen a készüléket, lehetőleg havi egy alkalommal vagy még gyakrabban, ha a víz nagyon kemény.

- Fehér cet használatával: Töltsé meg a vízforráló kannát 1/2 l eettel, Hagyja egy órán keresztül hidegen hatni.
- Citromsav használatával: Forraljon fel 1/2 l vizet, Adjon hozzá 25 g citromsavat, és hagyja hatni 15 percen keresztül.
- Müanyag vízforráló kannához készült speciális vízkőoldó használatával: kövesse a gyártó előírásait.
- Üritse ki a vízforráló kannát, és öblítse ki 5-6 alkalommal. Szükség esetén ismételje meg az eljárást.

### A SZÜRŐ VÍZKÖMENTESÍTÉSE (modelltől függően):

Áztassa a szűrőt fehér cetre vagy feloldott citromsavba.

- Soha ne használjon az ajánlott eljáráson kívül más módszert a vízkőmentesítéshöz.

### PROBLÉMA ESETÉN

#### A VÍZFORRÁLÓ KANNÁNAK NINCS LÁTHATÓ SÉRÜLÉSE

- A vízforráló kanna nem működik, vagy leáll a forráspont elérése előtt
  - Ellenőrizze, hogy a vízforráló kanna csatlakoztatva van-e.
  - A vízforráló kanna víz nélkül működött, vagy felgyűlt a vízkő, amely a száraz működtetés elleni védőrendszer bekapcsolásához vezetett: hagyja kihúlni a vízforráló kannát, majd töltse meg vízzel. Vízkő felgyülemlése esetén előbb végezz vízkőmentesítést.
- A víznek müanyag íze van:

HA A VÍZFORRÁLÓ KANNA LEESETT, HA SZIVÁROG, HA A KÁBEL, A DUGASZ VAGY A LÁBAZAT LÁTHATÓ MÓDON MEGSÉRÜLTEK

### HÁZTARTÁSI BALESETEK MEGELŐZÉSE

Egy gyerek számára egy könnyű égesi sérelmes is súlyos lehet. Tanítsa meg felnőveknek gyermeket, hogy óvatatos bájanak a konyhában található meleg folyadékokkal. A vízforráló kannát és a kábelt a munkafelület hátsó részére helyezze, hogy a gyerekek ne érjék el.

Ha **baleset történik**, az égetést azonnal tartsa hideg víz alá, és szükség esetén hívjon orvost.

- A balesetek elkerülése érdekében: ne tartsa karjában gyerekét, amíg forró italt iszik vagy visz.

### KÖRNYEZETVÉDELEM!



- ① A készülék számos értékesíthető és újrahasznosítható anyagot tartalmaz.
- ② Adja le egy helyi hulladékgyűjtő központban.

## BEZBEDNOSNE SMERNICE

- Pre prve upotrebe, pažljivo pročitajte uputstva za upotrebu: svaka nepravilna upotreba oslobodača proizvođača odgovornosti.
- Nikada ne ostavljamte decu u blizini aparata bez nadzora da se ne bi njime igrala.
- Nije predviđeno da aparat koriste hendikepirane osobe (uključujući i decu) kao ni lica bez iskustva i znanja. Mogu ga upotrebljavati ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu bezbednost, a koja upoznata sa uputstvom za upotrebu.
- Držite aparat i njegov kabl van domaćaja dece mlađe od 8 godina.
- Aparat mogu da koriste osobe ograničenih fizičkih, čulnih ili mentalnih sposobnosti ili nedovoljnog iskustva ili znanja, ako su pod nadzorom ili ako su upućena u bezbedan način korišćenja aparata i ako su razumela opasnosti u vezi sa tim.
- Deca ne smeju da se igraju aparatom.
- Ovaj aparat mogu da koriste deca stara najmanje 8 godina, pod uslovom da imaju nadzor ili da su dobila uputstva za sasvim bezbednu upotrebu aparata i da dobro shvataju opasnosti koje on sobom nosi. Čišćenje i održavanje aparata

- ne smeju da rade deca mlađa od 8 godina i moraju biti pod nadzorom odrasle osobe.
- Vaš aparat je namenjen samo za upotrebu u domaćinstvu.
  - Aparat nije namenjen za upotrebu u sledećim slučajevima koji nisu pokriveni garancijom:
    - u kuhinjama namenjenima osoblju u prodavnicama, kancelarijama i drugim profesionalnim okruženjima,
    - na seoskim komercijalnim domaćinstvima,
    - gostima hotela, motela i drugih ustanova za stanovanje,
    - u smeštajnim objektima koji pružaju usluge noćenja i doručka.
  - Aparat za kuvanje vode nikad nemojte da punite iznad označke maksimalnog nivoa vode ni ispod označke minimalnog nivoa vode.
  - Ako je aparat za kuwanje vode previše napunjen, može da dođe do prskanja vode van.
  - Nemojte nikada da otvarate poklopac dok voda kuva.
  - Aparat za kuwanje vode treba da se koristi samo sa zatvorenim poklopcem, priloženim kućištem i filterom protiv kamenca.
  - Aparat za kuwanje vode, njegovo postolje, strujni kabl i utikač nikad ne potapajte u vodu ili druge tečnosti.
  - Nemojte nikada da koristite aparat za kuwanje vode ako su strujni kabl ili utikač oštećeni. Njih uvek treba da zameni proizvođač, ovlašćeni servis ili slično kvalifikovano lice da bi se izbegle opasnosti.
  - Nadgledajte decu da biste se uverili da se ne igraju aparatom.
  - Deca ne bi trebala da čiste aparat ili obavljaju postupke održavanja aparata, osim u slučaju da ih nadgleda odgovorna odrasla osoba.
  - **UPOZORENJE:** Vodite računa da da izbegnete bilo kakvo prosipanje po konektoru tokom čišćenja, punjenja ili sisanja.
  - Prilikom čišćenja, uvek pratite uputstva za čišćenje aparata;
    - Isključite aparat iz utičnice.
    - Nemojte da čistite aparat dok je vruć.
    - Čistite vlažnom krpom ili sunđerom.
    - Nikad nemojte da potapate aparat u vodu niti da ga stavljate pod tekuću vodu.
  - **UPOZORENJE:** Rizik od povreda ako aparat ne koristite pravilno.
  - Koristite ketler samo za prokuvanje vode za piće.
  - **UPOZORENJE:** Površina grejnog elementa je podložna zaostaloj toploti posle upotrebe.
  - Obavezno rukujte aparatom držeći ga za ručku tokom zagrevanja i sve dok se

potpuno ne ohladi.

- Vaš aparat je namenjen samo za kućnu upotrebu u zatvorenom prostoru na nadmorskoj visini ispod 4000 m.
  - Za Vašu bezbednost, aparat je u skladu sa važećim normama i propisima (direktiva o najnižem naponu, elektromagnetskoj kompatibilnosti, materijalima u neposrednom dodiru sa hransom, okolini...).
  - Greške prilikom uključivanja poništavaju garanciju.
  - Aparat uvek uključujte u utičnicu sa uzemljenjem. Proverite da li napon aparata istaknut na pločici aparata odgovara naponu u vašem domaćinstvu.
  - Garancija ne pokriva aparate za kuvanje vode koji ne rade ili koji rade loše usled nedovognog uklanjanja kamenca.
  - Ne ostavljajte kabl da visi deci nadohvat ruke.
  - Ne isključujte aparat iz utičnice povlačenjem za kabl već za utikač.
  - Bilo kakvu intervenciju osim čišćenja i redovnog održavanja koje obavlja korisnik sme obavljati samo ovlašćeni servis.
  - Aparat za kuvanje vode koristite isključivo za kuvanje vode za piće.
  - Svi aparati su predmet strogih postupaka kontrole kvaliteta. Oni uključuju aktuelnu ispitivanja korišćenja nasumično izabranih aparata, što objašnjava tragove korišćenja.
  - Nikada nemojte da koristite abrazivne sundere za čišćenje aparata.
  - Da biste uklonili filter protiv kamenca, skinite bokal sa postolja i ostavite uredaj da se ohladi. Nikada ne skidajte filter dok je uredaj napunjen toploim vodom.
  - Nikada nemojte koristiti neki drugi način uklanjanja kamenca osim preporučenog.
  - Aparat za kuvanje vode i njegov strujni kabl držite dalje od svih izvora toplosti, mokrih ili klizavih površina i ostrih ivica.
  - Aparat nikada nemojte da koristite u kupatilu ili u blizini izvora vode.
  - Aparat za kuvanje vode nikada nemojte koristite ako su vam ruke ili stopala mokri.
  - Ako primite neispravnosti za vreme rada aparata, utikač strujnog kabla uvek bez odlaganja izvucite iz utičnice.
  - Nemojte nikada da isključujete aparat povlačenjem kabla, već utikača.
  - Budite uvek oprezni kada je aparat uključen, a posebno pazite na jako vruću paru koja izlazi iz aparata.
  - Nemojte nikada ostavljati strujni kabl da visi sa ploče stola ili kuhinjske radne ploče da bi se izbegla opasnost od pada aparata na pod.
  - Nemojte nikada da dodirujete filter ili poklopac kada voda kува.
  - Budite takođe oprezni jer se telo aparata za kuwanje vode od nerđajućeg čelika za vreme rada jako zagreva. Dodirujte samo ručku aparata za kuwanje vode.
  - Nemojte nikada da pomerate aparat za kuwanje vode za vreme njegovog rada.
  - Zaštitite aparat od vlažnih uslova okruženja i uslova okruženja sa temperaturama ispod nule.
  - Uvek koristite filter za vreme ciklusa zagrevanja.
  - Nemojte nikada da zagrevate prazan aparat za kuwanje vode.
  - Aparat za kuwanje vode i njegov strujni kabl stavite na zadnji kraj radne površine.
  - Garancija pokriva samo nedostatke koji su nastali u procesu proizvodnje i upotrebi u domaćinstvu. Garancija ne pokriva lomove ili oštećenja nastale usled nepridržavanja ovog uputstva za upotrebu.

#### PRE PRTV UPOTREBE

1. Uklonite sve omote, samolepljive nalepnice ili različite dodatke sa spoljne ili unutrašnje strane aparata za grejanje vode.
2. Podesite dužinu kabla omotavajući ga pod postolje. Zaglaviti kabl u žleb. (sl. 1)

Prospite vodu posle prve dve/tri upotrebe jer bi mogla sadržati prašinu. Isperite posebno aparat za grejanje vode i filter.

#### UPOTREBA

1. NAPUNITE APARAT ZA KUVANJE VODE ŽELJENOM KOLIČINOM VODE. (sl. 6)
  - Nikada ne puniti aparat za grejanje vode dok je na postolju.
  - Ne puniti ga iznad maksimalnog nivoa niti ispod minimalnog nivoa. Ako je aparat za grejanje vode prepun, klučala voda se može pretli.
  - Ne koristiti ga bez vode.
  - Pre upotrebe proveriti da li je poklopac dobro zatvoren.
2. POSTAVITE APARAT ZA GREJANJE VODE NA POSTOLJE. UKLJUČITE GA U UTIĆNICU.

3. KOD APARATA ZA GREJANJE VODE KOJI IMAJU SELEKTOR TEMPERATURE

Izaberite temperaturu u zavisnosti od Vaših potreba:  
pozicija z a vrelu vodu ili pozicija temperatura idealna za neposredno probanje. (sl. 7)

4. UKLJUČIVANJE APARATA ZA GREJANJE VODE

Pritisnite dugme ON/OFF koji se nalazi na vrhu ili na dnu ručice u zavisnosti od modela. (sl. 8)

5. KOD APARATA ZA GREJANJE VODE KOJI IMAJU SELEKTOR TEMPERATURE

Ako pređete brzo sa pozicije na poziciju aparat za grejanje vode mora da se vrati u prvobitni položaj. U slučaju da Vam se to vreme učini dugim, možete dodati hladne vode da biste ubrzali početak grejanja.

6. APARAT ZA KUVANJE VODE MOŽE IMATI INDIKATOR LAMPICU U ZAVISNOSTI OD MODELA

7. APARAT ZA GREJANJE VODE ĆE SE AUTOMATSKI

zaustaviti čim voda dođe do tačke klučanja ili odabrane temperature. Možete ga sami zaustaviti pre nego što ga skinete s postolja. U zavisnosti od modela, unutrašnje svetlo se isključuje u trenutku kada voda prokuča. Pre nego što skinete aparat sa postolja, uverite se da je dugme ON/OFF posle klučanja vode na poziciji OFF i da je aparat isključen.

- Ne ostavljajte vodu u aparatu za grejanje vode posle upotrebe.

#### ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

##### ČIŠĆENJE APARATA ZA GREJANJE VODE

Isključite ga iz struje.

Ostavite ga da se ohladi i čistite ga vlažnim sundjerom.

- Nikada ne potapajte u vodu aparat za kuwanje vode, njegov postolje, kabl ili električni utikač: električni priključci ili prekidač ne smiju biti u kontaktu sa vodom.
- Ne koristiti abrazivne krpe.

##### ČIŠĆENJE FILTERA (U ZAVISNOSTI OD MODELA) (sl. 9)

Demontaži plateni filter zadržava čestice kamenca i sprečava da upadnu šolju prilikom sisanja. Ovaj filter ne preradijuje i ne uklanja kamenac iz vode. Čuva sve kvalitete vode. Voda koja ima puno kamenaca brzo zapuši filter. (10 do 15 upotreba). Važno je da ga vlažno čistite. Ako je vlažan, staviti ga pod vodu, a ako je suv, lagano ga isčetkati. Kada se kamenac nakupi: očistite aparat od kamenaca.

##### UKLANJANJE KAMENCA

Redovno uklanjajte kamenac, po mogućnosti najmanje jednom mesečno, aako je voda tvrdia i češće.

- Koristite alkoholno sirće od 8%: Napunite aparat za kuwanje vode sa 1/2 l sirčeta, Ostavite da deluje 1 sat na hladnom.
- Limunska kiselina: Zagrejte 1/2 l vode. Dodajte 25 g limunske kiseline, ostavite da deluje 15 minuta
- Posebno sredstvo za uklanjanje kamenca iz plastičnih aparata za kuwanje vode: slediti uputstva proizvodnjača.
- Ispraznit aparat za kuwanje vode i isperite ga pet ili šest puta. Ako je potrebno ponovite postupak.

##### Čišćenje filtera od kamenca (u zavisnosti od modela):

Potpitate filter u alkoholno sirće ili razredenu limunsku kiselinu.

- Nikada ne koristite neki drugi način čišćenja osim predviđenog.

## U SLUČAJU PROBLEMA

### VAŠ APARAT ZA KUVANJE VODE NEMA OČIGLEDNA OŠTEĆENJA

- Aparat za kuvanje vode ne radi, ili se zaustavlja pre ključanja:
  - Proverite da li je aparat dobro uključen
  - Aparat za kuvanje vode je radio bez vode, ili se nataložio kamenac, koji je prouzrokovao uključenje sigurnosnog sistema protiv rada na suvom: stavite aparat za kuvanje vode da se ohladi, napunite ga vodom. Prvo uklonite kamenac ako se nataložio.

Aktivirati ga pritiskom na dugme: aparat za kuvanje vode ponovo počinje da radi posle 15-ak minuta.

- Voda ima ukus plastike:

AKO JE VAŠ APARAT ZA KUVANJE VODE PAO, AKO IZ NJEGA CURI VODA, AKO SU KABL, UTIKAČ ILI POSTOLJE APARATA ZA KUVANJE VODE VIDLJIVO OŠTEĆENI

### ZAŠTITA OD KUĆNIH NEZGODA

Za decu, čak i jedna mala opeketina može biti veoma opasna. Naučite decu da u kućini pažljivo rukuju vrućim tečnostima. Držite aparat za kuvanje vode i kabl van domaća dece. Ako se nezgoda dogodi, stavite odmah hladnu vodu na opeketinu i pozovite lekaru ako je potrebno.

- Da biste izbegli bilo kakvu nezgodu nikada ne držite dete dok pijete ili prenosite vrući napitak.

### ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE JE NA PRVOM MESTU!



- ① Vaš aparat sadrži vredne materijale koji mogu da se ponovo koriste ili recikliraju.
- ② Odnesite ih u centar za recikliranje takvih proizvoda.

## SIGURNOSNE PREPORUKE

- Prijе prve uporabe, pažljivo pročitajte upute za uporabu: svaka nepravilna uporaba oslobađa proizvođača svake odgovornosti.
- Nikada ne ostavljajte djecu u blizini uređaja bez nadzora kako se ne bi njime igrala.
- Ovaj aparat nije predviđen da njime rukuju osobe (uključujući djecu) ograničenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili nedostatnog iskustva i znanja, osim ako ih nadzire osoba odgovorna za njihovu sigurnost koja im daje upute o načinu korištenja aparata.
- Aparat i pripadajući kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Ovaj aparat mogu koristiti osobe ograničenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili nedostatnog iskustva ili znanja ako su pod nadzorom ili ako su upućene u siguran način korištenja aparata te ako su razumjele opasnosti u svezi s tim.
- Djeca se ne smiju igrati aparatom.
- Ovaj aparat mogu rabiti djeca stara 8 godina i više, pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su dobila upute za potpuno sigurnu upotrebu aparata i da dobro shvaćaju opasnosti vezane

HR

- za njega. Djeca ne smiju obavljati korisničko čišćenje i održavanje, ili barem moraju imati više od osam godina i moraju biti pod nadzorom odrasle osobe.
- Vaš aparat namijenjen je isključivo uporabi u kućanstvu.
  - Uređaj nije namijenjen za uporabu u sljedećim slučajevima koji nisu pokriveni jamstvom:
    - u kuhinjama namijenjenim osoblju u trgovinama, uredima i drugim profesionalnim okruženjima,
    - na seoskim domaćinstvima,
    - gostima hotela, motela i drugih ustanova za stanovanje,
    - u smještajnim kapacitetima koji pružaju uslugenoćenja i doručka.
  - Kuhalo za vodu nikad nemojte puniti iznad oznake maksimalne razine vode niti ispod oznake minimalne razine vode.
  - Ako se kuhalo za vodu previše napuni, voda može prskati van.
  - Nikad ne otvarajte poklopac dok voda kuha.
  - Kuhalo za vodu treba se koristiti samo sa zatvorenim poklopcem, priloženim kućištem i filtrom za zaštitu od kamenca.
  - Kuhalo za vodu, pripadajuće postolje, kabel napajanja i utikač nikad ne uranajte u

- vodu niti druge tekućine.
- Kuhalo za vodu nikad ne koristite ako su strujni kabel ili utikač oštećeni. Kabel napajanja i utikač uvijek treba zamijeniti proizvođač, korisnička služba proizvođača ili slično kvalificirane osobe kako bi se izbjegla opasnost.
  - Djecu je potrebno nadzirati kako biste se uvjerili da se ne igraju aparatom.
  - Djeca ne bi trebala čistiti aparat niti obavljati postupke održavanja aparata, osim ako su pod nadzorom odgovorne odrasle osobe.
  - UPOZORENJE: Budite pažljivi te izbjegavajte proljevanje na priključke prilikom čišćenja, punjenja ili ulijevanja.
  - Prilikom čišćenja se uvijek pridržavajte uputa za čišćenje:
    - Odspojite uređaj.
    - Ne čistite uređaj dok je vruć.
    - Čistite pomoću mokre krpe ili spužve.
    - Nikada ne uranajte uređaj u vodu niti ga nemojte stavljati ispod mlaza vode.
  - OPREZ: U slučaju pogrešne uporabe uređaje može doći do ozljeda.
  - Kuhalo koristite samo za kuhanje vode za piće.
  - OPREZ: Grijać nakon uporabe ostaje vruć još neko vrijeme.
  - Za vrijeme dok se hlađi kuhalom rukujte samo držeći za ručku.

## • Uredaj je namijenjen za kućnu uporabu samo na nadmorskoj visini ispod 4000 m.

- Za Vašu sigurnost, ovaj je uređaj sukladan s važećim normama i propisima (smjernicama o najnižem naponu, elektromagnetskoj kompatibilnosti, materijalima u neposrednom doticaju s hrana, okolišu...).
- Aparat priključite samo u uzemljenu strujnu utičnicu. Provjerite odgovara li vrijednost napona navedena na natpisnoj pločici aparatova vrijednosti napona vaše električne instalacije.
- Greške u priključivanju ukidaju jamstvo.
- Jamstvo ne pokriva kuhala za vodu koja ne rade ili koja rade loše uslijed nerodovitog čišćenja aparata od kamena.
- Ne ostavljajte priključni vod da visi nadhod vat djece.
- Ne isključujete uređaj iz električne mreže povlačenjem za priključni vod.
- Bilo kakvu intervenciju osim pranja i redovitog održavanja koje obavlja korisnik smije obavljati samo ovlašteni centar.
- Kuhalo za vodu koristite isključivo za kuhanje pitke vode.
- Svi aparati predmet su strogih postupaka kontrole kvalitete. Oni uključuju aktualna ispitivanja korištenja našumčino odabranih aparata, što objašnjava tragove korištenja.
- Nikad ne koristite abrazivne spruzice u svrhe čišćenja.
- Ako želite skinuti filter protiv kamena, maknite kuhalo za vodu sa stakla i pričekajte da se uređaj ohladi. Ne vadite nikada filter dok je uređaj napunjen vrućom vodom.
- Ne koristite nikada drugi način čišćenja kamena osim preporučenog.
- Kuhalo za vodu i pripadajući kabel napajanja držite podalje od svih izvora topline, mokrih ili skliskih površina i oštih rubova.
- Aparat nikad ne koristite u kupaoNICI niti u blizini izvora vode.
- Kuhalo za vodu nikad ne koristite mokrih ruku ili stopala.
- Ako primijetite neispravnosti tijekom rada aparata, utikač kabela za napajanje uvijek odmah izvucite iz strujne utičnice.
- Utikač nikad ne izvlačite iz strujne utičnice povlačenjem za kabel napajanja.
- Uvijek budite oprezni kada je aparat uključen, a posebno pazite na kako vruće pare koje izlaze iz lijevka.
- Kabel napajanja nikad ne ostavljajte da visi s ploče stola ili kulinjske radne ploče kako bi se izbjegla opasnost od pada aparata na pod.
- Nikad ne dodirujte filter niti poklopac kada voda kuha.
- Također budite oprezni jer se tijelo kuhala za vodu od nehrđajućeg čelika jako zagrijava tijekom rada. Dodirujte samo ručku kuhala za vodu.
- Kuhalo za vodu nikad ne pomicajte tijekom rada.
- Aparat zaštite od vlažnih uvjeta i uvjeta s temperaturama ispod nule.
- Tijekom ciklusa zagrijavanja uvijek koristite filter.
- Nikad ne zagrijavajte prazno kuhalo za vodu.
- Kuhalo za vodu i pripadajući kabel napajanja stavite na stražnji kraj radne površine.
- Jamstvo pokriva samo nedostatke nastale u proizvodnom procesu i uporabi u kućanstvu. Jamstvo ne pokriva lomove ili oštećenja nastala uslijed nepostupanja prema ovim uputama za uporabu.

### PRIJE PRVE UPORABE

1. Uklonite svu ambalažu, nalijepnice te različite dodatke unutar i izvan kuhala vode.
2. Podesite dužinu priključnog voda omotavajući ga pod postolje. Umetnute priključni vod u predviđeni utor ispod postolja. (sl. 1)

Izljite vodu nakon prve dvije/tri uporabe jer bi mogla sadržavati prašinu. Isperite zasebno kuhalo za vodu i filter.

### UPORABA

1. **NAPUNITE KUHALO ŽELJENOM KOLIČINOM VODE.** (sl. 6)
  - Nikada ne ulijevajte vodu u kuhalo dok je na svom postolju.
  - Ne punite ga iznad maksimalne razine, ni ispod minimalne razine. Ako je kuhalo za vodu prepuno, vruća voda može se preliti preko ruba uređaja.
  - Ne rabite kuhalo bez vode.
  - Osigurajte se da je poklopac dobro zatvoren prije uporabe.

### 2. POSTAVITE KUHALO VODE NA POSTOLJE. UKLJUČITE GA U UTIČNICU.

### 3. ZA KUHALA S IZBORNIKOM TEMPERATURE

Izaberite temperaturu ovisno od vaših potreba:  
Položaj za vruću vodu ili položaj za temperaturu idealnu za trenutnu konzumaciju. (sl. 7)

### 4. KAKO BISTE UKLJUČILI KUHALO VODE PRITISNITE

Tipku za uključenje/isključenje koja se nalazi pri vrhu ili dnu ručke ovisno o modelu. (sl. 8)

### 5. ZA KUHALA S IZBORNIKOM TEMPERATURE

ako neposredno nakon položaja postavite izbornik na položaj nakon završenog ciklusa, kuhalo vode morate vratiti u prvobitni položaj. U slučaju da vam se to razdoblje čini dugim, možete dodati hladne vode kako bi ubrzali početak grijanja.

### 6. KUHALO VODE MOŽE IMATI SVJETLOSNI POKAZATELJ OVISNO O MODELU

### 7. KUHALO ZA VODU ISKLJUČITI ĆE SE AUTOMATSKI

čim voda dosegne točku ključanja ili odabranu temperaturu. Možete ga ručno zaustaviti prije nego ga uklonite s njegovog postolja. Ovisno o modelu, unutrašnje svjetlo će se ugasiti u isto vrijeme kad i voda dođe do točke vrenja. Osigurajte se da se je tipka za uključenje/isključenje na položaju isključeno kreni/stani na poziciji stop poslije ključanja vode teda je kuhalo za vodu isključeno prije nego ga uklonite s postolja.

- Ne ostavljajte vodu u kuhalu nakon uporabe.

### ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

#### ČIŠĆENJE VAŠEG KUHALA VODE

Isključite ga iz mreže.

Ostavite ga da se ohladi i očistite ga vlažnom spužvom.

- Nikada ne kuhalo vode kuhalo vode, njegovo postolje, priključni vod ili utikač u vodu: električni priključci ili prekidač ne smiju biti u dodiru s vodom.
- Ne koristiti abrazivne krpe niti abrazivna sredstva za čišćenje.

#### ČIŠĆENJE FILTERA (OVISNO O MODELU) (sl. 9)

Odvojivi filter je sastavljen od platna koji задрžava čestice kamena i sprječava ih da padnu u vašu šalici prilikom ulijevanja. Ovaj filter ne treći niti uklanja tvrdou vodu, već održava kvalitetu vode. Ukoliko je voda iznimno tvrdna, filter se brzo onečisti (10 do 15 uporaba). Važno ga je redovito čistiti. Ako je vlažan, staviti ga pod vodu, a ako je suh, lagano ga očetkati. Katkad se kamenac ne skida: provedite postupak uklanjanja kamenaca.

### UKLANJANJE KAMENA

Uklanjajte kamenac redovito, po mogućnosti najmanje jedanput mjesечно, češće ako je vaša voda vrlo tvrdna.

- Rabite bijeli ocat s 8° iz trgovine: Napunite kuhalo vode s 1/2 l octa, Ostavite da djeliuje 1 sat na hladno.
- Limunsku kiselinu: Zavrijte 1/2 l vode. Dodajte 25 g limunske kiseline ostavite da djeliuje 15 minuta
- Ukoliko rabite posebna sredstva za uklanjanje kamenca: slijedite upute proizvođača.
- Izlijte vodu iz vašeg kuhala i isperite ga 5 ili 6 puta. Ponovite postupak ako je potrebno.

#### Čišćenje filtera protiv kamenca (ovisno o modelu):

Ostavite filter da se namače u bijelom octu ili razrijeđenoj limunskoj kiselinu.

- Nikada ne rabite druge metode čišćenja osim navedenih.

### U SLUČAJU PROBLEMA

#### VAŠE KUHALO NEMA OČITU ŠTETU

- Kuhalo ne radi, ili se zaustavlja prije vrenja
  - Osigurajte se da je vaše kuhalo vode pravilno priključeno na električnu mrežu.
  - Kuhalo vode je radio bez vode, ili se nataložio kamenac, uzrokujući uključenje sigurnosnog sustava protiv rada na suho: pustite kuhalo vode da se ohladi, napunite ga vodom. Najprije uklonite kamenac ako se nataložio.

Pokrenuti ga pomoću prekidača: kuhalo vode ponovo započinje radići nakon 15-ak minuta.

- Voda ima okus plastike:

AKO JE VAŠE KUHALO VODE PALO, AKO IZ NJEGA CURI VODA,  
AKO SU PRIKLJUČNI VOD, UTIKAČ ILI POSTOLJE KUHALA VIDLJIVO  
OŠTEĆENI

#### SPRJEČAVANJE NEZGODA U KUĆANSTVU

Opekljine i oparine, čak i neznatne, za djecu ponekad mogu biti ozbiljne.

Kako odrastaju, svoju djecu učite da se čuvaju vrelim tekućinama koje se nalaze u kuhinji. Kuhalo za vodu i pripadajući kabel napajanja stavite na stražnji kraj radne površine, izvan dohvata djece. Ako **dodje do nezgode**, opećeno mjesto odmah stavite pod hladnu vodu i ako je potrebno potražite savjet liječnika.

- *Radi izbjegavanja nezgoda, svoje djele ili bebu ne nosite istodobno kada pijete ili nosite vrući napitak.*

#### ZAŠTITA OKOLIŠA



- ① Aparat sadrži mnogo materijala koji je moguće ponovno rabiti ili reciklirati.
- ② Aparat odnesite u lokalno mjesto za sakupljanje otpada iz kućanstva.

## SIGURNOSNE UPUTE

- Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu prije prvog korištenja aparata: proizvođač ne prihvata odgovornost za upotrebe koje nisu u skladu sa uputstvom za upotrebu.
- Djeci ne treba dozvoliti da se igraju s aparatom.
- Ovaj aparat nije predviđen da njime rukuju osobe (uključujući djecu) ograničenih fizičkih, čulnih ili mentalnih sposobnosti ili nedovoljnog iskustva i znanja, osim ukoliko ih nadzire osoba odgovorna za njihovu sigurnost i koja im daje upute o načinu upotrebe aparata.
- Aparat i njegov kabal držite van dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Ovaj aparat mogu koristiti osobe ograničenih fizičkih, čulnih ili mentalnih sposobnosti ili nedovoljnog iskustva ili znanja ako su pod nadzorom ili ako su upućene u siguran način upotrebe aparata ukoliko razumiju opasnosti u vezi s tim.
- Djeca se ne smiju igrati aparatom.
- Ovaj aparat mogu koristiti djeca starosne dobi od najmanje 8 godina, ako su pod nadzorom, upućena u sigurnu upotrebu aparata i ukoliko razumiju opasnosti u vezi s tim. Čišćenje i održavanje koje obavlja korisnik ne smiju

obavljati djeca, osim u slučaju ako imaju najmanje 8 godina i ukoliko su pod nadzorom odrasle osobe.

- Vaš aparat je namijenjen samo za upotrebu u domaćinstvu.
- Aparat nije namijenjen za upotrebu u sljedećim slučajevima koji nisu pokriveni garancijom:
  - u kuhinjskim prostorima za osoblje u trgovinama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima;
  - na farmama;
  - gostima hotela, motela i drugih stambenih prostora;
  - u smještajnim kapacitetima koji pružaju usluge noćenja i doručka i drugim sličnim okruženjima.
- Kuhalo za vodu nikada nemojte puniti iznad oznake maksimalnog nivoa vode niti ispod oznake minimalnog nivoa vode.
- Ako se kuhalo za vodu previše napuni, voda može prskati van.
- Nikada ne otvarajte poklopac dok voda kuha.
- Kuhalo za vodu se treba koristiti samo sa zatvorenim poklopcem, priloženim kućištem i filterom za zaštitu od kamenca.
- Kuhalo za vodu, njegovo postolje, strujni kabal i utikač nikada ne uranljajte u vodu ni u druge tečnosti.
- Kuhalo za vodu nikada ne koristite ako su strujni kabal ili utikač oštećeni. Strujni kabal i utikač uvijek treba zamijeniti proizvođač, centar za pružanje postprodajnih usluga proizvođača ili slično kvalificirane osobe kako bi se izbjegla opasnost.
- Djecu je potrebno nadzirati kako biste se uvjerili da se ne igraju aparatom.
- Djeca ne bi trebala čistiti aparat ni obavljati postupke održavanja aparata, osim ako su pod nadzorom odgovorne odrasle osobe.
- **UPOZORENJE:** Pazite da izbjegnete bilo kakvo prosipanje tečnosti po konektoru tokom čišćenja, punjenja ili sipanja.
- Uvijek slijedite uputstva za čišćenje prilikom čišćenja aparata;
  - Izvucite kabal aparata iz utičnice.
  - Ne čistite aparat dok je vruć.
  - Čistite vlažnom krpom ili spužvicom.
  - Nikad ne potapajte aparat u vodu niti ga stavljajte pod tekuću vodu.
- **UPOZORENJE:** Rizik od povreda ukoliko ne upotrebljavate ovaj aparat ispravno.
- Koristite kuhalo samo za prokuhavanje pitke vode.
- **UPOZORENJE:** Nakon upotrebe površina grijaćeg elementa ostaje vruća neko vrijeme.

- Obavezno rukujte samo drškom kuhalu tokom grijanja i do hlađenja.
- Vaš aparat namijenjen je samo za upotrebu u domaćinstvu u zatvorenom prostoru na nadmorskoj visini ispod 4000m.

- Radi vaše sigurnosti, ovaj aparat je u skladu sa važećim standardima i propisima (direktiva o niskom naponu, elektromagnetskoj kompatibilnosti, materijalima koji dolaze u kontakt sa namirnicama, zaštiti životne sredine, itd.).
- Aparat priključite samo u uzemljenu strujnu utičnicu. Provjerite da li vrijednost napona koja je navedena na natpisnoj pločici aparata odgovara vrijednosti napona vaše električne instalacije.
- Greške u priključivanju ponistiavaju garanciju.
- Garancija ne pokriva kuhalu za vodu koja ne rade ili koja rade loše uslijed neredovnog čišćenja aparata od kamenca.
- Ne ostavljajte strujni kabal da visi nadhodavat djece.
- Utikač nikada ne izvlačite iz utičnice povlačenjem za kabel.
- Sva zahvata, osim uobičajenog čišćenja i održavanja koje obavlja korisnik, mora obavljati samo ovlašteni servis.
- Kuhalo za vodu koristite samo za kuhanje pitke vode.
- Svi aparati su predmet strogih postupaka kontrole kvaliteta. Oni uključuju aktuelnu ispitivanja korištenja nasumično odabranih aparatova, što objašnjava tragove korištenja.
- Nikada ne koristite abrazivne spužvice u svrhe čišćenja.
- Za vadjenje filtera za zaštitu od kamenca, kuhalo za vodu smaknite sa postolja i pričekajte da se ohladi. Nemojte vaditi filter kada je kuhalo za vodu napunjeno vrvočom vodom.
- Za uklanjanje kamenca iz kuhalu za vodu nemojte koristiti metodu drugačiju od preporučene.
- Kuhalo za vodu i njegov strujni kabal držite podalje od svih izvora topote, mokrih ili klizavih površina i ostrih ivica.
- Kuhalo za vodu nikada ne koristite u kupatilu ni u blizini izvora vode.
- Kuhalo za vodu nikada ne koristite mokrih ruku ili stopala.
- Ako primijete neispravnosti za vrijeme rada kuhalu za vodu, utikač strujnog kabla uvijek odmah izvucite iz strujne utičnice.
- Utikač nikada ne izvlačite iz izdne utičnice povlačenjem za strujni kabal.
- Budite uvijek oprezni kada je aparat uključen, a posebno pazite na kako vrću pare koje izlaze iz ljevkava.
- Strujni kabal nikada ne ostavljajte da visi s ploče stola ili kuhičkih radne ploča kako bi se izbjegla opasnost od pada kuhalu za vodu na pod.
- Nikada ne dodirujte filter ili poklopac kada voda kuha.
- Također budite oprezni jer se tijelo kuhalu za vodu od nehrdajućeg čelika za vrijeme rada jako zagrijava. Dodirujte samo dršku kuhalu za vodu.
- Kuhalo za vodu nikada ne pomjerajte za vrijeme rada.
- Kuhalo za vodu zaštitite od vlažnih uslova i uslova s temperaturama ispod nule.
- U toku ciklusa zagrijavanja uvijek koristite filter.
- Nikada ne zagrijavajte prazno kuhalo za vodu.
- Kuhalo za vodu i njegov strujni kabal stavite na kraj radne površine.
- Garancija pokriva samo nedostatke nastale u proizvodnom procesu i upotrebi u domaćinstvu. Garancija ne pokriva lomove ili oštećenja koja su nastala uslijed nepostupanja u skladu sa uputstvom za upotrebu.

#### PRIJE PRVE UPOTREBE

1. Uklonite sva ambalažu, naljepnice i dodatke iz unutrašnjosti i s vanjske strane kuhalu za vodu.
  2. Podesite dužinu kabla namotavajući ga ispod postolja. Smotrajte kabal u spremnik. (sl. 1)
- Izljite vodu nakon prve dvije/tri upotrebe, jer može sadržavati prašinu. Kuhalo za vodu i filter isperite odvojeno.

#### UPOTREBA

- 1. U KUHALO ZA VODU ULIJTE ŽELJENU KOLIČINU VODE.**  
(sl. 6)  
• Vodu nikada ne ulijevajte kada je kuhalo za vodu na svom postolju.
- Kuhalo za vodu ne punite iznad označke maksimalnog nivoa vode ni ispod označke minimalnog nivoa vode. Ako u kuhalu za vodu ima previše vode, može doći do prelijevanja ključale vode.
- Kuhalo za vodu ne koristite bez vode.
- Prije upotrebe provjerite da li je poklopac propisno zatvoren.
- 2. KUHALO ZA VODU STAVITE NA NJEGOVU POSTOLJE. UKLJUČITE GA U STRUJNU UTIČNICU.**

- 3. KUHALA ZA VODU S TEMPERATURNIM PREKIDAČEM**

Odarberite temperaturu u skladu s vašim potrebama:  
Položaj za ključanje vodu ili položaj i idealnu temperaturu i trenutnu konzumaciju. (sl. 7)

- 4. UKLJUČIVANJE KUHALA ZA VODU**

Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje koje se nalazi na gornjoj ili donjoj strani drške, ovisno o modelu. (sl. 8)

- 5. KUHALA ZA VODU S TEMPERATURNIM PREKIDAČEM**

Ako nakon zagrijavanja vode temperaturni prekidač brzo prebacite iz položaja u položaj , kuhalo za vodu je potrebno ponovo uključiti. Ako mislite da to predugo traje, možete dodati hladnu vodu kako biste ubrzali početak grijanja.

- 6. KUHALO ZA VODU MOŽE IMATI UNUTRAŠNJI SVJETLOSNI IZNIKATOR, OVISNO O MODELU**

- 7. KUHALO ZA VODU ĆE SE AUTOMATSKI ISKLJUČITI**

čim voda dostigne tačku ključanja ili odabranu temperaturu. Kuhalo za vodu možete zaustaviti ručno, prije nego što ga uklonite s njegovog postolja kako biste ulili vodu. Unutrašnji svjetlosni indikator i svjetlosni indikator će se isključiti kada voda dostigne tačku ključanja, ovisno o modelu. Prije skidanja kuhalu za vodu s njegovog postolja provjerite da li se tipka za uključivanje/isključivanje nakon ključanja vode nalazi u položaju isključeno i da li je kuhalo za vodu isključeno.

- Nakon njegove upotrebe u kuhalu za vodu ne ostavljajte vodu, jer to ubrzava stvaranje kamenca.

#### ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

##### ČIŠĆENJE KUHALA ZA VODU

Kuhalo za vodu isključite iz strujnog napajanja.

Pričekajte da se ohladi i očistite ga vlažnom spužvom.

- Kuhalo za vodu, njegovo postolje, kabal i strujni utikač nikada ne uranjajte u vodu: električni priključci i prekidač ne smiju doći u kontakt s vodom.
- Ne koristite abrazivne spužvice.

##### ČIŠĆENJE FILTERA (OVISNO O MODELU) (sl. 9)

Odvodnji filter se sastoji od mrežice koja zadržava čestice kamenca i spriječava da dospiju u soljuči prilikom uključivanja. Ovaj filter ne tretira i ne uklanja tvrdooču vode. On održava kvalitet vode. Ako je voda jako tvrdja, filter se može jako brzo začepiti (10 do 15 upotreba). Važno je redovno čistiti filter. Ako je filter vlažan, stavite ga pod tekuću vodu iz slavine, a ako je suh, lagano ga očistite. Kamenac se ponekad ne skida sam; u tom slučaju je potrebno izvršiti postupak uklanjanja kamenca.

##### UKLANJANJE KAMENCA

Redovno uklanjajte kamenac, po mogućnosti najmanje jednom mjesecu ili češće ako je vaša voda jako tvrdva.

- Pomoću bijelog sirčeta: U kuhalo za vodu ulijte ½ l sirčeta, Ostavite da djeliće 1 sat bez zagrijavanja.
- Pomoću limunske kiseline: Prokuhajte ½ l vode, Dodajte 25 g limunske kiseline i ostavite da djeliće 15 min.
- Pomoću sredstva za uklanjanje kamenca posebno namijenjenog za plastična kuhalu za vodu: slijedite uputstva proizvođača.
- Ispraznite kuhalo za vodu i isperite ga 5 ili 6 puta. Postupak ponovite u slučaju potrebe.

##### Uklanjanje kamenca iz filtera (ovisno o modelu):

Uronite filter u bijelo sirčet ili razrijedenu limunsku kiselinu.

- Nikada ne koristite metodu za uklanjanje kamenca drugačiju od preporučene.

## U SLUČAJU PROBLEMA

### NA KUHALU ZA VODU NE POSTOJI OČIGLEDNO OŠTEĆENJE

- Kuhalo za vodu ne radi ili se isključuje prije ključanja vode.
  - Provjerite da li je kuhalo za vodu propisno priljubljeno na strujno napajanje.
  - Kuhalo za vodu je radilo bez vode ili je nataloženi kamenac uzrokovalo uključenje termičkog osigurača: pričekajte da se kuhalo za vodu ohladi i napunite ga vodom. Najprije uklonite kamenac ako se nataložio.

Uključite kuhalo za vodu: kuhalo za vodu treba ponovo početi raditi nakon otprilike 15 minuta.

- Voda ima okus plastike:

AKO JE KUHALO ZA VODU PALO NA POD, AKO IZ NJEGA CURI VODA ILI AKO NA STRUJNOM KABLJU, UTIKĀCU ILI POSTOLJU KUHALA ZA VODU POSTOJE VIDLJIVA OŠTEĆENJA

### SPREČAVANJE NESREĆA U DOMAĆINSTVU

Opекотине и oparine, čak i nezнатне, за djecu ponekad mogu biti ozbiljne.

Kako odraštaju, svoju djecu učite da se čuvaju vrelih tekućina koje se nalaze u kuhinji. Kuhalo za vodu i njegov naponski kabal postavite na kraj radne površine, izvan dohvata djece.

Ako se **nesreća dogodi**, oparenje mjesto odmah stavite pod hladnu vodu i ako je potrebno potražite savjet ljekara.

- *Radi izbjegavanja nesreća, svoje dijete ili bebu nemojte nositi istovremeno kada pijete ili nosite vruci napitak.*

### ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE



- ① Aparat sadrži mnogo materijala koji je moguće ponovo koristiti ili reciklirati.
- ② Aparat odnesite u lokalno mjesto za sakupljanje otpada iz domaćinstva.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прочетете внимателно ръководството за работа преди първото използване на уреда: производителят не носи отговорност в случай на неправилно използване.
- Следете децата и не допускайте да си играят с уреда.
- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности, нито с липса на опит и знания, освен ако те не получат наблюдение или инструкции относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Дръжте уреда и кабела му извън обсега на деца под 8-годишна възраст.
- Този уред може да се използва от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с недостатъчни опит или знания, ако те получат наблюдение или са получили инструкции за безопасно използване на уреда и разбират опасностите.
- Децата не бива да използват уреда като играчка.
- Този уред може да се използва от деца на възраст най-малко 8 години при

BG

условие, че те са под надзор или са инструктирани да използват уреда безопасно и че те разбират добре възможните опасности.

Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършва от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и са под надзора на възрастен.

- Вашият уред е предназначен само за домашна употреба.
- Уредът не е предназначен за използване в следните случаи, които не са покрити от гаранцията:
  - в кухненски кътове за персонала на магазини, офиси и други служебни помещения,
  - в селскостопански помещения,
  - в хотели, мотели и други места за настаняване,
  - в къщи за гости.
- Не пълнете никога електрическата кана над маркировката за максимално ниво на водата, нито под маркировката за минимално ниво на водата.
- Ако електрическата кана е твърде пълна, част от водата може да се излезе.
- Не отваряйте никога капака, когато водата кипи.
- Вашата електрическа кана трябва да бъде използвана само с фиксиран капак, с

основа и поставен филтър срещу котлен камък.

- Не потапяйте никога електрическата кана, нейната основа или захранващия кабел и щепсела във вода или в друга течност.
- Не използвайте никога електрическата кана, ако захранващият кабел или щепселят са повредени. Винаги ги заменяйте чрез производителя, негов следпродажбен сервис или подобни квалифицирани лица, за да предотвратите опасност.
- Децата трябва да бъдат надзорявани за да се гарантира, че не си играят с уреда.
- Децата не трябва да почистват или да изпълняват процедури по поддръжката на уреда, освен ако не са наблюдавани от отговорно за тях възрастно лице.
- **ВНИМАНИЕ:** Внимавайте да няма никакво разливане върху конектора по време на почистване, пълнене или наливане.
- Винаги следвайте инструкциите за почистване на уреда;
  - Извадете щепсела от контакта.
  - Не почиствайте уреда, докато е горещ.
  - Почиствайте с влажна кърпа или гъба.

- Никога не потапяйте уреда във вода и не го поставяйте под течаща вода.**
  - ВНИМАНИЕ: Съществува рисък от нараняване, ако не използвате уреда правилно.**
  - Използвайте чайника само за варене на питейна вода.**
  - ВНИМАНИЕ: Повърхността на нагревателния елемент задържа остатъчна топлина след употреба.**
  - Задължително докосвайте само дръжката по време на нагряване и докато уредът изстине.**
  - Вашият уред е предназначен само за домашна употреба и на надморска височина под 4000 м.**
  - С оглед на вашата безопасност, този уред съответства на изискванията на действащите стандарти и норми (директиви Ниско напрежение; Електромагнитна съвместимост; Материали, влизящи в допир с хранителни продукти; Околна среда и др.)
  - Бкварайте щепсела на уреда само в заземен контакт. Проверете дали напрежението указано на фирмениата табелка на уреда съответства на това на Вашата електрическа инсталация.
  - При погрешно включване гаранцията отпада.
  - Гаранцията не покрива електрически кани, които не работят или работят лошо поради това, че котленият камък на уреда не е отстраняван редовно.
  - Не оставяйте захранващия кабел да виси на място, където може да бъде достигнат от деца.
  - Не изключвате щепселя от контакта с дърпане на кабела.
  - С изключение на обичайното почистване и поддръжка, всички работи по уреда следва да се извършват от упълномощен сервиз.
  - Използвайте електрическата канала само за кипване на питейна вода.
  - Всички уреди са предмет на стриктни процедури за контрол на качеството. Те включват тестове с действителна употреба на случаино избрани уреди, които биха указали всички следи от употреба.
  - Не използвайте никога абразивни гъби за почистване.
  - За да извадите филътъра против котлен камък, свалете каната от поставката и оставете уреда да изстине. Никога не изваждайте филътъра, когато уредът е пълен с топла вода.
  - Никога не използвайте друг метод за почистване от котлен камък освен указанятия.
  - Дръжте електрическата канала и нейния захранващ кабел далеч от всякакви източници на топлина, от влажна или мокра повърхност и от остри ръбове.
  - Не използвайте никога уреда в баня или близо до водоизточник.
  - Не използвайте никога електрическата канала, когато ръцете или краката Ви са мокри.
- Винаги изваждайте щепселя на захранващия кабел незабавно след като забележите нещо необично по време на работа.
- Не дърпайте захранващия кабел, за да извадите щепселя от контакта.
- Винаги оставяйте нащрек, когато уредът е включен и бъдете особено внимателни, защото парата излизаша от чучура е много гореща.
- Не оставяйте никога захранващия кабел да виси от плата на кухненския шкаф, за да избегнете всяка опасност от неговото падане на пода.
- Не докосвайте никога филътъра или капака, когато водата кипи.
- Бъдете внимателни и за това, че тялото от неръждаема стомана на електрическата канала става много горещо по време на работа. Хващайте електрическата канала само за дръжката.
- Никога не мествете каната, когато тя работи.
- Защитете уреда от изпарения и от условия на замръзване.
- Винаги използвайте филътъра по време на циклите на загряване.
- Никога не загрявайте каната, когато тя е празна.
- Поставяйте електрическата канала и нейния захранващ кабел достатъчно назад върху работната повърхност.
- Гаранцията покрива единствено фабричните дефекти и използването в домашни условия. Гаранцията не е валидна при счупване или повреда, причинени от неспазване на указанията за употреба.
- ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА**
1. Отстраните опаковката, лепенките и приставките от вътрешната и от външната страна на електрическата канала.
  2. Регулирайте дължината на кабела като го навиете под поставката. Фиксирайте кабела в жлеба. (фиг. 1)
- Извършете водата при първите две-три използвания, защото може да съдържа прашишки. Изплаквайте каната и филътъра отделно.
- УПОТРЕБА**
- 1. НАПЪЛНЕТЕ КАНАТА С ЖЕЛАНОТО КОЛИЧЕСТВО ВОДА.** (фиг. 6)
1. Никога не пълнете каната, когато е върху поставката.
  2. Не пълнете над максималното ниво, нито под минималното. Ако каната е препълнена, може врълата вода да прелее.
  3. Никога не използвайте уреда без вода.
  4. При употреба проверете дали капакът е добре затворен.
- 2. СЛОЖЕТЕ КАНАТА ВЪРХУ ПОСТАВКАТА. ВКЛЮЧЕТЕ УРЕДА В МРЕЖАТА.**
- 3. АКО ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА КАНА ПРИТЕЖАВА РЕГУЛАТОР НА ТЕМПЕРАТУРА**
- Изберете желаната от вас температура:  
позиция за връла вода или позиция за идеална температура за незабавна консумация. (фиг. 7)
- 4. ЗА ДА ВКЛЮЧИТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА КАНА**
- натиснете бутона за включване/изключване, разположен в горната или в долната част на дръжката, в зависимост от модела. (фиг. 8)
- 5. АКО ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА КАНА ПРИТЕЖАВА РЕГУЛАТОР НА ТЕМПЕРАТУРА**
- при бързо преминаване по позиция на позиция след загряването на водата, каната трябва да се изключи и включи отново. Ако времето ви се струва дълго, можете да добавите студена вода, за да ускорите началото на загряването.
- 6. ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА КАНА МОЖЕ ДА СВЕТИ, В ЗАВИСИМОСТ ОТ МОДЕЛА**
- 7. ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА КАНА СЕ ИЗКЛЮЧВА АВТОМАТИЧНО**
- всички щепсели на водата заврят или щом достигне избраната температура. Можете да я изключите ръчно, преди да я свалите от поставката, за да сервирате. В зависимост от модела вътрешната светлина и светлинният индикатор загасват [1] единовременно със завирането на водата. Уверете се, че бутоны за включване/изключване е на позиция изключена след завирането и че електрическата канала е изключена, преди да я свалите от поставката.
- Не оставяйте вода в каната след употреба.

## ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

### КАК ДА ПОЧИСТВАТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА КАНА

Изключете каната от електрическата мрежа.

Оставете я да изстине и я почистете с влажна гъба.

- Никога не потапяйте каната, поставката, кабела или щепселя във вода: електрическите елементи или превключвателят не трябва да влизат в контакт с вода.
- Не използвайте абразивни гъби.

### КАК ДА ПОЧИСТВАТЕ ФИЛТЪРА (В ЗАВИСИМОСТ ОТ МОДЕЛА) (фиг. 9)

Подвижният филтър се състои от тъкан, която задържа частиците котлен камък и ги спира да не падат в чашата при сипването. Този филтър не преработва и не премахва варовика от водата. Следователно запазва всички качества на водата. При вода с високо съдържание на варовик филтърът се запълва много бързо (10 до 15 използвания). Необходимо е да се почиства редовно. Ако е влажен, го измийте с вода, ако е сух, внимателно го изчеткайте. Понякога котленият камък не се премахва: направете процедура за почистване от котлен камък.

### ПОЧИСТВАНЕ ОТ КОТЛЕН КАМЪК

Почиствайте от котлен камък редовно, за предпочитане веднъж в месец и по-често, ако водата е с високо съдържание на варовик.

- Използвайте бял оцет 8°: Напълнете каната с 1/2 л оцет, Оставете да подейства един час на студено.
- Лимонена киселина: Кипнете 1/2 л вода, Добавете 25 г лимонена киселина и оставете да действа 15 мин.
- Специален препаратор за премахване на котлен камък за пластмасови електрически кани. Спазвайте указанията на производителя.
- Изпразнете каната и я изплакнете 5-6 пъти. Ако е необходимо, повторете процедурата.

### Как да почиствате филтъра от котлен камък (в зависимост от модела):

Потопете филтъра в бял оцет или в разтворена във вода лимонена киселина.

- Никога не използвайте друг метод за почистване от котлен камък освен указания.

## В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПРАВНОСТ

### ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА КАНА НЯМА ВИДИМИ БЕЛЕЗИ ЗА ПОВРЕДА

- Електрическата кана не работи или спира преди завирането на водата
  - Проверете дали електрическата кана е включена правилно.
  - Електрическата кана е била включена без вода или се е натрупал котлен камък, което е предизвикало задействане на системата за безопасност срещу включване на уреда без вода: оставете каната да изстине и напълнете с вода. Отстранете първо котлени камък, ако има натрупан котлен камък.

Включете уреда с превключвателя: каната се включва отново след около 15 минути.

- Водата има вкус на пластмаса:

АКО КАНАТА Е ПАДАЛА, АКО ОТ НЕЯ ИЗТИЧА ВОДА, АКО КАБЕЛЪТ, ЩЕПСЕЛЪТ ИЛИ ПОСТАВКАТА НА КАНАТА ИМАТ ВИДИМИ БЕЛЕЗИ ЗА ПОВРЕДА

### ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА БИТОВИ ЗЛОПОЛУКИ

При децата дори и лекото изгаряне понякога може да бъде сериозно.

Докато растат, научете децата си да внимават с горещите течности, които се намират в кухнята. Поставяйте електрическата кана и захранвания кабел в задната част на работния плот, на недостъпно за деца място.

**В случаи за злополука**, облете веднага изгореното място със студена вода и ако е необходимо повикайте лекар.

- За да се избегнат злополуки не носете дете или бебе, когато пияте или пренасяте топла напитка.

### ЗАЩИТАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА Е НАЙ-ВАЖНА!



- ① Уредът ви съдържа ценни материали, които могат да се рециклират.

- ② Оставете го в най-близкия пункт за събиране на битови отпадъци.

## SAUGOS PATARIMAI

- Prieš pirmą kartą naudodamis aparatą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas: aparatą naudojant ne pagal instrukcijas gamintojas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės.
- Neleiskite vaikams žaisti su aparatu.
- Šis aparatas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurie turi fizinę, jutiminę arba protinę negalią, neturi patirties ir žinių, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūri arba apmoko naudotis šiuo aparatu.
- Laikykite šį aparatą ir jo laidą vaikams iki 8 metų nepasiekiamoje vietoje.
- Šį aparatą gali naudoti asmenys, kurie turi fizinę, jutiminę arba protinę negalią, arba kuriems trūksta patirties ar žinių, jeigu jie yra prižiūrimi arba buvo apmokyti, kaip saugiai naudoti šį aparatą, ir supranta grėsiančius pavojus.
- Vaikams negalima leisti žaisti su šiuo aparatu.
- 8 metų ir vyresni vaikai šį aparatą gali naudoti, jeigu yra prižiūrimi, išmokyti saugiai ji naudoti ir gerai supranta grėsiantį pavojų. Vaikams negalima leisti valyti ir prižiūréti aparato, nebent jie yra vyresni nei 8 metų ir juos prižiūri suaugusieji.
- Jūsų aparatas skirtas naudoti tik buityje (namuose).
- Šis aparatas neskirtas naudoti toliau nurodytais atvejais ir, naudojant šiais atvejais, garantija netaikoma:
  - darbuotojams skirtuose virtuvės kampuose parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo vietose,
  - ūkiuose,
  - viešbučiuose, moteliuose ir kitose apgyvendinimui skirtose vietose, kuriose aparatą naudoja jų klientai,
  - svečių kambariuose ir panašiose vietose.
- Niekuomet į virdulį vandens nepilkite nei virš maksimalaus lygmens žymės, nei žemiau minimalaus lygmens žymės.
- Jeigu virdulyje vandens per daug, dalis jo verdant gali išsitaškyti.
- Niekuomet neatidarinėkite dangtelio, kai vanduo verda.
- Virdulį naudokite tik uždarę jo dangtelį, pastatę ant padéklo ir su įstatytu apsauginiu filtru nuo kalkių.
- Niekuomet į vandenį ar bet kokį kitą skystį nemerkite virdulio, jo padéklo ar maitinimo laido su kištuku.
- Niekuomet nenaudokite virdulio, jeigu pažeistas jo maitinimo laidas ar kištukas. Siekiant apsaugoti nuo

LT

galimo pavojaus, visuomet atiduokite jį tvarkyti gamintojui, jo techninės priežiūros centro specialistams ar panašios kvalifikacijos specialistams.

- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su aparatu.
  - Neleiskite vaikams valyti ar tvarkyti aparato, nebent juos prižiūri atsakingas asmuo.
  - DĖMESIO! Valydami virdulį, pildami į jį arba iš jo vandenį, stenkitės, kad vandens nepatektų ant jungties.
  - Prietaisą valykite kaip nurodyta valymo instrukcijoje.
    - Išjunkite prietaisą.
    - Nevalykite prietaiso, jei jis yra įkaitęs.
    - Valykite su drėgna šluoste ar kempine.
    - Prietaiso nemerkite į vandenį ir nekiškite jo po tekančiu vandeniu.
  - Dėmesio! Jei neteisingai naudosite prietaisą, galite susižaloti.
  - Virdulį naudokite tik vandeniu užvirti.
  - DĖMESIO! Virinant vandenį ant kaitinimo elemento paviršiaus gali susikaupti nuosėdos.
  - Kol prietaisas neatvésęs, jį laikykite tik už rankenos.
  - Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui namų aplinkoje, ne didesniame nei 4 000 m aukštyje.
- Kad būtų užtikrintas Jūsų saugumas, šis aparatas atitinka taikomus standartus ir teisės aktus (žemos įtampos, elektromagnetinio suderinamumo, su maistu besileišiančią medžiagą, aplinkos apsaugos ir pan. direktyvas).
  - Aparatai galima jungti į įžemintą maitinimo įtampos lizdą. Patirkrinkite, kad itampas, nurodyta ant aparato techninių duomenų plokštélės, atitiktų jūsų elektros instalacijos įtamponėlės.
  - Bet kokia jungimimo klasa panaikina garantiją.
  - Garantija neteikoma virduliams, kurie neveikia arba veikia prastai dėl to, kad jie reguliarai nevalomi nuo kalkių nuosėdų.
  - Nepalaužite maitinimo laidų kabočių vaikams pasiekiamoje vietoje.
  - Niekuomet kištuko iš elektros lizdo netraukite laikydami už aparato maitinimo laidą.
  - Bet kokį aparato ardymą, išskyrus kliento atliekamą įprastą valymą ir priežiūrą, turi vykdyti įgaliotas techninės priežiūros centras.
  - Virdulį naudokite tik geriamo vandens virinimui.
  - Visus aparatus kruopščiai patirkrinkite gamintojo kokybės kontrolės tarnyba. Tikrinimo metu išbandomas atsižirkintai atrinktų aparatų veikimas, todėl kai kuriuoju jų gali būti naudojimo požymiai.
  - Valymui niekuomet nenaudokite metalinių šveistukų.
  - Norédami išimti apsauginį filtru nuo kalkių, nuimkite virdulį nuo jo padéklo ir palikite atvesti. Niekuomet nebandykite išimti filtro, kai aparatas užpildytas karštu vandeniu.
  - Nenaudokite kokių kitų kalkių šalinimo metodų, nei rekomenduojamų šiose naudojimo instrukcijose.
  - Saugokite virdulį ir jo maitinimo laidą nuo bet kokio kaitros šaltinio, drėgno ar slidaus paviršiaus ar aštrių briaučių.
  - Niekuomet virdulio nenaudokite vonioje ar šalia vandens šaltinio.
  - Niekuomet virdulio nenaudokite, kai jūsų rankos ar kojos šlapios.
  - Visuomet nedelsiant ištraukite maitinimo laidą kištuką iš lizdo, jeigu pastebite bet kokius veikimo sutrikimus.
  - Niekuomet netraukite suėmę už maitinimo laidą, kai norite ištraukti kištuką iš elektros lizdo.
  - Visuomet būkite budrus, kai aparatas jungtas, o ypač saugokite iš snapelio išeinančių garų, nes jie labai karšti.
  - Niekuomet nepalaužite nuso stalą ar virtuves darbastalo nukarusio maitinimo laidą, kad jis nenukristi ant grindų.
  - Niekuomet nelieskite filtro ar dangtelio, kai vanduo verda.
  - Taip pat saugokites ir neprisišlekskitė prie virdulio nerūdijančio plieno korpuso, nes jis labai įkaista. Galima liesti tik virdulio rankeną.
  - Kai virdulys jungtas, niekuomet jo nejudinkite.
  - Saugokite aparatą nuo drėgmės ir šalčio.
  - Kaitinant vandenį visuomet naudokite filtrą.
  - Niekuomet nebandykite kaitinti tuščio virdulio.
  - Virdulį ir jo maitinimo laidą atitraukite kuo toliau nuo darbinio paviršiaus krasto.
  - Garantija taikoma tik gamybos defektams ir tik tuo atveju, jeigu aparatas buvo naudojamas buityje. Garantija neteikoma jokiems gedimams ar pažeidimams, jeigu aparatas naudojamas nesilaikant šiose naudojimo instrukcijose pateiktų nurodymų.

#### PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ

1. Nuimkite visas pakuočes, lipdukus arba vairius priedus, esančius tiek virdulio viduje, tiek išorėje.
2. Nusistatykite reikiamą laidą ilgi, užvyniodami jį ant padéklo. (Sprauskitė laidą į griovelį. (1 pav.)

Pirmus du / tris kartus užvirinę vandenį į išplikite, nes tame gali būti dulkių. Virdulį ir jo filtrą praplaukite atskirai.

#### NAUDOJIMAS

1. **[PILKITE I VIRDULĮ PAGEIDAUJAMĄ KIEKĮ VANDENS.** (6 pav.)
  - Niekuomet nepilkite į virdulį vandens, kai jis pastatytas ant savo padéklo.
  - Pilkite vandens ne daugiau, kaip iki maksimalaus lygmens, ir ne mažiau, kaip iki minimalaus lygmens. Jei virdulys pripildytas per daug, verdantis vanduo gali išsilieti.
  - Nenaudokite be vandens.
  - Prie naudodamini patirkrinkite, ar dangtelis gerai uždarytas.

## **2. PASTATYKITE VIRDULĮ ANT JO PADĖKLO. ĮJUNKITE I ELEKTROS LIZDĄ.**

## **3. VIRDULIUOSE, KURIUOSE YRA TEMPERATŪROS PASIRINKIMO JUNGIKLIS,**

pasirinkite pageidaujamą temperatūrą:  
padėti , jei norite užvirinti vandenį, arba padėti , jei norite tinkamiausios temperatūros vandens, kurį būtų galima gerti nedelsiant. (7 pav.)

## **4. NORINT ĮJUNGTI VIRDULĮ**

Nuspauskite mygtuką įjungti / išjungti, esantį rankenos viršuje arba apšaicioje (prilausomai nuo modelio) (8 pav.)

## **5. VIRDULIUOSE, KURIUOSE YRA TEMPERATŪROS PASIRINKIMO JUNGIKLIS,**

jei greitai pereinate nuo padėties į padėtį , iškaitinę vandenį, virdulys turi vėl gržtį į pirminę padėtį. Jei jums atrodo, kad tai trunka per ilgai, galite išpilti šalto vandens ir pagreitinti iškaitinimo pradžią.

## **6. PRIKLAUSOMAI NUO MODELIO, VIRDULYJE GALI BŪTI VIDINIS APŠVIETIMAS**

### **7. VIRDULYS IŠSIJUNGIA AUTOMATIŠKAI,**

kai vanduo užverda arba pasiekia pasirinktą temperatūrą.  
Norédami išjungti vandenį, prieš nuimdamis virdulį nuo padéklo, galite ji išjungti rankiniu būdu. Prilausomai nuo modelio, vidinis apšvietimas ir signalinė lemputė išsiungja užvirius vandeniu. Užvirius vandeniu, prieš nuimdamis virdulį nuo padéklo patirkrinkite, ar išjungtas įjungimo / išjungimo mygtukas ir ar virdulys išsi Jungė.

- *Pasinaudojė virduliu nepalikite tame vandens, nes priešingu atveju greičiau nusėda kalkės.*

## **VALYMAS IR PRIEŽIŪRA**

### **VIRDULIO VALYMAS**

Ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

Palaukite, kol virdulys atvés ir nuvalykite drėgna kempine.

- *Niekuomet nemerkite virdulio, jo padéklo, laido ar elektros kištuko į vandenį: elektros jungtys arba jungiklis neturi sušlapčių.*
- *Nenaudokite metalinių šveistukų.*

### **FILTRO VALYMAS (PRIKLAUSOMAI NUO MODELIO)** (9 pav.)

Nuimamas filtras yra su tinkliuku, kuris sulaike kalkijų nuosėdų daleles ir neleidžia joms įkristi į jūsų puodelį, kai į jį pilate vandenį. Šis filtras vandens nevalo ir nemažina jo kietumo. Taigi, jis išsaugo visas vandens savybes. Jei vanduo yra labai kietas, filtras gali užsikišti labai greitai (po 10–15 naudojimų). Svarbu ji reguliariai valyti. Jeigu jis drėgas, plaukite vandeniu, o jei sausas – švelniai patrinkite šepeteliu. Kartais kalkės nenusivalo: tuomet atlikite kalkijų šalinimo procedūrą.

### **KALKIJŲ ŠALINIMAS**

Kalkes šalinkite reguliariai, pageidautina ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį arba dažniau, jei jūsų vanduo labai kietas.

- Baltojo acto (8°) naudojimas: Įpilkite į virdulį 1/2 l acto, Palikite 1 valandai nekaitindami virdulio.
- Citrinos rūgšties naudojimas: Užvirinkite 1/2 l vandens, įberkite 25 g citrinos rūgšties ir palikite 15 min.
- Arba naudokite plastikiniams virduliams skirtą specialią kalkijų nuosėdų šalinimo priemonę: laikykite gamintojo nurodymų.
- Išpilkite virdulio turinį ir praplaukite 5–6 kartus. Jei reikia, pakartokite.

### **Norint pašalinti kalkijų nuosėdas nuo filtro (prilausomai nuo modelio):**

Pamerkite filtrą į baltaij actą arba citrinos rūgšties tirpalą.

- *Naudokite tik nurodytą kalkijų šalinimo metodą.*

## **KILUS PROBLEMAI**

### **JEI NESIMATO AKIVAIZDŽIŲ JŪSŲ VIRDULIO PAŽEIDIMU**

- Virdulys neveikia arba išsiungia prieš užverdant vandeniu
  - Patirkrinkite, ar virdulys tinkamai prijungtas.
  - Virdulys buvo kaitinamas be vandens arba susikaupė kalkijų nuosėdos, todėl suveikė apsaugos perkaitimo išjungiklis: leiskite virdului atvéssti ir įpilkite į jį vandens.

Įjunkite nuspaudami jungiklį: virdulys turi pradėti veikti maždaug po 15 minučių.

- Vanduo yra plastmasės skonio:

JEI JŪSŲ VIRDULYS NUKRITO, JEI JIS NESANDARUS, JEI MAITINIMO LAIDAS, KIŠTUKAS AR PADÉKLAS YRA AKIVAIZDŽIAI PAŽEISTI

## **APSISAUGOJIMO NUO NELAIMINGŲ ĮVYKIŲ NAMUOSE PRIEMONĖS**

Vaikui nudegimas, net ir nedidelis, kartais gali sukelti sunkius padarinius.

Vaikams augant pamokykite juos saugotis karštų skysčių, kurie gali būti virtuvėje. Atitraukite virdulį iš jo laidų toliau nuo darbinio paviršiaus krašto į vaikams nepasiekiamą vietą.

**[lygus nelaimei]**, ant nuplikytos vietas nedelsdami pilkite šaltą vandenį ir, jei reikia, kreipkitės į gydytoją.

- Siekiant išvengti bet kokio nelaimingo atsitikimo: nenešiokite vaiko ar kūdikio, kai geriate arba nešate karštą gėrimą.

## **TAUSOKITE APLINKĄ!**



① Jūsų aparate yra daug pakartotinai perdirbamų ir panaudojamų medžiagų.

② Atiduokite jį į vietinį tokų atliekų surinkimo punktą.

LT

## DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Pirms pirmās lietošanas uzmanīgi izlasiet ierīces lietošanas instrukciju: norādījumiem neatbilstoša lietošana atbrīvo ražotāju no jebkādas atbildības.
- Bērni ir jāuzrauga, lai pārliecinātos, ka tie nespēlējas ar ierīci.
- Ierīce nav paredzēta lietošanai personām (ieskaitot bērnus) ar pazeminātām fiziskajām, sensorajām vai psihiskajām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja par šo personu drošību atbildīgā persona nav veikusi apmācību vai sniegusi norādījumus sakarā ar ierīces lietošanu.
- Glabājiet ierīci un tās strāvas pievada pamatni bērniem līdz 8 gadu vecumam nepieejamā vietā.
- Šo ierīci drīkst izmantot personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas uzraudzībā vai ja tie ir apmācīti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
- Ar ierīci bērni nedrīkst rotaļāties.
- Šo ierīci drīkst lietot bērni, kuri ir jaunāki par 8 gadiem, ar nosacījumu, ka tie tiek uzraudzīti vai ir instruēti par ierīces drošu lietošanu un labi izprot draudus, kuriem var tikt pakļauti. Veicamo apkopi un tīrišanu nedrīkst veikt bērni, ja vien viņi nav vecāki par 8 gadiem un netiek pieaugušo uzraudzīti.
- Šī ierīce ir paredzēta izmantošanai tikai un vienīgi sadzīves apstāklos.
- Garantija nedarbojas, ja jūs lietojat ierīci šādos gadījumos:
  - personāla virtuves zonā veikalos, birojos un citās darba vidēs;
  - fermās;
  - viesnīcās, moteļos un citās naktsmītņu veida iestādēs;
  - viesu namiem līdzīgās vietās.
- Nekad nepiepildiet tējkannā ūdeni augstāk par maksimālo ūdens līmeņa atzīmi vai zemāk par minimālo ūdens līmeņa atzīmi.
- Ja tējkanna ir pārpildīta, ūdens vāroties var izlīt.
- Nekad neveriet valā vāku, kamēr ūdens vārās vai ir verdošs.
- Tējkannu drīkst lietot tikai ar pilnībā aizvērtu vāku, tai paredzētu pamatni un kaļķa nogulšņu filtru.
- Nekad neiegremdējiet tējkannu, tās pamatni vai strāvas vadu un kontaktdakšu ūdenī vai citā šķidrumā.
- Nekad nelietojiet tējkannu, ja

strāvas vads vai kontaktdakša ir bojāti. Ja tie ir bojāti, vienmēr drošības nolūkos ražotājam, tā pilnvarotam apkopes centram vai līdzvērtīgi kvalificētai personai tie ir jānomaina.

- Uzraugiet, lai bērni nerotaļājas ar ierīci.
- Tīrišanu un lietotāja veikto apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien viņus neuzrauga par viņu drošību atbildīga persona.
- BRĪDINĀJUMS! Tīrot ierīci, piepildot to ar ūdeni, vai arī izlejot ūdeni no tās, esiet uzmanīgs (-a) un neļaujiet šķidrumam izšķakstīties, tādējādi nonākot uz savienotāja.
- Tīrot ierīci, vienmēr ievērojiet norādes par tīrišanu:
  - Atvienojiet ierīci;
  - Netīriet ierīci, kamēr tā ir karsta;
  - Tīriet ar mitru auduma drāniņu vai sūkli;
  - Nekad netīriet ierīci zem tekoša ūdens un neiegremdējiet to ūdenī.
- BRĪDINĀJUMS! Ierīces nepareiza izmantošana var izraisīt traumu gūšanas risku.
- Šī tējkanna paredzēta tikai dzeramā ūdens vārīšanai.
- BRĪDINĀJUMS! Pēc lietošanas ierīces sildelementa virsma ir pakļauta paliekošajam siltumam.
- Ūdens uzkarsēšanas laikā līdz

pat tā atdzišanai izmantojiet tikai ierīces rokturi.

- Ierīce ir projektēta izmantošanai mājsaimniecībā mājas iekšpusē un tikai augstumā, kas ir zemāks par 4000 m virs jūras līmeņa.

- Jūsu drošībai šī ierīce atbilst piemērojamajām normām (Zemsprieguma direktīva, Elektromagnētiskās savienojamības, Materiālu, kas saskaras ar pārtiku, Vides u.c. direktīvām).
- Pievienojiet ierīci tikai sazemētai elektrotiklai kontaktligzai. Pārliecinieties, vai uz parametru plāksnes norādītais spriegums atbilst jūsu mājas elektroinstalācijas spriegumam.
- Nepareiza ierīces pieslēgšana strāvai atcel garantiju.
- Ja ierīce nedarbosies vai sāks slīkti darboties apkalpošanās dēļ, garantija netiks piemērta.
- Neatstājiet elektrobielas vadu bērniem aizsniedzamā vietā.
- Neatvienojiet kontaktdakšu no rozetes, velket aiz vada.
- Jebkura citā lejauksānā bez klientam atlautas tīrišanas un apkopes ierīces jāveic autorizētā servisa centrā.
- Tējkanna ir paredzēta tikai dzeramā ūdens uzvārīšanai.
- Visas ierīces un pakļautas stingrai kvalitātes kontroles procedūrai. Tājā iekļauta fizikāla kontrole, ko veic ierīcem izlases veidā, kas izskaidro visas lietošanas pēdas.
- Nekad neizmantojiet abrazīvus tīrišanas līdzekļus.
- Lai noņemtu katlakmens filtru, izņemiet tējkannu no cokola un pagādiet, lai iekārtā atdzīst. Nenoņemiet filtru, kamēr iekārtā ir piepildīta ar karstu ūdeni.
- Katlakmens likvidēšanai izmantojiet tikai instrukcijās norādito veidu.
- Neuzglabājiet tējkannu un tās strāvas vadu siltuma avotu tuvumā, nenovietojiet uz mitrām vai slidenām virsmām, kā arī sargājiet no saskares ar asām malām.
- Nekad nelietojet šo ierīci vannas istabā vai ūdens avotu tuvumā.
- Nekad neizmantojiet tējkannu, ja jūsu rokas vai kājas ir slapjas.
- Ja ierīce nedarbojas normālai, nekavējoties atvienojiet tās strāvas vadu no kontaktligzdas.
- Lai izņemtu kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas, nekad nevelciet aiz strāvas vada.
- Kad ierīce ir ieslēgta, vienmēr saglabājiet modīribu un jo īpaši uzmanīties no tvaika, kas nāk no piltutes, kas ir joti karsts.
- Nekad nelaujiet, lai strāvas vads karājas pāri galda vai letes malai, lai neplējautu, ka vads nokrit uz zemes.
- Nekad nepieskarieties filtram vai vākam, kad vārš ūdens.
- Uzmanīgi rikojieties ar nerūsējošā tērauda tējkannas korpusu, kas izmantošanas laikā un iši pēc tam ļoti sakarst. Pieskarieties tikai tējkannas rokturim.
- Nekad nepārvietojet tējkannu, kad tā darbojas.
- Aizsargājiet ierīci no mitruma un salā.
- Uzsildīšanas ciklā vienmēr lietojiet salā.
- Nekad nekarsējiet tējkannu, ja tā ir tukša.
- Novietojet tējkannu un tās strāvas vadu uz stabilas un līdzsena darba virsmas.
- Šī garantija attiecas tikai uz bojāumiem, kas iegūti ražošanas procesā vai sadzīves apstākļos. Garantija nav spēkā gadījumā, ja tās bojājums radies lietošanas instrukcijas neievērošanas, nevērības vai nepareizas lietošanas rezultātā.

#### PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES

1. Noniemiet iepakojumu, limienti un citus piederumus gan no ierīces ārpuses, gan iekšpusēs.
2. Noregulējiet elektrovada garumu, sarullējot to zem tējkannas pamatnes. Nostiprināt to tam paredzētā robežā (1.attēls) Izlejiet pirmajās divās/trīs reizes uzvārīto ūdeni, jo tas var saturēt piemaisījumus. Noskalojiet tējkannu un filtru atsevišķi.

#### LIETOŠANA

1. PIEPILDĪT TĒJKANNU AR VĒLAMO ŪDENI DAUDZUMU. (6.attēls)
- Nekad neliet ūdeni tējkannā, kad tā atrodas uz savas pamatnes.

- Neliet vairāk ūdens par maksimālu pieļaujamo daudzumu, kā arī mazāk par minimālo daudzumu. Ja tējkannā ir pārāk daudz ūdens, verdošais ūdens var plūst pāri tējkannas malām.
- Tējkannu nelietot bez ūdens.
- Pirms lietošanas pārliecinieties, ka vāks ir pilnībā aizvērts.

## **2. NOVIETOJET TĒJKANNU UZ PAMATNES. PIESLĒDZIET TO KONTAKTLIGZDAI.**

### **3. MODELIEM, KAS APRĪKOTI AR TEMPERATŪRĀS**

Izvēles pogu, izvēlieties temperatūru pēc vajadzības: pozīciju kas paredzēta verdošam ūdenim, vai pozīciju , lai uzsildito ūdeni varētu lietot uzeiz. (7.attēls)

### **4. LAI IESLĒGTU TĒJKANNU**

Nospiediet leslēgt/lizslēgt pogu, kas atkarībā no modeja atrodas roktura augšpusē vai apakšpusē. (8.attēls)

### **5. MODELIEM, KAS APRĪKOTI AR TEMPERATŪRĀS**

izvēles pogu, ja jūs pēkšni to pagriežat no pozīcijas uz pozīciju pēc ūdens sildīšanas, tējkannai ir jātiks ūdens sildīšana. Ja šis laiks jums šķiet pārāk ilgs, varat pievienot aukstu ūdeni, kas pāatrīnās sildīšanas procesā atsākšanos.

### **6. ATKARĪBĀ NO MODEĻA TĒJKANNA VAR BŪT IZGAISMOTA**

#### **7. TĒJKANNA PĀRSTĀS DARBOTIES**

līdzīgi ūdens būs verdošs vairi sašinējus izvēlēto temperatūru. To var apstādināt arī manuāli, pirms nonemšanas no pamatnes, lai to lietotu. Atkarībā no modeja iekšējā gaisma un signāllampiņa izslēgšanās, līdzīgi ūdens būs uzvārījies. Pirms tējkannas nonemšanas no pamatnes pārliecinieties, ka ielēģšanas/izslēgšanas pogā ir izslēgšanas pozīcijā pēc tam, kad ūdens ir uzvārījis, un tējkanna ir pārstājusi darboties.

• Pēc lietošanas neatstāt ūdeni tējkannā.

### **MAZGĀŠANA UN APKOPE**

#### **LAI IZMAZGĀTU TĒJKANNU**

Atslēdziet to no elektrotikla.

• Lai ujet tējkannai atdzist un mazgājet to ar slapju sūkli.

- Nekad nemērcēt tējkanni, tās pamatni, elektrovadu vai kontaktdakšu ūdeni: elektrosavienojumi, kā arī slēdzis nedrīkst nonākt saskarsmē ar ūdeni.
- Nelietot abrazīvus sūklus.

#### **FILTRA MAZGĀŠANA (ATKARĪBĀ NO MODEĻA) (9.attēls)**

Nonemamais filtrs ir veidots no audekla, kas aiztur kaļķakmens daļīnās un lejot neļauj tām nokļūt krūzītē. Šis filtrs neatnira no kaļķakmens, ko satur ūdens, un neiedarbojas uz to. Līdz ar to tas saglabā visas ūdens īpašības. Ja ūdens cietības pakāpe ir liela, filtrs piepildās (joti ātri (10-15 lietošanas reizes). Tādēļ būtiski ir to regulāri izmazgāt. Ja tas ir mitrs, tad novietojiet to zem ūdens strūklas, ja sauss, tad attiriet to rūpīgi ar birsti. Ja šādā veidā neizdodas atrīvot filtru no kaļķakmens: sāciet tējkannas atkalķošanu.

#### **ATBRĪVOŠANA NO KAĻĶAKMENĀ**

Atkalķojet tējkannu regulāri, vēlams to darīt vismaz reizi mēnesi. Ja ūdens ir ciets, tad biežāk.

- Lietojiet 8° balto pārtikas galda etiku: Piepildiet tējkannu ar 1/2 l etika. Lai ujet tam iedarboties 1 stundu nesildot.
- Ar citronskābi: Uzvāriet 1/2 l ūdens, Pievienojet 25 g citronskābes un laujiet tai iedarboties 15 min.
- Ar veikalā iegādājamu, plastmasas elektriskajām tējkannām paredzētu atkalķošanas līdzekļi: vadieties pēc ražotāja instrukcijām.
- Iztukšojet tējkannu un izskalojet to 5-6 reizes. Vajadzības gadījumā atkārtojet.

#### **Lai atrīvotu jūsu filtru no kaļķakmens (atkarībā no modeļa):**

lemerciet filtru etiku vai izķīdinātā citronskābē.

- Nekad nelietojiet citu metodi, kā paredzēts, lai atrīvotu tējkannu no kaļķakmens.

## **JA RODAS SAREŽĢIJUMI**

### **JA IERĪCEI NAV ĀRĒJI PAMĀNĀMU BOJĀJUMU**

- Tējkanna nedarbojas vai pārstāj darboties, pirms ūdens ir uzsūrīts
  - Pārliecinieties, ka tējkanna ir pievienota elektriskajam tīklam.
  - Tējkanna ir darbojusies bez ūdens vai arī uzkrāts pārāk daudz kaļķakmens, kas izsaucis drošības sistēmas pret darbošanos sausā režīmā iedarbošanos: laujiet tējkannai atdzist un piepildiet to ar ūdeni. Ja uzkrājies kaļķakmens, vispirms notiņiet to.

Ar slēdža palīdzību ieslēdziet to: tējkanna atsāks darboties aptuveni pēc 15 minūtēm.

- Ūdenim ir plastmasas piegarša:

JA TĒJKANNA IR NOKRITUSI ZEMĒ, JA TAI IR NOPLŪDES, JA ELEKTRĪBAS VADAM, KONTAKTDĀKSAI VAI TĒJKANNAS PAMATNEI IR REDZAMI BOJĀJUMI

### **SADĪVES NEGADĪJUMU NOVĒRŠANA**

Jebkurš apdegums, pat vieglis, bēriņi var radīt nopietnas sekas. Māciet bēriņiem būt uzmanīgiem ar karstiņiem šķidrumiem, kas var atrasties virtuvē. Novietojiet tējkanni un elektrības vadu darba virsmas tālākajā daļā, bēriņiem nepieejamā vietā.

Ja tomēr **notiek negadījums**, nekavējoties apdegumu aplejiet ar aukstu ūdeni un vajadzības gadījumā izsauciet ārstu.

- Lai izvairītos no jebkāda negadījuma: nenesiet bērnu vai zīdaini, kamēr dzerat vai nesat karstu dzērienu.

### **VIDES AIZSARDZĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ**



• Ierice satur vērtīgus materiālus, kurus var reģenerēt vai pārstrādāt.

• Nododiet to vietējā atkritumu savākšanas punktā.

## OHUTUSEESKIRJAD

- Enne seadme esmakordset kasutuselevõtmist lugege tähelepanelikult läbi seadme kasutusjuhised: tootjatehase vastutus ei laiene võimalikele tagajärgedele, mis kaasnevad seadme väärkasutamisega.
- Jälgige lapsi, et seade ei satuks nende kätte mängimiseks.
- Käesolev seade ei ole mõeldud kasutamiseks sellistele isikutele (sh lastele), kelle füüsилised, sensoorsed või vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad vastavad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui neid valvab või juhendab seadme kasutamisel nende ohutuse eest vastutav isik.
- Hoidke see seade ja selle juhe alla 8 aasta vanuste laste käeulatusest eemal.
- Seda seadet võivad kasutada isikud, kelle füüsилised, sensoorsed või vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad vastavad kogemused ja teadmised, kui neid sel ajal valvatakse või kui neile on õpetatud seadme ohutut kasutamist ja nad mõistavad seadmega kaasnevaid ohte.
- Lapsed ei tohi selle seadmega mängida.
- Seda seadet tohivad kasutada üle 8 aasta vanused lapsed, tingimusel et neid juhendatakse või neid on õpetatud seadet ohutult kasutama ning nad mõistavad seadme kasutamisega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada, välja arvatud üle 8 aasta vanused lapsed, keda juhendab täiskasvanu.
- Käesolev seade on mõeldud ainult kodukasutuseks.
- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks järgnevalt loetletud juhtudel – vastasel korral tühistatakse ka seadme garantii:
  - seadme kasutamine poodide, kontorite ja muude äripindade kööginurkades,
  - seadme kasutamine turismitaludes,
  - seadme kasutamine hotelli, motelli ja muude võõrustusasutuste klientide poolt,
  - seadme kasutamine külaliste võõrustamisega tegelevates majapidamistes.
- Ärge kunagi täitke veekeetjat üle maksimaalse veetaseme märgistuse ega alla minimaalse veetaseme märgistuse.

- Kui veekeetja on liiga täis, võib osa vett välja pritsida.
- Ärge kunagi avage seadme kaant sel ajal, kui vesi keeb.
- Veekeetjat võib kasutada ainult lukustatud kaanega ning koos aluse ja katlakivifiltriga.
- Ärge kunagi uputage veekeetjat, selle alust või toitejuhet ja pistikut vette või mõnda muusse vedelikku.
- Ärge kunagi kasutage veekeetjat, kui selle toitejuhe või pistik on kahjustatud. Ohtude vältimiseks laske need alati tootjal, teeninduskeskuses või volitatud isikutel välja vahetada.
- Valvake lapsi ja hoolitsege selle eest, et nad seadmega ei mängiks.
- Lapsed võivad seadet puhastada ega hooldada ainult vastutava täiskasvanu järelevalve all.
- HOIATUS! Olge puhastamise, täitmise või valamise ajal ettevaatlik ja vältige vedeliku sattumist seadme ühendusklemmile.
- Täitke seadme puhastamisel alati järgmiseid puhastusjuhiseid.
  - Eemaldage seadme toitejuhe pistikupesast.
  - Ärge puhastage seadet, kui see on veel kuum.
  - Kasutage puhastamiseks niisket lappi või pesukäsna.
  - Ärge kunagi pange seadet vette või voolava vee alla.
- HOIATUS! Seadme väärkasutamisega kaasneb kehavigastuste oht.
- Kasutage veekeetjat ainult joogivee keetmiseks.
- HOIATUS! Kütteelemendi pind on pärast kasutamist veel mõnda aega kuum.
- Hoidke seadet kuni selle mahajahtumiseni vaid käepidemest.
- Teie seade on ette nähtud koduseks kasutamiseks siseruumides ja merepinnast kuni 4000 m kõrgusele.
- Kasutatjaturvalisuse eesmärgil vastab see seade kehtestatud standarditele ja rakendunud seadusandlusega sätestatule (madalpinge direktiivi, elektromagnetiline vastavus, toiduaineteega kokkuputuvad materjalid, keskkond ...).
- Ühendage seadme toitejuhtme pistik ainult maandatud pistikupessa. Veenduge, et seadme andmesildil toodud pinge vastab teie elektripaigaldise pingile.
- Seadme väärühendamisega vooluvõrku kaotab seadme garantii kehtivuse.
- Garantii ei laiene veekeetjale, mis ei tööta või mis töötavad halvasti, kuna seadet pole katlakivist regulaarselt puhastatud.
- Mitte jätta seadme toitejuhet rippuma nii, et lapsed ulatuvad sellest kinni haarama.
- Mitte eemaldada seadet vooluvõrgust toitejuhtmest tõmmates.
- Kõik toimingud peale kasutaja pädevusse jääva regulaarse hoolduse ja puhastuse tuleb lasta teha ametlikul teeninduskeskuse.
- Kasutage veekeetjat ainult joogivee keetmiseks.
- Kõik seadmed on läbinud range kontrolli. Kontroll hõlmab ka juhuslikult valitud seadmete talitluskaaside, mis selgitab teatud seadmetel esineda võivaid kasutamisjälgi.
- Ärge kunagi kasutage puhastamiseks kütürimisnustikuid.
- Katlakivifiltri eemaldamiseks töstke kann aluselt maha ja laske seadmel jahtuda. Kui kannus on kuum vesi, ei tohi filtrit mingil juhul ära võtta.
- Ärge kasutage katlakivi eemaldamiseks muid viise peale juhendis kirjeldatute.
- Hoidke veekeetja ja selle toitejuhe eemal kõigist kuumusallikatest, märgadest või libedatest pindadest ja teravatest servadest.
- Ärge kunagi kasutage seadet vannitoas või veedlikala lähedal.
- Ärge kunagi kasutage veekeetjat, kui teie käed või jalad on märrjad.
- Kui märkate seadme töötamise ajal midagi ebatalvelist, eemaldage selle toitejuhe viivitamatult pistikupesast.
- Hoidke toitejuhet pistikupesast eemaldades alati toitejuhtme pistikust.
- Säilitage seadme töötamise ajal alati valvsus ning olge seadme tilast väljuva auruga eriti ettevaatlik.
- Seadme põrandale kukkumise ohu vältimiseks ärge kunagi jätkke selle toitejuhet rippuma üle lauserva või köögileti.
- Ärge kunagi puudutage seadme filtriit või kaant, kui vesi samal ajal keeb.
- Olge ettevaatlik ja arvestage sellega, et roostevabast terases veekeetja korpus muutub töö ajal väga kuumaks. Puudutage giinult veekeetja käepidet.
- Ärge kunagi liigutage töötavat veekeetjat.
- Vältige seadme sattumist niisketesesse ja külmaidesse oludesse.

- Kasutage kuumutustükkite ajal alati filtri.
- Ärge kunagi kuumutage tühja veekeetjat.
- Asetage veekeetja ja selle toitejuhe tööpinna kaugeimasse osa.
- Garantii laieneb ainult tootmisvigade ja kodukasutamisele. Garantii ei laiene seadme purunemisse või kahjustustele, mis on tingitud käesolevate juhiste eiramisest.

#### ENNE ESMAST KASUTAMIST

1. Eemaldage nii veekeetja sees- kui väljaspool asuvad kleiplindid, pakendid või muud seadme juurde kuuluvad elementid.
  2. Reguleerige juhtme pikkus sobivaks, keerates see aluse (toiteplokki) alla. Kinnitage juhe alusel (toiteplokil) asuvas fiksatoris. (joonis 1)
- Ärge kasutage esimese kahe/kolme kasutuskorra vett, kuna see võib sisalda tolmu. Loputage veekeetjat ja filtrit eraldi.

#### KASUTAMINE

1. TÄITKE VEEKEETJA SOOVITUD KOGUSE VEEGA. (joonis 6)
  - Ärge täitke veekeetjat kunagi ajal, mil see asub oma alusel (toiteplokil).
  - Ärge täitke veekeetjat ülalpool maksimaalset- ega allpool minimaalset täitmiskogust. Kui veekeetjas on liiga palju vett, siis võib kee vesi hakata üle le sedame ääre pritsima.
  - Seadet ei tohi kasutada ilma veeta.
  - Enne kasutamist veenduge, et veekeetja kaas on täielikult suletud.
2. ASETAGE VEEKEETJA OMA ALUSELE. VAJUTAGE SISSELÜLITAMISE NUPULE.

3. TEMPERATUURILÜLITIGA VARUSTATUD VEEKEETJATE puhul valige temperatuur vastavalt vajadusele: positsioon keeva vee saamiseks või positsioon koheseks joomiseks sobiva temperatuuri valimiseks. (joonis 7)

#### 4. VEEKEETJA TÖÖLEPANEMISEKS

Vajutage sisse-/väljalülitamise nupule, mis asetseb, vastavalt mudelite, käepideme üla- või allaosas. (joonis 8)

5. TEMPERATUURILÜLITIGA VARUSTATUD VEEKEETJATE juhul kui te liigutate lülitü kiirelt positsiooni , peale vee soojenemist, tuleb seade uesti sisse lülitada. Kui toiming võtab tein meelest kaua aega, siis võtke vee soojendamise uesti alustamiseks veekeetjasse külma vett lisada.

#### 6. SÖLTUVALT MUDELIST VÕIB VEEKEETJA OLLA VALGUSTUSEGA.

7. VEEKEETJA LÜLTUB VEE KEEMISTEMPERATUURINI või valitud temperatuurini jõudmiseni automaatselt välja. Te võite veekeetja ka käsitlis, enne oma aluselt eemaldamist, välja lülitada. Söltuvalt mudelist kustub vee keemistemperatuurini jõudmiseni ka sedame sisserinne valgustus ja indikaatori. Veenduge, et sisse-/väljalülitamise nupp asetseks peale vee kaanemist väljasolekuasendis ja et veekeetja oleks enne oma aluselt eemaldamist välja lülitatud.

- Ärge jätkake peale vee kasutamist veekeetjasse.

#### PUHASTAMINE JA HOOLDUS

##### VEEKEETJA PUHASTAMINE

Uhendage veekeetja vooluvõrgust lahti.

Laske veekeetjal jahtuda ja puhastage veekeetjat märja svammiiga.

- Ärge kastke kunagi veekeetjat, selle alust (toiteplokki), voolujuhet ega selle pistikut vette: elektrilised ühendused ja sisse-/väljalülitamisnupp ei tohi veega kontakti sattuda.
- Ärge kasutage karedaid svamme

##### FILTRI PUHASTAMINE (VASTAVALT MUDELILE) (joonis 9)

Eemaldatav filter kujutab endast vörku, mis takistab osakese sattumist teie tassi vee kallamise ajal. See filter ei eemalda vee karedust. Filter säilitab seega kõik vee omadused. Väga kareda vee puhul küllastub filter väga kiiresti (10 kuni 15 kasutuskorra järel). Filtri regulaarne puhastamine on äärmiselt oluline. Kastke filter vee alla, kuni ta on märg, ja pühkige õrnalt, kuni ta on kuiv. Kui katlakivi ei eemaldu, siis viige läbi järgmised toimingud selle eemaldamiseks.

#### KATLAKIVI

Eemaldage katlakivi regulaarselt, soovitataval vähemalt 1 kord kuus. Kui vesi on väga kare, tuleks katlakivi eemaldada tihedamini kui 1 kord kuus.

- Kasutage kaubanduslikku 8° äädikat: Täitke veekeetja 1/2 l äädikaga, laske 1 tunni jooksul jahedas kohas seista.
- Sidrunhapet: Ajage 1/2 l vett keema, lisage 25 g sidrunhapet ja laske 15 min seista.
- Plastmassist veekeetjatelt katlakivi eemaldamine: järgige seadme tootja instruktsioone.
- Tühjendage veekeetja ja loputage 5 vōi 6 korda. Kui tarvis, tulek eelponnitatud toiminguid.

##### FILTRIKATLAKIVI EEMALDAMISEKS (VASTAVALT MUDELILE):

Kastke filter äädikasse või veega lahjendatud sidrunhappesse.

- Ärge kasutage kunagi teisi meetodeid katlakivi eemaldamiseks kui eelpool kirjeldatud.

#### PROBLEEMIDE KORRAL

##### TEIE VEEKEETJAL EI OLE NÄHTAVAID KAHJUSTUSI

- Veekeetja ei tööta või katkestab enne vee keema minemist töötamise.
    - Veenduge, et veekeetja on vooluvõrku ühendatud.
    - Veekeetja töötas ilma veeta või sellesse on kogunenud katlakivi, mis kutsub kuivalt töötamise vastu esile ohutusalase süsteemi vallandumise: laske veekeetjal jahtuda, täitke seade veega. Kui kütteelemendile on kogunenud katlakivi, tuleb see esmalt eemaldada.
- Seadme töölepanemiseks vajutage lülitile: veekeetja hakkab uesti tööle umbes 15 minuti pärast.
- Veel on plastmassi maitse:

JUHUL KUI TEIE VEEKEETJA ON KUKKUNUD, KUI SEE LEKIB, KUI SELLE JUHE, PISTIK VÕI ALUS (TOITEPLOKK) ON MÄRGATAVALT KAHJUSTATUD

#### ÖNNETUSTE VÄLTIMINE

Lapse jaoks võib isegi kerge põletus kujutada tõsist ohtu. Öpetage lastele olema ettevaatlak võimalike köögis leiduvate kuumade vedelike suhtes. Asetage veekeetja ja selle toitejuhe võimalikult kaugel tööpinna sügavusse, lastele kättesaadatuse kohta.

Önnetuse korral, laske põletusele viivitamatult joosta külma vett ja helistage vajadusel arstile.

- Önnetuste välimiseks: ärge kandke last sūles kuuma joogi joomisel ja selle viimisel ühest kohast teise.

#### ESMATÄHTIS ON KESKKONNAKAITSE!

- ① Teie seade sisaldb väärtsuslike materjale, mida on võimalik taaskasutada.
- ② Jätke see palun kohaliku jäätmejaama.



## ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

- Құралды қолдануға дейін қолдану нұсқауларын мүқият оқыңыз: нұсқаулықта көрсетілмеген әрекеттер қолданыс жауапкершіліктен босатады.
- Балаларға бұл өніммен ойнауға болмайтынын түсіндіріп айту керек.
- Бұл құрал физикалық, сезімталдық немесе ойлау қабілеті шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз тұлғалардың (баларды қоса) қолдануына арналмаған. Олардың қауіпсіздігі үшін жауапты тұлғаның бақылауымен және құралды пайдалану туралы нұсқаулары берілген жағдайда ғана қолдануына болады.
- Құралды және оның сымын 8 жасқа толмаған балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Бұл құралды физикалық, сезімталдық немесе ойлау қабілеті шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз тұлғалар тек жауапты адамның бақылауымен және құралды қауіпсіз түрде пайдалану туралы нұсқаулар беріліп, қауіптерді толық түсінген жағдайда ғана қолдана алады.
- Балалар құрылғыны ойыншық ретінде пайдаланбауы керек.
- Құралды пайдалану бойынша нұсқаулар беріліп, қауіптер туралы толық хабардар етілген жағдайда, бұл құралды ересектің бақылауымен 8 жастан үлкен балалар қолдана алады. Құралды жуу және жөндеу жұмыстарын балаларға орындауға болмайды, егер жаңында нұсқаулық беретін ересектер болмаса немесе балалар 8 жастан кіші болса.
- Сіздің құралының тек үйде пайдалануға арналған.
- Ол тәмендегі орындарда пайдалануға арналмаған және пайдаланылған жағдайда кепілдік күші жойылады:
  - дүкендер, кеңселер мен басқа жұмыс орталарындағы қызметкерлерге арналған ас үй;
  - фермалар;
  - қонақ үйлерде және басқа уақытша тоқтау орындарында тұтынушылармен;
  - төсек пен таңғы ас берілетін орындарда.
- Шәйнекті максималды су деңгейі белгісінен асырып

- толтыруға және минималды деңгей белгісінен аз су қыюға болмайды.
- Шәйнек қатты толып кетсе, су сыртқа шашылуы мүмкін.
  - Су қайнап жатқанда, қақпақты ашпаңыз.
  - Шәйнекті қақпағын құлыпқа жауып, өз үйкегімен және қаққа қарсы сұзгісімен ғана пайдалану керек.
  - Шәйнектің өзін, оның үйкегін және қуат сымы мен штепселін суға немесе басқа сұйықтыққа салмаңыз.
  - Қуат сымы немесе штепсель зақымдалған болса, шәйнекті пайдаланбаңыз. Қауіп төндірмеу үшін, оларды өндірушінің өзі, оның сатып алғаннан кейінгі қызметі немесе біліктілігі үқсас адамдар ауыстыруы керек.
  - Балалардың құралмен ойнамауын қадағалау керек.
  - Жауапты ересек адамның қадағалауынсыз балалар құралды тазаламауы және техникалық қызмет процедурапарын жасамауы керек.
  - ЕСКЕРТУ:** тазалау, толтыру немесе құю барысында қосқышқа су тамшыларының тиуіне жол берменіз.
  - Құрылғыны тазалау үшін әрдайым тазалау нұсқауларын орындаңыз.
  - Құрылғыны ажыратыңыз.
  - Құрылғыны ыстық күйінде тазаламаңыз.
  - Дымқыл шуберекпен немесе губкамен тазалаңыз.
  - Құрылғыны ешқашанда суға батырмаңыз немесе ағынды судың астында ұстамаңыз.
  - **ЕСКЕРТУ:** бұл құрылғыны дұрыс пайдаланбау жарақат алуыныңға себеп болуы мүмкін.
  - Шайнегінізді тек су қайнату үшін қолданыңыз.
  - **ЕСКЕРТУ:** қыздыру элементінің бетінде пайдаланғаннан кейін жылу қалуы мүмкін.
  - Суғанға дейін жылдыту барысында тек ұстағышынан ұстап қолданыңыз.
  - Құрылғының тек теңіз деңгейінен 4000 м-ден төмен үйдің ішіндегі тұрмыстық жағдайда қолдануға арналған.
  - Сіздін қауіпсіздігіңіз үшін бұл қурал тиісті стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді (төмен көрнеу, электромагниттік сәйкестік, азық-түлікпен қатынаста болатын материалдар, қоршаған орта, т.б. қатысты директивалар).
  - Құралды тек жерге түйікталған ток көзіне қосыныз. Құралдың техникалық сипаттамасында көрсетілген көрнеудің электр көзінің көрнеуіне сәйкес келептін тексеріңіз.
  - Нұсқаудан тыс жолдармен қосу кепілін жояды.
  - Таты тазаланбагандықтан бүлінген шәйнекке кепіл берілмейді.
  - Қуат сымын балалардың қолы жететін жерге қалдырымаңыз.

- Құралды қуат сымынан тартып өшірменіз.
- Қалыпты түрде тазалау мен техникалық қызмет сияқты тұтынушы әрекеттерінен басқаларын мақұлданған қызмет орталығы жасауы керек.
- Шәйнекті атап қызынан түсінікке үшін ғана пайдаланыңыз.
- Барлық құралдар қатаң сапа тексерісінен өтеді. Онда көздейсоқ таңдалған құралдарға сынақтар жасалады, олар қолданыс салдарын түсіндіреді.
- Тазалау үшін қызын жекелегеді қолданбаңыз.
- Қақтың тузылғынан кедергі жасайтын сүзгіні алу үшін шәйнекті үйкектің алғыны, оны сұзытыңыз. Үстік сұға толы әрекеттен ешқашан сүзгін алмаңыз.
- Қақты жогарыда атапған әдістерден басқа ешқандай әдістермен көтірмөзін.
- Шәйнек пен оның қуат сымын жылу көздерінен, су немесе сырғанақ беттер мен өткір қырылғы жерлерден алаңақ ұстаңыз.
- Құралды жуынанын бөлмеде және су көзінің жаңында пайдаланбаңыз.
- Қолыңыз немесе аяғыңыз су болса, шәйнекті қолданбаңыз.
- Жұмысында әддепten тыс белгілер байқалса, қуат сымынан бірден ажыратыңыз.
- Розеткадан сұргыранда, қуат сымынан тартпаңыз.
- Құрал қосылып тұрганда, абай болыңыз. Өсірепе шүмектен шығытын ыстық будан бақыңыз.
- Қуат сымын еш уақытта үстелден салбырағып қойманыз: еденге құлап тусу қаупі бар.
- Су қайнап жатқанда, сүзгін және қақпакты ұстамаңыз.
- Шәйнектің тастаспайтын болаттан жасалған негізігі белілі ысын кетептіндікten, абай болыңыз. Шәйнектің тұтқасын ғана ұстаңыз.
- Истеп тұрганда, шәйнекті жылжытпаңыз.
- Құралды ылғалды және аяз жерде ұстамаңыз.
- Суды қызылдырында, сүзгін міндетті түрде салыңыз.
- Бос шәйнекті қызылдыру болмайды.
- Шәйнек пен оның қуат сымын жұмыс берінің артына қойыңыз.
- Кепілдік тек өндірістік ақаулар мен үйдегі қолданыс үшін жарайды. Осы пайдалану нұсқауларын орындағаннан болған бұзылу және закымдалу жағдайларына кепілдік жүрмеліді.

## **АЛҒАЗ ҚОЛДАРАН АЛДЫНДА**

1. Ораманың барлық элементтерін, ішіндегі, сондай-ақ сұртындағы керек-жақтарды және жапсырмаларды алып тастаңыз.
  2. Баусымның ұзындығын реттеңіз, қалғанын үйек астына орагап қойыңыз. Баусымды арнайы ойықа салыңыз. (1 сурет)
- Қолдануды бастамас бұрын шәйнекте суды еki-үш рет қайнатып, суды төгіл тастаңыз, ейткені онда шаң-тозанның бөшшектері болуы мүмкін. Шәйнек пен сүзгін белек-белек жуыңыз.

## **ҚОЛДАНУ**

- 1. ШӘЙНЕККЕ СУДЫҢ ҚАЖЕТ МӨЛШЕРІН ҚҰЙЫҢЫЗ**  
(6 сурет)
  - Үйкекте тұрган шәйнекті ешқашан толтырманыз.
  - Шәйнектегі судың деңгейі ен жогарыға таңбадан аспауы, ен аз таңбадан темен болмауы қажет. Егер шәйнек толып кетсе, қайнап жатқан су шәйнек жиегінен төгілуі мүмкін.
  - Шәйнекті сүсүз қоспаныңыз.
  - Шәйнекті қоспас бұрын, қақлақтың жабық екендігіне көз жеткізіңіз.
- 2. ШӘЙНЕКТІ ҮЙКЕГІНЕ ҚОЙЫҢЫЗ. РОЗЕТКАҒА ҚОСЫҢЫЗ.**

- 3. ТЕМПЕРАТУРА БОЙЫНША ӨШЕТИН ШӘЙНЕКТЕР ҮШИН**

Қажетті температуралы таңданыз.  
• Суды қайнатып үшін: бірден ішуге мүмкіндік беретін температура. (7 сурет)

- 4. ШӘЙНЕКТІ ИСКЕ ҚОСЫ**

Қосу/вшіру түймесін басыңыз (улгісіне байланысты, тұтқаның үстінгі немесе астынғы жағында орналасқан). (8 сурет)

- 5. ТЕМПЕРАТУРА БОЙЫНША ӨШЕТИН ШӘЙНЕКТЕР ҮШИН**

Егер суды жылтықтаннан кейін, сіз тез басқа режімге көшкінде келсе, шәйнекті қайта қосу қажет. Үдерісті тездетьту мақсатда, судың қызын тез басталуы үшін сізге салықын су қосуға болады.

- 6. КЕЙБІР ҮЛГІЛЕР ЖАРЫҚТАНДЫРУМЕН ЖАБДЫҚТАЛҒАН.**

- 7. ШӘЙНЕК АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ӨШЕДІ:**

Су қайнанған немесе таңдалған температурага жеткенде. Одан судың қызын алу үшін үйкектен алмас бұрын, оны қолмен ажыратуға болады. Су қайнанғаннан кейін кейір үлгілерде жарықтандыру мен сигналды белгілі өшеді. Шәйнекті үйкектен алмас бұрын қосу/сөнд. батырмасы «сөндірүлік жағдайында тұрганына көз жеткізіңіз.

- Қолданып болғаннан кейін шәйнекте суды қалдырыңыз.

## **ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ**

### **ШӘЙНЕКТІ ТАЗАЛАУ**

Шәйнекті желіден ажыратыңыз.

Оны сұзытыңыз, сосын ылғал гүбәмен сүртіп алпыңыз.

- Шәйнекті, үйекті, электрлі баусымды немесе штепсельді ешқашан сұра салмаңыз: электрлі қосылыштар да, ажыратыш та сүмен жаңаслауы қажет.
- Қақтың бүгеліларды қолданбаңыз.

### **СҮЗГІНІ ТАЗАРТУ (ҮЛГІГЕ БАЙЛАНЫСТЫ)** (9 сурет)

Алынбалы сүзгі шәйнектен құйынан жатқан сүмен бірге как белшектерінің түсүнін алдын апа отырып, оны ұстап қалатын матадан дайындалған. Бұл сүзгі судың жұмсақтартығы және одан едәк қоспаларын көтірмейді. Сіңдатын судың қасиеті езгеріссіз қалады. Суда жаңелшері көп болған жағдайда, сүзгі ете тез бітеліп қалады (10-15 рет қолданғаннан кейін). Оны үнемі тазалап тұру қажет. Ылғал сүзгін ағынды сүмен, құргакты - айналап жұмсақ қылышқапен тазартыңыз. Егер қақ кетпеген жағдайда, қақты кетіруді жүргізіңіз.

### **ҚАҚТЫ КЕТИРУ**

Егер суды құрамында едәк қоспалары көп болатын болса, онда, ең кем дегендеге, айна бір рет немесе одан да жирик қақты тұрақты түрде кетіріп отырып керек.

- 8 % Ақ сірке сү: Шәйнекке  $\frac{1}{2}$  л сірке сүниң құйыңыз, қызылдырмай 1 сағатқа қалдырыңыз.
- Лимон қышқылы:  $\frac{1}{2}$  л суды қайнатыңыз, 25 Г лимон қышқылын қосыңыз және 15 минутқа қалдырыңыз.
- Пластмасса шәйнектерден қақты кетіруге арналған арнайы прераптар: өндірушінің нұсқаулығын сактандырыңыз.
- Шәйнектің ішіндегісін төгіңіз және 5-6 рет шайыңыз. Қажет болған жағдайда үрдісті қайталаңыз.

### **Сүзгіні тазарту (үлгіге байланысты):**

Сүзгінің ақ сірке сүниң немесе лимон қышқылының ерітіндісіне салыңыз.

- Қақты жогарыда атапған әдістерден басқа ешқандай әдістермен көтірмөзін.

### **АҚАУЛАР**

#### **ЕГЕР ШӘЙНЕКТІН ҚӨЗЕГЕ ҚӨРІНЕТІН ЗАҚЫМДАNULARЫ БОЛМАСА:**

- Шәйнек жұмыс істемейді немесе су қайнанғанша сөндіріледі:
  - Шәйнектің электр желісінен дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
  - Шәйнекте су болған жоқ болмаса қақ жиналып қалған, осының салдарынан су жоқ болған кезде шәйнекті ажыратынын қауіпсіздік жиесін иске қосылды: шәйнектің сұзығанын күтіңіз, оны негізінен ағынды және су құйыңыз. Қақ жиналып қалса, алдынан қақты тазаланыңыз.

Ауыстырылған-қосылышты басу арқылы шәйнекті қосыңыз: ол шамамен 15 минуттан кейін жұмыс істейді.

- Суда пластмассаның дәмі бар:

ЕГЕР ШӘЙНЕК ҚҰЛАП ҚАЛСА, ОДАН СУ АФАТЫН БОЛСА,  
ЕГЕР БАУСЫМДА, ШӘЙНЕКТЕ НЕМЕСЕ ҮЙКЕКТЕ КӨЗГЕ  
КӨРІНЕТИН ЗАҚЫМДАНУЛАР БОЛСА

#### ТҮРМЫСТА ҚАЙЫЛЫ ОҚИҒАЛАРДЫҢ АЛДЫН АЛУ

Балалар үшін, тілті жеңіл күйіп қалулар зор қауіптілік тудырады.

Балалар есейген сайын, оларды асханада болуы мүмкін ыстық сүйкіткіздірді абайлан қолдануға үйрету қажет. Шәйнек және электр баусымы балалардың қолы жетпейтін жерде, жұмыс үстелінің шетінен мүмкіндігінше алыс орналасуы қажет.

Егер қайылы оқиға орын алса, күйіп қалған аумақты тез арада салқын сүмен жуыңыз, қажет болған жағдайда дөрігерге көрініңіз.

- Қайылы оқиғалардан аулак болу үшін, Сіздің қолыңызды бала болған жағдайда ыстық сусындарды ішпеніз және тасымаңыз.

#### ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУАТ САЛЫСЫНЫЗ!



- ① Сіздің құралдың құрамында қалпына келетін және қайта қолдануға болатын бағалы материалдар бар.
- ② Оны жергілікті қандық жинальтын пунктіге апарып өткізіңіз.

**RU** p3 – p6

**UK** p6 – p9

**CZ** p10 – p12

**SL** p13 – p15

**SK** p16 – p18

**PL** p19 – p22

**RO** p22 – p25

**HU** p25 – p28

**SR** p28 – p31

**HR** p31 – p34

**BS** p34 – p37

**BG** p37 – p40

**LT** p41 – p43

**LV** p44 – p46

**ET** p47 – p49

**KZ** p50 – p53