



Беспроводное портативное аудиоустройство

(Беспроводное аудио)

руководство пользователя

Благодарим за приобретение устройства компании Samsung.
Для наилучшего обслуживания зарегистрируйте свое устройство по адресу:



www.samsung.com/register

DA-F60/DA-F61

Обратите внимание, что при поставке устройство полностью заряжено, однако, если оно не использовалось длительное время, возможен саморазряд внутренней батареи. При полном разряде батареи **устройство начнет работать не сразу даже при подключении адаптера питания. В этом случае перед использованием подождите не менее 20 минут**, чтобы оно зарядилось. Устройство рекомендуется зарядить полностью. Оно должно заряжаться более 3 часов, после чего индикатор батареи загорится зеленым цветом (достаточный заряд) или отключится (полный заряд).

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Проверьте наличие указанных ниже принадлежностей, входящих в комплект поставки. Внешний вид принадлежностей может несколько отличаться от изображений в настоящем документе.





Адаптер питания

Аудиокабель

Ткань для крышки


Руководство пользователя

Использование тканевого чехла

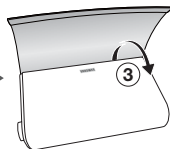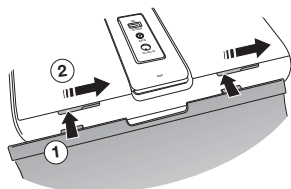

Оберните крышку вокруг устройства. Крышка будет удерживаться на месте с помощью магнитов.

ВАШ БЕСПРОВОДНОЕ ПОРТАТИВНОЕ АУДИОУСТРОЙСТВО

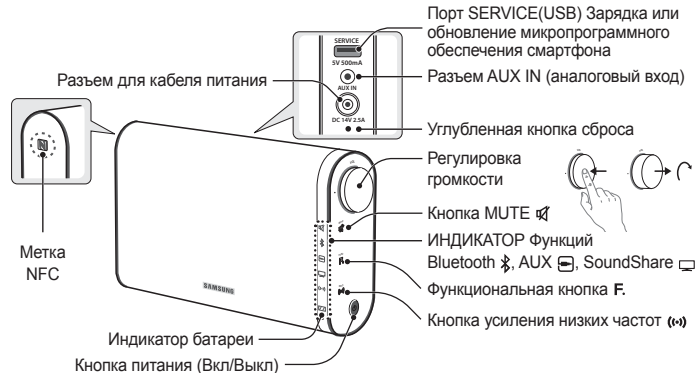

При зарядке смартфона через кабель USB батарея может разрядиться быстрее.

- Зарядка смартфона через порт Service (USB) занимает больше времени, чем зарядка, выполняемая с использованием адаптера. Зарядка выполняется только при включенном устройстве.

ПРОВЕРКА И ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

Одной зарядки достаточно для непрерывной работы устройства в течение 12 часов. Для полной зарядки рекомендуется заряжать батарею в течение 3 часов.

Проверка батареи

Для экономии заряда батареи индикатор состояния батареи обычно выключен. Чтобы проверить уровень зарядки, нажмите и удерживайте нажатой кнопку питания в течение 5 секунд.




Зеленый 60% или более от полного заряда

Желтый от 30% до 60% полного заряда

Красный 30% или менее

Мигает красным Требуется зарядка

Зарядка батареи

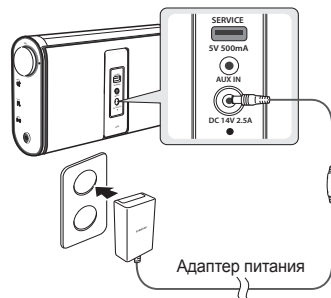

ВЫКЛЮЧЕН Полная зарядка

Зеленый от 60% до 99% полного заряда

Желтый от 30% до 60% полного заряда


Красный 30% или менее

Заряжайте и храните батарею при температуре 5° C ~ 35° C.

Не заряжайте батарею более 12 часов. Не оставляйте батарею разряженной в течение долгого времени. Это может привести к сокращению срока службы батареи.


В зависимости от эксплуатации проигрывателя действительный срок службы батареи может различаться и может быть короче указанного срока.

Опора

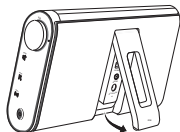

Не следует слишком растягивать опору. Иначе ее можно повредить.


Сброс настроек устройства



Если во время работы устройства возникнет ошибка, и оно станет работать неправильно, нажмите и удерживайте нажатой в течение 2 секунд углубленную кнопку сброса кончиком пера или иным подобным предметом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ NFC

Подключите устройство с поддержкой NFC к системе Wireless Audio Portable по Bluetooth, используя эту простую процедуру настройки. С помощью системы Wireless Audio Portable можно воспроизводить музыку на смартфоне.

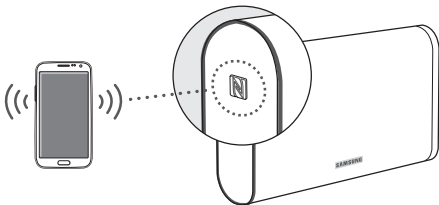

1. Включите функцию NFC на смартфоне и убедитесь, что функция блокировки экрана смартфона отключена. В противном случае функция NFC работать не будет.

2. Слегка коснитесь логотипа NFC [N] на левой панели Wireless Audio Portable устройством с поддержкой NFC.
 - Если система Беспроводное портативное аудиоустройство выключена, она автоматически включится.
3. На экране смартфона появится всплывающее сообщение с запросом на продолжение использования соединения Bluetooth. Выберите <Yes (Да)>.
 - После установки соединения появится сообщение "Connected (Подключено)".
4. Для отключения устройства NFC снова коснитесь этим устройством левой панели системы Беспроводное портативное аудиоустройство.
 - Чтобы подключить другое устройство с поддержкой NFC, в то время как первый смартфон все еще подключен, коснитесь им левой панели системы Wireless Audio Portable. На системе Wireless Audio Portable будет выполнено отключение первого смартфона и подключение второго.

- Устройство Android с ОС Android 4.1 Jellybean или более поздней версии оснащены встроенной функцией NFC.
 - Если на устройстве используется версия ОС Android ниже Android 4.1 Jellybean, для использования функции NFC необходимо загрузить приложение 'Samsung NFC Connection' на портале Android Market.
- На разных смартфонах расположение антенны NFC отличается. Перед подключением выясните, где находится антенна NFC.
- Если смартфон покрыт толстым чехлом, возможно, выполнить подключение не удастся.
- Значок N является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком NFC Forum, Inc. в США и других странах.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ BLUETOOTH

Систему Беспроводное портативное аудиоустройство можно подключить к устройствам Bluetooth для воспроизведения музыки с высококачественным стереозвучанием, причем не используя проводов!




1. Нажмите кнопку [BT] на системе Беспроводное портативное аудиоустройство, чтобы выбрать функцию Bluetooth.
2. Удерживайте нажатой кнопку [BT] в течение 3 секунд в режиме Bluetooth.
3. Индикатор Bluetooth начинает быстро мигать, и устройство переходит в режим сопряжения.
4. Выполните поиск Беспроводное портативное аудиоустройство на устройстве Bluetooth.
5. В списке элементов, обнаруженных устройством Bluetooth, выберите [Samsung W_Audio].
 - Если сопряжение устройства Bluetooth и Беспроводное портативное аудиоустройство выполнить не удастся, повторите шаги 2, 3 и 4.
6. Воспроизведите музыку на подключенном устройстве.

- Устройство Bluetooth может создавать помехи или приводить к неправильной работе в зависимости от следующих условий использования.
 - При касании пользователем приемной или передающей системы устройства Bluetooth или системы Беспроводное портативное аудиоустройство.
 - При отклонении электрических параметров из-за наличия препятствий для прохождения электромагнитных волн в виде стены, углов или офисных перегородок.
 - При возникновении электромагнитных помех от устройств, работающих в том же частотном диапазоне, в том числе медицинского оборудования, микроволновых печей и беспроводных сетевых устройств.
- Чем больше расстояние между системой Беспроводное портативное аудиоустройство и устройством Bluetooth, тем ниже качество связи.
- Bluetooth-соединение работает только в непосредственной близости от устройства. Если расстояние превысит указанный диапазон, то связь автоматически отключится. Даже в пределах этого диапазона качество звука может ухудшаться из-за таких препятствий, как стены или двери.
 - В режиме подключения Bluetooth соединение Bluetooth будет утрачено, если расстояние между устройствами Беспроводное портативное аудиоустройство и Bluetooth превысит 5 метров.
- Во время работы данное беспроводное устройство может вызывать электрические помехи.

- При подключении устройства Bluetooth к Беспроводное портативное аудиоустройство, возможно, потребуется ввести PIN-код (пароль). Если появится окно ввода PIN-кода, введите <0000>.
- Поддерживаемые частоты дискретизации для декодирования aptX и SBC - 44,1 кГц и 48 кГц.
- Функция AVRCP не поддерживается. Подключить устройство Bluetooth, которое поддерживает только функцию HF (громкая связь), невозможно.
- Следует подключать только устройства Bluetooth, которые поддерживают функцию A2DP (AV).
- Одновременно возможно выполнить сопряжение только с одним устройством Bluetooth.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ AUX IN

Для воспроизведения музыки с внешнего аудиоустройства без поддержки Bluetooth используйте порт AUX IN.

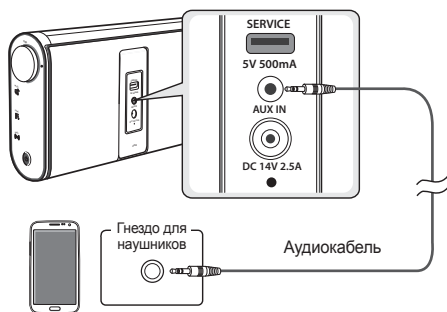

Внешнее устройство

- Подключите аудиокабель к разъему AUX IN.
 - Удерживайте нажатой кнопку выберите функцию AUX.
- Прежде чем перемещать или устанавливать устройство, обязательно выключите его и отсоедините кабель питания от розетки.

4 Русский

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ SOUNDSHARE

Подключите систему Wireless Audio Portable к телевизору Samsung TV с поддержкой Bluetooth, чтобы воспроизводить звук телевизора с помощью беспроводного соединения.




- Включите телевизор Samsung и Беспроводное портативное аудиоустройство.
 - Установите в меню "SoundShare Settings (настройки SoundShare)" телевизора для параметра "Add New Device (Добавить новое устройство)" значение "On (Вкл.)". (Подробные сведения см. в руководстве пользователя телевизора.)
 - Нажмите кнопку , чтобы изменить режим системы Беспроводное портативное аудиоустройство на . Появится всплывающее сообщение с запросом на продолжение выполнения сопряжения по Bluetooth.
 - Индикатор мигает в режиме ожидания.
 - На экране телевизора выберите <Yes (Да)>. Будет выполнено сопряжение системы Беспроводное портативное аудиоустройство с телевизором.
 - Индикатор замигает, затем перестанет мигать.
 - Сопряжение Bluetooth с Беспроводное портативное аудиоустройство завершено.
 - Если требуется отменить существующее сопряжение и выполнить сопряжение системы Беспроводное портативное аудиоустройство с другим телевизором, нажмите и удерживайте нажатой кнопку . При этом система должна находиться в режиме .
- Функция SoundShare поддерживается телевизорами Samsung, выпущенными после 2012 г. Проверьте, поддерживает ли ваш телевизор функцию SoundShare. (Для получения дополнительной информации см. руководство пользователя телевизора.)
 - Оптимальное расстояние сопряжения - не более 1 метра.

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В будущем корпорация Samsung может предлагать обновления для микропрограммы системы Беспроводное портативное аудиоустройство.

Чтобы обновить микропрограммное обеспечение, посетите веб-сайт samsung.com и найдите модель устройства, выполнив поиск по названию, чтобы найти доступное для загрузки обновление. Загрузите файл с обновлением микропрограммного обеспечения на диск USB и следуйте указанным ниже инструкциям, чтобы выполнить обновление.

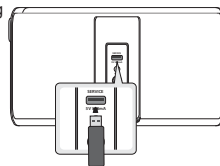

- Выключите устройство.
 - Вставьте диск USB с обновлением в порт Service (USB) на задней панели устройства.
 - Одновременно нажмите и удерживайте нажатыми кнопки и в течение 5 секунд. Начнется процесс обновления.
 - Во время выполнения обновления все индикаторы будут мигать.
 - По завершении процесса обновления индикаторы автоматически погаснут.
 - Не отсоединяйте кабель питания и не извлекайте диск USB, когда выполняется обновление.
 - По завершении процесса обновления микропрограммы устройство автоматически выключится.
 - После обновления для всех настроек будут восстановлены значения по умолчанию (заводские). Рекомендуется записывать свои настройки, чтобы их можно было легко восстановить после обновления.
 - Если индикатор батареи горит красным, не выполняйте процедуру обновления устройства. Это может стать причиной неисправности устройства.
- При возникновении проблем с обновлением микропрограммы рекомендуется отформатировать диск USB в формате FAT 16 и повторить попытку.
 - В целях обновления не форматируйте диск USB в формате NTFS (не поддерживается системой).
 - Устройства USB некоторых производителей могут не поддерживаться.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Прежде чем обращаться в сервисный центр, попробуйте выполнить следующие действия.

Устройство не включается.

- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
- Проигрыватель не включится, если батарея полностью разряжена. Перезарядите батарею и включите проигрыватель еще раз.
- Проверьте, не разряжена ли батарея.

Одна из функций не работает при нажатии кнопки.

- Отсоедините вилку сетевого шнура от розетки, и затем вновь вставьте ее в розетку.
- Убедитесь, что выбираемые кнопки соответствуют включаемым функциям.

Отсутствует звук.

- Убедитесь в правильности подключения устройства.
- Проверьте, не включена ли функция отключения звука.
- Проверьте, не установлен ли минимальный уровень громкости.

Питание устройства выключено.

- В следующих случаях устройство отключается автоматически.
 - Если в течение 8 часов не нажато ни одной кнопки при подключенном кабеле в режиме AUX.
 - Если в режиме AUX кабель AUX отключен в течение 25 минут.
 - Если в течение 25 минут на устройстве отключены режимы Bluetooth или SoundShare.
 - Отключения не произойдет в процессе зарядки смартфона.

Авторское право

©Samsung Electronics Co., Ltd., 2013

Все права защищены. Никакая часть настоящего руководства не может быть воспроизведена или скопирована без предварительного письменного согласия компании Samsung Electronics Co., Ltd.

Звук не воспроизводится в режиме AUX.

- Проверьте питание внешнего устройства, и убедитесь, воспроизводится ли музыка.
- Убедитесь, что режим AUX выбран.
- Проверьте правильность подсоединения аудиокабеля.
- Увеличьте громкость устройства/внешнего устройства.

Сбой функции общего доступа к звуку (сопряжение с телевизором).

- Убедитесь, что телевизор поддерживает SoundShare. (<http://www.samsung.com>)
- Убедитесь, что на телевизоре установлена последняя версия микропрограммы.
- Выполните сброс настроек устройства.
- Если функция не работает даже после установки соединения, обратитесь в операторский центр Samsung.

В перечисленных ниже случаях Беспроводное портативное аудиоустройство может неправильно осуществлять поиск или соединение.

- При наличии вокруг Беспроводное портативное аудиоустройство сильного электрического поля.
- При одновременном сопряжении с Беспроводное портативное аудиоустройство нескольких устройств Bluetooth.
- Если устройство Bluetooth выключено, не установлено или неисправно.

ДРУГИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

О батарее

- Если батарея разряжена, красный индикатор начинает мигать, затем отключается.
- Если батарея недостаточно заряжена, при нажатии кнопки питания устройство не включится. Вместо этого, индикатор батареи мигает красным несколько раз и выключается.
- Если индикатор батареи мигает, все остальные кнопки работать не будут.
- Если батарея полностью разряжена, все настройки функций, громкости и басов сбрасываются.

Сведения об NFC

- Метка NFC для подключений Bluetooth не может быть установлена во время включения и отключения питания.
- Если индикатор батареи мигает, метка NFC для подключений Bluetooth работать не будет.

Сведения об автоматическом подключении Bluetooth

- Во время попытки автоматического подключения, подключение к другому устройству Bluetooth может быть ограничено. Для подключения к другому устройству Bluetooth переключите режим Bluetooth на устройстве в режим сопряжения. (См. стр. 3.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Беспроводное портативное аудиоустройство- устройство, предназначенное для воспроизведения аудиокomпозиций с совместимых мобильных телефонов или планшетных компьютеров.

| | |
|---------------------------------|--|
| Название модели : DA-F60/DA-F61 | Размеры (Ш x Г x В) : 225 x 46.5 x 131 мм |
| Источника питания : 14B 2.5A | |
| Потребляемая мощность : 23Вт | Диапазон рабочих температур : от 5 до+35°C |
| Вес : 1.1 кг | Диапазон рабочей влажности : от 10 до 75% |

- Компания Samsung Electronics Co., Ltd оставляет за собой право изменять технические характеристики без дополнительного уведомления.
- Указанные размеры и вес приблизительны.

apTX® : Технология aptX обеспечивает воспроизведение стереозвука с помощью беспроводного Bluetooth-соединения с высоким качеством, характерным для проводного соединения.

- Рисунки и иллюстрации в данном руководстве пользователя представлены только для справки. Они могут отличаться от реального внешнего вида устройства.
- Плата за обслуживание может взиматься в следующих случаях.
 - (a) Если вы вызовете специалиста, и он не обнаружит неисправности устройства (это возможно, если вы не знакомы с настоящим руководством).
 - (b) Если вы передадите устройство в ремонтный центр, и его специалисты не обнаружат неисправности (это возможно, если вы не знакомы с настоящим руководством).
- Размер этой платы будет сообщен вам перед тем, как сотрудник компании выедет на место.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВНИМАНИЕ!

ОПАСНОСТЬ
ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!
НЕ ОТКРЫВАТЬ!

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ) УСТРОЙСТВА. ВНУТРИ УСТРОЙСТВА ОТСУТСТВУЮТ ДЕТАЛИ, РЕМОНТ КОТОРЫХ МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.



Этот символ свидетельствует о наличии внутри устройства опасного напряжения, которое может вызвать поражение электрическим током или привести к травме.



Данный символ обозначает важные указания по использованию устройства.



Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.



Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Чтобы снизить риск возникновения пожара или поражения электрическим током, не подвергайте это устройство воздействию дождя или влаги.

ВНИМАНИЕ! : ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ПОЛНОСТЬЮ ВСТАВЬТЕ ШИРОКИЙ ПЛОСКИЙ КОНТАКТ ВИЛКИ В ШИРОКИЙ СЛОТ.

- Данное устройство всегда следует подключать к сетевой розетке с заземлением.
- Чтобы отключить устройство от электросети, необходимо извлечь вилку кабеля питания из розетки, соответственно, вилка всегда должна содержаться в исправном состоянии.

ВНИМАНИЕ!

- Не подвергайте это устройство воздействию воды. Не ставьте на устройство предметы, заполненные жидкостью, например вазы.
- Для полного отключения питания устройства следует извлечь вилку из розетки. Поэтому вилка должна быть всегда доступна.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Предупреждения относительно источников питания

- Не допускайте перегрузки сетевых розеток или удлинительных кабелей.
 - Это может привести к перегреву или возгоранию.
- Не прикасайтесь к кабелю питания мокрыми руками.
- Не размещайте устройство вблизи нагревательных приборов.
- Чтобы очистить контакты вилки кабеля питания, выньте вилку из сетевой розетки и протрите контакты сухой тканью.
- Не сгибайте кабель питания и не тяните его с чрезмерным усилием.
- Не ставьте на адаптер питания переменного тока тяжелые предметы.
- Не используйте поврежденный адаптер питания переменного тока. Не пытайтесь отсоединить адаптер питания переменного тока, потянув за кабель питания.
- Не подключайте кабель питания к незакрепленной или поврежденной сетевой розетке.
- Полностью вставьте вилку адаптера питания переменного тока в розетку, чтобы вилка плотно вошла в розетку.
 - При нестабильном подключении существует опасность возгорания.

Меры предосторожности при установке

- Не устанавливайте устройство вблизи оборудования или предметов, выделяющих тепло или являющихся источниками открытого огня (таких как свечи, противомоскитные спирали, нагревательные приборы, радиаторы и т. д.). Не устанавливайте его в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей.
- При перемещении устройства отключите питание и отсоедините все кабели (в том числе и кабель питания).
 - Поврежденный кабель может стать причиной пожара и поражения электрическим током.
- Установка устройства в помещениях с высокой температурой или влажностью, пыльных или слишком холодных помещениях может привести к возникновению проблем, связанных с качеством, или неисправности устройства. Перед установкой устройства в помещении, условия в котором не соответствуют установленным нормам, обратитесь в сервисный центр Samsung для получения дополнительной информации.
- При установке на полке, в шкафу или на столе расположите устройство вертикально. Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность (на непрочную полку, наклонный стол и т. д.).
 - Падение устройства может привести к его повреждению или стать причиной травмы. Сильная вибрация или удар также может привести к повреждению устройства и возгоранию.

- При установке устройства необходимо обеспечить достаточно места вокруг него для вентиляции.
 - Оставьте расстояние не менее 10 см за устройством и более 5 см с каждой его стороны.
- Храните пластиковые упаковочные материалы в недоступном для детей месте.
 - Не разрешайте детям играть с пластиковой упаковкой, поскольку она может стать причиной удушья.

Меры предосторожности при использовании устройства

- При использовании устройства с высоким уровнем громкости в течение длительного времени возможно серьезное повреждение слуха.
 - Длительное прослушивание при уровне громкости более 85 дБ может негативно отразиться на слухе. Чем выше уровень громкости, тем серьезнее может быть повреждение слуха. Обратите внимание, что при обычном разговоре средней громкости создается звуковое давление 50-60 дБ, а уровень шума вблизи дороги составляет примерно 80 дБ.
- Внутри устройства находятся компоненты под высоким напряжением. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или вносить изменения в устройство.
 - При необходимости ремонта обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Не ставьте на устройство емкости с жидкостью (вазы, напитки, косметические средства, химические вещества и т. д.). Не допускайте попадания металлических предметов (монет, заколок для волос и т. д.) или легковоспламеняющихся материалов (бумаги, спичек и т. д.) внутрь устройства (через вентиляционные отверстия, порты ввода/вывода и т. д.).
 - При попадании внутрь устройства вредных веществ или жидкостей сразу выключите его, отсоедините кабель питания и обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Не роняйте устройство. При механическом повреждении отсоедините кабель питания и обратитесь в сервисный центр Samsung.
 - В противном случае возможно возгорание или поражение электрическим током.
- Не удерживайте и не тяните устройство за кабель питания или сигнальный кабель.
 - Поврежденный кабель может стать причиной неисправности устройства, возгорания или поражения электрическим током.
- Не используйте и не храните легковоспламеняющиеся материалы вблизи устройства.
- Если устройство издает нехарактерный шум, запах дыма или гари, немедленно отсоедините кабель питания и обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Если чувствуется запах газа, немедленно проветрите помещение. Не прикасайтесь к вилке кабеля питания устройства. Не включайте и не выключайте устройство.
- Избегайте ударов и внезапных сотрясений. Не протыкайте устройство острыми предметами.

Меры предосторожности при очистке

- Не используйте для очистки устройства спирт, растворители, воск, бензол, разбавители, освежители воздуха или смазочные вещества и не распыляйте на поверхность устройства инсектициды.
 - В результате использования любого из этих веществ внешнее покрытие устройства может облупиться, потерять свой цвет или потрескаться, этикетка может отклеиться.
- Перед очисткой устройства отсоедините кабель питания, затем протрите устройство чистой сухой мягкой тканью (из микрофибры или хлопка).
 - На устройстве не должно оставаться пыли. Пыль может поцарапать его поверхность.

Предупреждения относительно батареи

- Не подвергайте устройство воздействию высоких температур или открытого огня. Не приносите устройство в жаркие, плохо проветриваемые помещения, такие как сауна или закрытый салон автомобиля в летнее время.
 - В противном случае возможно возгорание или взрыв батареи.
- Не подвергайте устройство воздействию высокой влажности.
 - Влажность и жидкости могут повредить компоненты и электрические цепи устройства, стать причиной неисправности или возгорания. Рекомендуется использовать устройство в помещениях с температурой от 5° до 35 °С и относительной влажностью от 10 до 75%.
- После полной разрядки батареи не оставляйте устройство подключенным к адаптеру питания переменного тока.
 - Когда батарея будет полностью разряжена, отсоедините адаптер переменного тока, чтобы предотвратить повреждение батареи. Чрезмерная зарядка сокращает срок службы батареи.
- Проверяйте состояние зарядки батареи один раз в месяц. Если устройство не используется в течение длительного времени, периодически перезаряжайте батарею, чтобы поддерживать ее заряд и рабочее состояние.
 - Если надолго оставить батарею в разряженном состоянии, это может негативно отразиться на ее сроке службы, стать причиной неисправности или возгорания.



Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру

Если у вас есть предложения или вопросы по продукции Samsung, обращайтесь, пожалуйста, в информационный центр компании Samsung.

| Регион | Контактный центр ☎ | Веб-узел |
|-------------|---|--|
| RUSSIA | 8-800-555-55-55 | www.samsung.com/ru/support |
| GEORGIA | 8-800-555-55-55 | www.samsung.com/support |
| ARMENIA | 0-800-05-555 | www.samsung.com/support |
| AZERBAIJAN | 088-55-55-555 | www.samsung.com/support |
| KAZAKHSTAN | 8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700) | www.samsung.com/support |
| UZBEKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | www.samsung.com/support |
| KYRGYZSTAN | 8-10-800-500-55-500 | www.samsung.com/kz_ru/support |
| TADJIKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | www.samsung.com/support |
| Mongolia | *7-800-555-55-55 | www.samsung.com/support |
| UKRAINE | 0-800-502-000 | www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian) |
| BELARUS | 810-800-500-55-500 | www.samsung.com/support |
| MOLDOVA | 0-800-614-40 | www.samsung.com/support |



- Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка 10

Настоящий продукт произведен под полным производственным контролем «Samsung Electronics Co., Ltd». Наименование изготовителя (зависит от модели и указано на изделии), адрес производства:

1. Самсунг Электроникс Хуйжоу Со.,Ltd.
№ 256, Чжункай шесть дорога, улица Ченжань, зоны развития высокотехнологий Чжункай, город Хуэйчжоу, провинция Гуандун, Китай
2. P.T. Самсунг Электроникс Индонезия Со.
Промышленная площадка Jl Сикаранг, Джабабека Рая Блок F 29-33 Сикаранг, Бекаси 17530, Индонезия

Правильная утилизация изделия
(Использованное электрическое и электронное оборудование)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов. Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации. Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.



(Правильная утилизация батарей данного устройства)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Подобная маркировка на батарее, упаковке или в руководстве свидетельствует о том, что батарею, установленную в данном устройстве, нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Символы химических элементов Hg, Cd или Pb в маркировке указывают на то, что в батарее содержится ртуть, кадмий или свинец в концентрации, превышающей уровни, установленные директивой ЕС 2006/66.

Замену встроеной батареи может производить только специалист. Для получения информации по замене данной батареи обратитесь к поставщику услуг. Не пытайтесь извлечь батарею и не бросайте ее в огонь. Не разбирайте, не ломайте батарею и не делайте в ней отверстий. Если вы собираетесь утилизировать устройство, пункт приема отходов должен предпринять все необходимые меры по переработке и утилизации устройства, включая батарею.





SAMSUNG

СЫМСЫЗ ЖЫЛЖЫМАЛЫ Аудио құрылғы

(Сымсыз аудио)

пайдаланушы нұсқаулығы



Осы Samsung өнімін сатып алғаныңызға рақмет. Қызметті толық пайдалану үшін өнімді www.samsung.com/register торабында тіркеңіз.

DA-F60/DA-F61

Өнім жеткізілгенде толығымен зарядталған болатынын, бірақ ішкі батарея ұзақ уақыт пайдаланылмаған жағдайда ездiгiнен **зарядсыздануы** мүмкiн екенiн ескерiңiз. Егер қуаты толығымен таусылған болса, **қуат адаптері қосулы болса да, өнім бірден жұмыс iстемеуi мүмкiн. Бұл жағдайда** пайдаланбас бұрын **20 минут зарядталғанша күте тұрыңыз.** Өнімдi толығымен зарядтауға кеңес берiледi, батарея көрсеткiшi жасыл болып жанғанша (жеткiлiктi) немесе ЖД өшiрiлу (толығымен) екенiн көргенше, оны 3 сағаттан артық зарядтаңыз.

ҚҰРАМЫ

Төмендегі жинақпен берілген қосалқы құралдардың бар-жоғын тексеріңіз. Құрал-жабдықтардың сыртқы түрі суреттерден кішкене өзгеше болуы мүмкін.




Қуат адаптері

Дыбыс кабелі

Cover Fabric


Пайдаланушы нұсқаулығы

Шүберек қаптаманы пайдалану

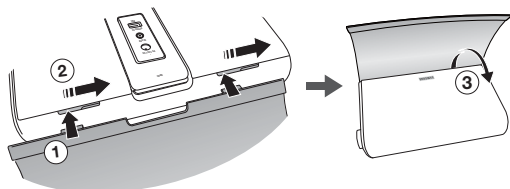

Жабынмен өнімді ораңыз. Қақпақ магниттер арқылы орнында ұсталады.

СІЗДІҢ СЫМСЫЗ ЖЫЛЖЫМАЛЫ АУДИО ҚҰРЫЛҒЫ

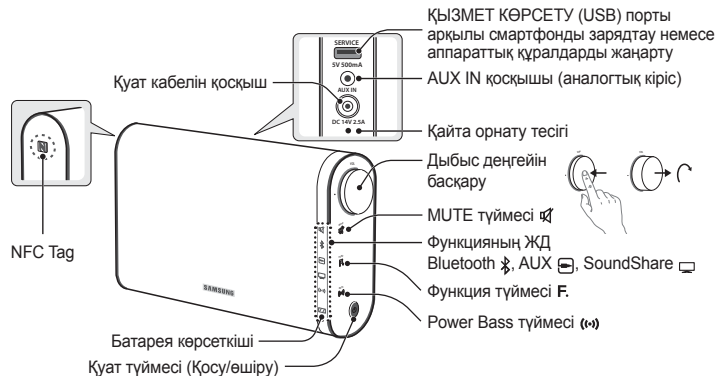

- Smartфонды USB кабелі арқылы зарядтаған кезде, батарея жылдамырақ таусылып қалуы мүмкін.
 - Smartфонды Қызмет көрсету (USB) порты арқылы зарядтау құрылғыны адаптермен зарядтаудан көбірек уақыт алуы мүмкін. Тек осы өнім қосылғанда зарядтауға болады.

БАТАРЕЯНЫ ТЕКсерУ ЖӘНЕ ЗАРЯДТАУ

Осы құралмен бір зарядтаумен 12 сағат бойына үздіксіз ойнауға болады. Толық зарядтау үшін батареяны шамамен 3 сағат зарядтауды ұсынамыз.


Батареяны тексеру

Батарея күйінің көрсеткіші әдетте батарея қуатын үнемдеу үшін өшірілі болады. Заряд деңгейін тексеру үшін, 5 секундқа Power (Қуат) түймесінің басып, ұстап тұрыңыз.




Жасыл Толық зарядтың 60% не одан көп пайызы
Сары Толық зарядтың 30% - 60%-ы
Қызыл 30% немесе азырақ
Қызыл түспен жыпылықтау Зарядтау қажет

Батареяны зарядтау

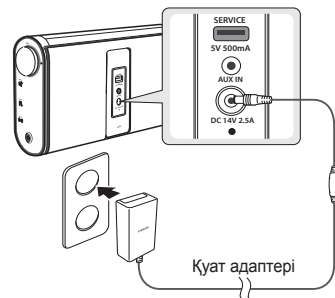


ӨШІРУ Толық заряд
Жасыл Толық зарядтың 60% - 99%-ы
Сары Толық зарядтың 30% - 60%-ы
Қызыл 30% немесе азырақ

- Батареяны 5° C-35° C температурада зарядтаңыз және сақтаңыз.
- Батареяны 12 сағаттан көп зарядтамаңыз немесе батареяны заряды толық таусылған күйде ұзақ уақытқа қалдырмаңыз. Бұлай істеу батареяның қызмет көрсету мерзімін қысқартуы мүмкін.
- Ойнатқышты пайдалану жолына байланысты іс жүзіндегі батареяның қызмет көрсету мерзімі көрсетілгеннен қысқарақ болуы мүмкін.

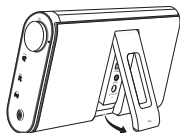

Тіректі тым қатты тартпаңыз. Оған зақым келтіруге болады.


Өнімді қалпына келтіру



Осы құралмен жұмыс істеп жатқанда кез келген қате туындаса және ол дұрыс жұмыс істемесе, қалам ұшымен не соған ұқсас затпен 2 секундқа Reset (Қайта орнату) тесірін басыңыз.

NFC ФУНКЦИЯСЫН ПАЙДАЛАНУ

NFC сыйысымды құрылғысын Bluetooth арқылы қарапайым орнатудың осы іс рәсімін қолданып Wireless Audio Portable құрылғысына жалғаңыз. Wireless Audio Portable құрылғысы арқылы смартфонда музыка ойнатуға болады.

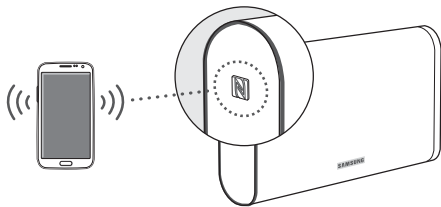


1. Смартфонда NFC қызметін қосып, смартфондағы экранды құлыптау функциясының өшірулі екенін тексеріңіз. Экранды құлыптау қосулы болса, смартфонның NFC функциясы жұмыс істемейді.

2. NFC қолдау көрсететін құрылғысымен Wireless Audio Portable құрылғысының сол жағындағы NFC логотипін [N] жайлап түртіңіз.
 - Сымсыз Жылжымалы Аудио құрылғы өшірулі болса, ол автоматты түрде өшеді.
 3. Смартфонда «Bluetooth қосылымымен жалғастырылсын ба?» деп сұрайтын қалқыма терезе пайда болады.
 - <Yes (Иә)> жауабын таңдаңыз.
 - Қосылым аяқталғанда, «connected (қосылым)» харабы көрсетіледі.
 4. NFC құрылғысын ажырату үшін, Сымсыз Жылжымалы Аудио құрылғы мүмкіндігін сол жақ тақтасын қайтадан түртіңіз.
 - Алғашқы смартфон өлі де қосулы кезде, басқа NFC құрылғысын қосу үшін, сол құрылғыны Wireless Audio Portable құралының сол жақ тақтасында түртіңіз. Wireless Audio Portable бірінші смартфонды ажыратады да, екінші смартфонға жалғайды.
- ☞ NFC функциясы Android OS 4.1 Jellybean немесе кейінірек амалдық жүйені іске қосатын Android құрылғыларында кірістірілген.
- Құрылғы Android OS 4.1 Jellybean амалдық жүйесінен ертерек Android амалдық жүйесін іске қосатын болса, NFC функциясын қолдану үшін Android market торабынан 'Samsung NFC Connection' бағдарламасын жүктеп алу қажет.
- ☞ Смартфондардағы NFC антеннасының қалпы әр түрлі болады. NFC антеннасының орналасқан орнын қоспас бұрын, тексеріңіз.
- ☞ Егер смартфон қалың қаптамамен жабылған болса, қосылым орындалмауы мүмкін.
- ☞ N белгісі — NFC Forum, Inc. корпорациясының АҚШ-тағы және басқа елдердегі сауда белгісі немесе тіркелген сауда белгісі.

BLUETOOTH ФУНКЦИЯСЫН ПАЙДАЛАНУ

Сымсыз Жылжымалы Аудио құрылғы ойнатқышын Bluetooth құрылғыларына қосып, музыканы сымдарсыз жоғары сапалы стерео дыбыспен тыңдауға болады!

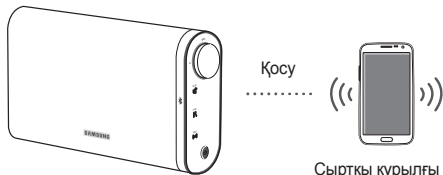

Сыртқы құрылғы


1. Bluetooth функциясын таңдау үшін Сымсыз Жылжымалы Аудио құрылғы құралындағы Bluetooth түймесін басыңыз.
2. Bluetooth режимінде Bluetooth түймесін 3 секунд бойы басыңыз.
3. Bluetooth көрсеткіші тез жыпылықтайды және өнім жұптау режиміне ауысады.
4. Bluetooth құралындағы Сымсыз Жылжымалы Аудио құрылғы мүмкіндігі үшін сканерлеңіз немесе іздеңіз.
5. Bluetooth құрылғысы арқылы табылған элементтердің тізімінде «[Samsung] W_Audio» параметрін таңдаңыз.
 - Bluetooth құрылғысы Сымсыз Жылжымалы Аудио құрылғы ойнатқышымен жұпталмаса, 2, 3 және 4 қадамдарын қайталаңыз.
6. Қосылған құрылғыда музыканы ойнатпаңыз.

- ☞ Bluetooth құрылғысы мынадай жағдайда қолданысқа байланысты шуды немесе дұрыс жұмыс істемеуді тудыруы мүмкін:
- Денеңіздің бір бөлігі Bluetooth құрылғысының немесе Сымсыз Жылжымалы Аудио құрылғы ойнатқышының қабылдау/тарату жүйесіне тиіп тұрады.
 - Қабырға, бұрыш немесе кеңсе белгіштері арқылы туындаған кедергілерден электрлік өзгеріске байланысты болады.
 - Медициналық құралды, микротолқынды пештерді және сымсыз жергілікті желілерді қоса бірдей жиілік диапазонындағы құрылғылардан болған электрлік жиілікке әсері тиеді.
- ☞ Сымсыз Жылжымалы Аудио құрылғы мен Bluetooth құрылғы арасындағы қашықтық неғұрлым алыс болса, сапа соғұрлым нашар болады.
- ☞ Bluetooth байланысы тек құрылғыға жақын болған кезде істейді. Егер қашықтық осы ауқымнан тыс болса, қосылым автоматты түрде қиылады. Осы ауқым ішінде болғанда да, дыбыс сапасы қабырғалар немесе есіктер сияқты кедергілер арқылы төмендеуі мүмкін.
- Bluetooth байланысы режимінде Сымсыз Жылжымалы Аудио құрылғы мен Bluetooth құрылғысының арасындағы қашықтық 5 метрден асса, Bluetooth байланысы жоғалады.
- ☞ Бұл сымсыз құрылғы жұмыс істеу кезінде электрлік кедергілерді тудыруы мүмкін.

- Bluetooth құрылғысын Сымсыз Жылжымалы Аудио құрылғы ойнатқышына қосқанда PIN кодын (құпия сөзді) енгізу қажет болуы мүмкін. PIN код енгізу терезесі шыққанда <0000> санын енгізіңіз.
- aptX және SBC шифрын ағыту үшін қолданылатын дискретизация жиіліктері – 44,1 КГц және 48 КГц.
- AVRCP функциясын қолдамайды. Тек HF (Бос қол) функциясын қолдайтын Bluetooth құрылғысына қосыла алмайсыз.
- Тек A2DP (AV) функциясын қолдайтын Bluetooth құрылғысына қосыңыз.
- Бір уақытта тек бір Bluetooth құрылғысын жұптауға болады.

AUX IN ФУНКЦИЯСЫН ПАЙДАЛАНУ

Bluetooth байланысын қолдамайтын сыртқы дыбыстық құрылғыдан музыка тыңдау үшін осы құрылғының AUX IN функциясын пайдаланыңыз.

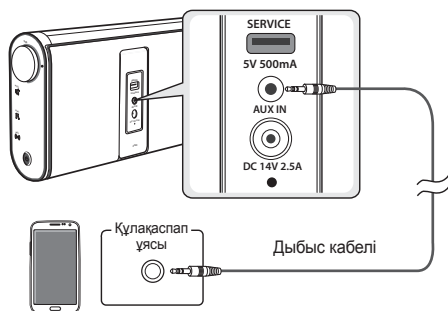


Сыртқы құрылғы

- Дыбыс кабелін AUX IN ұясына жалғаңыз.
- AUX функциясын таңдау үшін түймесін басыңыз.
- Өнімді жылжыту немесе орнатпас бұрын, қуат көзінші өшірілгенін және қуат сымның ажыратылғанын тексеріңіз.

SOUNDSHARE ФУНКЦИЯСЫН ПАЙДАЛАНУ


Теледидардың дыбысын сымсыз тыңдау үшін Wireless Audio Portable құрылғысын Bluetooth мүмкіндігі бар Samsung теледидарына жалғаңыз.

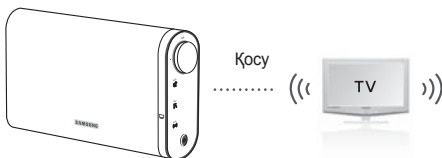

- Samsung теледидарын және Сымсыз Жылжымалы Аудио құрылғы ойнатқышын қосыңыз.
 - ТД «SoundShare Settings» (SoundShare параметрлері) мәзірінде «Add New Device» (Жаңа құрылғыны қосу) параметрін «On» (Қосулы) күйіне орнатыңыз. (Мәліметтерді ТД пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.)
- Сымсыз Жылжымалы Аудио құрылғы мүмкіндігінің күйін деп өзгерту үшін «Bluetooth жұптауымен жалғастырылсын ба?» деп сұрайтын хабар көрсетіледі.
 - Күту режимінде жыпылықтайды.
- Теледидар экранында <Yes (иә)> параметрін таңдаңыз. Сымсыз Жылжымалы Аудио құрылғы теледидармен жұптасады.
 - көрсеткіші жыпылықтайды және одан кейін жыпылықтауды тоқтатады.
 - Сымсыз Жылжымалы Аудио құрылғы Bluetooth жұптауы аяқталады.
 - Бар жұптасуды болдырмау және Сымсыз Жылжымалы Аудио құрылғы мүмкіндігін теледидармен жұптастыру үшін күйінде 3 секундқа түймесін басыңыз.
- SoundShare функциясына 2012 жылдан кейін шығарылған кейбір Samsung теледидар үлгілері қолдау көрсетеді. Теледидар SoundShare функциясына сіз бастамас бұрын қолдау көрсететіндігін тексеріңіз. (Қосымша ақпаратты теледидардың пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз).
- Оптималды жұптасу қашықтығы 1 м. немесе одан да азырақ.

БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫ ЖАҢАҚТУ

Samsung болашақта Сымсыз Жылжымалы Аудио құрылғы микробағдарламасы үшін жаңартуларды ұсынуы мүмкін. Аппараттық құралдарды жаңарту үшін samsung.com веб-торабына кіріп, қолданыстағы жүктеп алатын жаңартуды табу үшін құрылғыңыздың үлгісін аты бойынша іздеңіз. Аппараттық құрал файлын USB дискіне жүктеп алыңыз да, құрылғыны жаңарту үшін нұсқауларды орындаңыз.

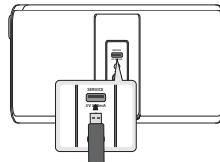

- Өнімді өшіріңіз.
- Микробағдарлама жаңартулары бар USB флэш-жадын құралдың артындағы Қызмет (USB) портына жалғаңыз.
- Сол уақытта 5 секундқа және түймешіктерін басыңыз. Жаңарту процесі басталады.
 - Барлық ЖД көрсеткіштері жаңарту процесі кезінде жыпылықтайды.
- ЖД көрсеткіштері жаңарту процесі аяқталғаннан кейін автоматты түрде өшеді.
 - Жаңартулар қолданылып жатқанда қуатты ажыратпаңыз немесе USB флэш жадын алмаңыз.
 - Микробағдарлама жаңартылғаннан кейін өнім автоматты түрде өшеді.
 - Микробағдарлама жаңартылғанда орнатылған параметрлер қайтадан әдепкі (зауыттық) параметрлерге келтіріледі. Жаңартудан кейін оңай қалпына келтіру үшін параметрлерді жазып алуды ұсынамыз.
 - Батарея көрсеткішінің ЖШД шамы қызыл болғанда, өнімді жаңартпаңыз. Олай істеу өнімді бұзуы мүмкін.
- Микробағдарлама жаңартылмаса, бүкіл USB дискін FAT16 жүйесінде пішімдеп, әрекетті қайталауды ұсынамыз.
- Жаңарту мақсатында USB дискісін NTFS пішімінде пішімдемеңіз, өйткені ол қолдау көрсетілген файлдық жүйе емес.
- Өндірушіге қарай, USB құрылғысына қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Қызмет көрсету орталығына хабарласпас бұрын, мына шешімдерді тексеріңіз:

Құрал қосылмайды.

- Қуат штепселін розеткаға қосыңыз.
- Батарея қуаты толығымен таусылған болса, ойнатқыш қосылмайды. Батареяны зарядтап, ойнатқышты қайтадан қосыңыз.
- Батареяның заряды біткен бе, соны тексеріңіз.

Түйме басылған кезде функция жүзеге аспайды

- Қуат штепселін ажыратып, қайтадан қосып көріңіз.
- Түймелер іске қосылатын функцияларға сәйкес пе, соны тексеріңіз.

Дыбыс шықпайды.

- Құрылғының дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
- Дыбысты өшіру функциясы қосулы ма, соны тексеріңіз.
- Дыбыс деңгейі ең төмен деңгейге орнатылған ба, соны тексеріңіз.

Құрылғының қуаты өшірілі.

- Құрылғы төмендегідей жағдайларда автоматты түрде өшеді.
 - Кабель AUX режимінде жалғанып тұрған кезде 8 сағат бойы ешбір ПЕРНЕ болмаса.
 - AUX режимінде AUX кабелі 25 минут бойы ажыратылып тұрса.
 - Bluetooth немесе SoundShare режимі осы құрылғыдан 25 минут бойы ажыратылып тұрса.
 - Смартфон зарядталып жатқанда ол өшпейді.

Авторлық құқық

©2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Барлық құқықтары қорғалған. Samsung Electronics Co. компаниясының алдын ала жазбаша рұқсатынсыз осы пайдаланушы нұсқаулығын ішінара немесе толық қайта басуға немесе көшіруге тыйым салынады.

AUX режимінде дыбыс шығарылмайды.

- Сыртқы құрылғының қуатын және музыка ойнатылып жатқан-жатпағанын тексеріңіз.
- AUX режимі таңдалғанын тексеріңіз.
- Дыбыстық кабель дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
- Өнімнің/сыртқы құрылғының дыбыс деңгейін көтеріңіз.

Дыбысты бөлісу (Теледидармен жұптау) сәтсіз аяқталды.

- Теледидардың SoundShare функциясын қолдайтынын тексеріңіз. (<http://www.samsung.com>)
- Теледидарда ең соңғы микробағдарламаның бар екенін тексеріңіз.
- Выполните сброс настроек устройства.
- Қосылым аяқталғаннан кейін де функция дұрыс жұмыс істемесе, Samsung көмек беру орталығымен байланысыңыз.

Сымсыз Жылжымалы Аудио құрылғы келесі жағдайларда дұрыс іздемеуі немесе қосылмауы мүмкін.

- Сымсыз Жылжымалы Аудио құрылғы айналасында күшті электр өрісі болса.
- Сымсыз Жылжымалы Аудио құрылғы ойнатқышымен бірнеше Bluetooth құрылғысы бір уақытта жұпталған болса.
- Bluetooth құрылғысы кенеттен өше немесе дұрыс жұмыс істемесе.

БАСҚА ЕСКЕРТПЕЛЕР

Батарея туралы

- Батарея қуаты азайса, қызыл көрсеткіш жыпылықтай бастайды және кейде өшеді.
- Батареяның қуаты жеткіліксіз болса, қуат түймесі басылғанда өнім қосылмайды. Оның орнына, батарея көрсеткіші бірнеше рет қызыл болып жыпылықтап, өшеді.
- Батарея көрсеткіші жыпылықтап тұрғанда, барлық басқа түймелер жұмыс істемейді.
- Батарея қуаты толығымен таусылса, барлық функция, дыбыс деңгейі және басс параметрлері баптандырылады.

NFC туралы

- Bluetooth қосылымына арналған NFC тегі қуатты қосу және өшіру кезінде орнатылмайды.
- Bluetooth қосылымына арналған NFC тегі батарея көрсеткіші жыпылықтап тұрған кезде жұмыс істемейді.

Автоматты Bluetooth байланысы туралы

- Автоматты қосылым сынағында басқа Bluetooth құрылғысына қосылу шектелуі мүмкін. Басқа Bluetooth құрылғысына қосылу үшін өнімнің Bluetooth режимін жұптау режиміне ауыстырыңыз. (3-бетті қараңыз.)

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАР

| | |
|--|---|
| Үлгі аты : DA-F60/DA-F61 | Өлшемдері (ені x қалыңдығы x биіктігі) : 225 x 46,5 x 131 мм |
| Қуаттың кіріс : 14В 2,5А | Жұмыс істеу температурасы : +5°C~+35°C |
| Энергияны тұтыну : 23Вт | Жұмыс істеу ылғалдылығы : 10 % пен 75 % арасында |
| Салмағы : 1,1 кг | |
| - Samsung Electronics Co., Ltd компаниясы техникалық сипаттарды ескертусіз өзгертуге құқылы. | |
| - Салмағы мен өлшемдері шамамен алынған. | |

☞ **aptX®** : aptX сымсыз байланыс арқылы сымды дыбыс сапасын қамтамасыз ете отырып жоғары сапалы Bluetooth стерео дыбысын тыңдауға мүмкіндік береді.

- Осы пайдаланушы нұсқаулығындағы суреттер мен кескіндер тек анықтама ретінде берілген және өнімнің нақты түрі өзгеше болуы мүмкін.
- Төмендегі жағдайдың бірінде әкімшілік ақы алынуы мүмкін:
 - (a) инженер өтініш бойынша шақырылса, бірақ өнімде ешқандай ақау болмаса (яғни, осы пайдаланушы нұсқаулығын оқымағансыз).
 - (b) құрылғыны жөндеу орталығына апарсаңыз, бірақ өнімде ешқандай ақау болмаса (яғни, осы пайдаланушы нұсқаулығын оқымағансыз).
- Мұндай әкімшілік ақының көлемі қандай да бір жұмыс орындалмастан немесе үйге бармастан бұрын хабарланады.

ҚАУІПСІЗДІК ЕСКЕРТУЛЕРІ

ЕСКЕРТУ

ТОК СОҒУ ҚАУІПІ БАР АШПАҢЫЗ

ТОК СОҒУ ҚАУІПІН АЗАЙТУ ҮШІН, ҚАҚПАҒЫН (НЕМЕСЕ АРТҚЫ ПАНЕЛІН) АШПАҢЫЗ. ІШІНДЕ ПАЙДАЛАНУШЫ ЖӨНДЕТІН БӨЛШЕКТЕР ЖОҚ, БІЛІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУШІ МАМАҢҒА ЖӨНДЕТІҢІЗ.



Бұл белгі өнімде ток соғу немесе жарақат алу қаупін тудыратын «жоғары кернеудің» барын білдіреді.



Бұл белгі өнім құжаттарында маңызды нұсқаулардың барын білдіреді.



Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.



Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

АБАЙЛАҢЫЗ : Өрт немесе электр тоғы соғуын болдырмау үшін, құрылғыны жаңбырда қалдырмаңыз немесе ішіне ылғалдың кіруіне жол бермеңіз.

ЕСКЕРТУ : ЭЛЕКТР ТОҒЫ СОҒУЫН БОЛДЫРМАУ ҮШІН, КЕҢ ШТЕПСЕЛДІ ҰШТЫ КЕҢ ҰЯҒА КЕЛТІРІП, ТОЛЫҚ ЕНГІЗІҢІЗ.

- Бұл өнім әрқашан жерге қосылған ауыспалы ток розеткасына қосылуы тиіс.
- Аппаратты ток көзінен ажырату үшін штепсельдік ұшты розеткадан суырып алу керек, сондықтан розетка ыңғайлы жерде орналасуы тиіс.

ЕСКЕРТУ

- Бұл құрылғыға еш нәрсе тамбауы немесе шашырамауы тиіс. Өнімге ваза сияқты сұйықтық құйылған бұйымдарды қоймаңыз.
- Құрылғыны толығымен өшіру үшін қуат ашасын розеткадан суыру керек. Сондықтан, қуат ашасына әрқашан қол жеткізу оңай болуы тиіс.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Қуат көзі бойынша сақтық шаралар

- Розеткаларды немесе ұзартқыш сымдарды шамадан тыс жүктемеңіз.
 - Бұл апаттық қызу немесе өрт тудыруы мүмкін.
- Су қолдарыңызбен қуат сымын қоспаңыз немесе ажыратпаңыз.
- Құралды қыздыру жабдығының жанына қоймаңыз.
- Қуат ашасының жүздерін тазалау үшін, штепсельді қабырғадағы розеткадан ажыратып, жүздерін құрғақ матамен ғана сүртіңіз.
- Қуат сымын күшпен тартпаңыз немесе тықпаңыз.
- Айнымалы ток қуаты адаптерінің үстіне ауыр заттар қоймаңыз.
- Зақымдалған болса, айнымалы ток адаптерін қолданбаңыз. Айнымалы ток адаптерін оның қуат сымынан тарту арқылы ажыратпаңыз.
- Қуат сымын осал немесе зақымдалған розеткаға қоспаңыз.
- Оның штепселі толығымен розеткаға жалғанатындай, айнымалы ток адаптерінің штепселін қабырға розеткасына толығымен кірістіріңіз.
 - Қосылым тұрақты болмаса, өрт қаупі болады.

Орнату сақтандырулары

- Қызу бөлетін немесе өрт шығаратын жабдықтың немесе нысандардың (шырақтар, масаға қарсы спиралдар, жылытқыштар, радиаторлар, т.б.) жанына құралды орнатпаңыз. Күн сәулесі тікелей түсетін жерде орнатпаңыз.
- Құралды жылжытқан кезде, қуатты өшіріңіз және барлық сымдарды (қуат сымын қосқанда) құралдан ажыратыңыз.
 - Зақымдалған сым өрт және ток соғу қаупін туғызуы мүмкін.
- Жоғары ыстық немесе ылғалдық, шаң немесе қатты салқын ортада құралды орнатпаңыз, бұл сапа ақаулықтарына әкелуі немесе құралдың дұрыс жұмыс істеуіне туғызуы мүмкін. Қалыпты жағдайдан тыс ортада құралды орнатпас бұрын, қосымша ақпарат алу мақсатында Samsung компаниясының қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Сөреге, шафаға немесе үстелге орнатқан кезде құралды тігінен қойыңыз. Құралды тұрақсыз бетке қоймаңыз (мыс., орнықсыз сөре, қисайған үстел, т.б.).
 - Құралды түсіріп алу оның дұрыс жұмыс істеуіне немесе зақым қаупін туғызуы мүмкін. Қатты діріл немесе соққы да құралдың дұрыс жұмыс істеуіне және өрт қаупіне әкелуі мүмкін.
- Құралды айналасында желдетуге жеткілікті орын қалатындай орнатыңыз.
 - Құралдың артында кемінде 10 см және құралдың әрбір қапталында 5 см-ден көбірек орын қалдырыңыз.

- Пластмассадан жасалған орауыш материалдарды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
 - Балалардың пластикалық орауыш материалдармен ойнауы қылғынып қалу қаупін туғызуы мүмкін.

Қолдану бойынша сақтық шаралары

- Жоғары дыбыста ұзақ уақыт бойынша қолдану есту мүмкіндігіне қатты зақым келтіруі мүмкін.
 - Ұзақ уақыт бойына 85 дБ-ден қаттырақ дыбысты тыңдасаңыз, естуге кері әсер етуіңіз мүмкін. Дыбыс қаттырақ болған сайын, естіуге көбірек зақым келуі мүмкін. Қалыпты сөйлесу 50 және 60 дБ арасында, ал жолдағы шу шамамен 80 дБ болатынын ескеріңіз.
- Бұл құралда қауіпті жоғары кернеу бар. Өзіңіз бөлшектеуге, жөндеуге немесе өзгертуге әрекет жасамаңыз.
 - Құралды жөндеу қажет болса, Samsung қызмет көрсету орталығымен байланысыңыз.
- Сұйықтық бар кез келген ыдысты құралдың үстіне қоймаңыз (мыс., құмыра, сусын, косметика, химиялық заттар, т.б.). Құралға (ауа желдеткіштері, кіру-шығу порттары, т.б. арқылы) ешбір метал заттардың (мыс., тиындар, шаш қыстырғыштар, т.б.) немесе жанатын заттардың (мыс., қағаз, сіріңке, т.б.) кіруіне мүмкіндік бермеңіз.
 - Кез келген зиянды зат немесе сұйықтық құралға кіріп кеткен болса, құралды бірден өшіріп, қуат сымын ажыратып, одан кейін Samsung қызмет көрсету орталығымен байланысыңыз.
- Құралды түсіріп алмаңыз. Механикалық тұрғыда бұзылып қалған болса, қуат сымын ажыратып, Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
 - Онда өрт шығу немесе ток соғу қаупі туындайды.
- Құралды қуат сымы немесе сигнал кабелі арқылы ұстамаңыз не тартпаңыз.
 - Зақымдалған кабель құралдың дұрыс жұмыс істемеуін, өрт қаупін және ток соғу қаупін туғызуы мүмкін.
- Құралдың жанында жанатын заттарды қолданбаңыз немесе сақтамаңыз.
- Құрал қалыпсыз дыбыс, күйген иіс немесе түтін шығарса, бірден қуат сымын ажыратып, Samsung қызмет көрсету орталығымен байланысыңыз.
- Газ иісін сезсеңіз бірден бөлмені желдетіңіз. Құралдың қуат штепселіне тимеңіз. Құралды өшірмеңіз не қоспаңыз.
- Құралды ұрмаңыз немесе бірден қатты соқпаңыз. Құралға ұшты затты тықпаңыз.

Тазалау бойынша сақтық шаралары

- Құралды тазалау немесе жөндіктерге қарсы шашу үшін ешқашан спиртті, еріткіштерді, балауыздарды, жанармайды, сұйытқыштарды, ауаны тазартқыштарды немесе жағармайларды қолданбаңыз.
 - Осы заттардың кез келгенін қолдану сыртқы жабынының түсін өзгертуі немесе оны шытынауын не түсіп қалуын туғызуы немесе құралдағы белгіні алып тастауы мүмкін.
- Құралды тазарту үшін, қуат сымын ажыратып, одан кейін құралды таза, құрғақ, жұмсақ матамен (микроталшық, мақта) сүртіңіз.
 - Құралда шаң қалдырмаңыз. Шаң оның беткейін қыруы мүмкін.

Батареяны қолдану бойынша сақтық шаралары

- Құралды жоғары температураға немесе өртке шығармаңыз. Құралды сауна немесе жаз кезінде жабық көліктер сияқты ыстық не нашар желдетілетін орындарға алып бармаңыз.
 - Өрт шығу немесе батареяның жарылу қаупі бар.
- Құралды жоғары ылғалдыққа қалдырмаңыз.
 - Ылғалдық пен сұйықтың құралдың бөліктеріне және электр схемаларына зақым келтіруі, құралды дұрыс жұмыс істемеу және өрт қаупін туғызуы мүмкін. Құралды 5° ~ 35 °C аралығындағы температурада және 10% ~ 75% аралығындағы қатысты ылғалдығы бар орталарда қолдануды ұсынамыз.
- Батарея толығымен зарядталғаннан кейін құралды айналымы ток адаптеріне қосулы қалдырмаңыз.
 - Батарея толығымен зарядталғаннан кейін батареяға зақым келтірмеу үшін, айналымы ток адаптерін ажыратыңыз. Шамадан тыс зарядтау батареяның қызмет көрсету мерзімін азайтуы мүмкін.
- Батареяның зарядтау күйін айына бір рет тексеріп тұрыңыз. Құралды ұзақ уақыт бойына қолданбасаңыз, батарея сыйымдылығын және қызметін қолдау үшін батареяны жиі зарядтап тұрыңыз.
 - Батареяны ұзақ уақыт бойына зарядсыз қалдыру оның қызмет көрсету мерзімін айтуы, батареяның дұрыс жұмыс істемеуін немесе өрт қаупін туғызуы мүмкін.



SAMSUNG КОМПАНИЯСЫМЕН ДҮНИЕЖҮЗІ БОЙЫНША хабарласыңыз

Samsung өнімдеріне қатысты кез келген сауалдарыңыз немесе пікірлеріңіз болса, SAMSUNG тұтынушыны қолдау орталығына хабарласыңыз.

| AreaАумақ | Хабарласу орталығы ☎ | Веб-торап |
|-------------|---|--|
| RUSSIA | 8-800-555-55-55 | www.samsung.com/ru/support |
| GEORGIA | 8-800-555-555 | www.samsung.com/support |
| ARMENIA | 0-800-05-555 | www.samsung.com/support |
| AZERBAIJAN | 088-55-55-555 | www.samsung.com/support |
| KAZAKHSTAN | 8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700) | www.samsung.com/support |
| UZBEKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | www.samsung.com/support |
| KYRGYZSTAN | 8-10-800-500-55-500 | www.samsung.com/kz_ru/support |
| TADJIKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | www.samsung.com/support |
| Mongolia | 7-800-555-55-55 | www.samsung.com/support |
| UKRAINE | 0-800-502-000 | www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian) |
| BELARUS | 810-800-500-55-500 | www.samsung.com/support |
| MOLDOVA | 0-800-614-40 | www.samsung.com/support |



- SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA* (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИК ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) ЖШС ТОО "SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA" (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИК ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) 050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әл Фараби даңғылы, 36, Блок Б, 3, 4 қабат. 050059, Республика Казахстан, город Алматы, пр. Аль Фараби, д. 36, Блок Б, 3, 4 этажи.

Бұл өнім «Samsung Electronics Co., Ltd» толық өндірістік бақылауында өндірілген. Өндіруші атауы (үлгісіне және көрсетілген заттаңбасына байланысты), өндіріс мекенжайы:

1. Самсунг Электроникс Хуйжоу Со.,Ltd.
№ 256, Чжункай алты жол, Ченжянь көшесі, Чжункай жоғары технологияны дамыту аймағы, Хуэйчжоу қаласы, Гуандун ауданы, Қытай
2. P.T. Самсунг Электроникс Индонезия Со.
Синаранг JI Өнеркәсіп алаңы, Джабабека Рая Блок F 29-33 Сикаранг, Бекаси 17530, Индонезия

Осы мониторды дұрыс тастау
(қоқыс электр және электрондық жабықтар)

(Бөлек жинау жүйелері бар елдерде қол жетімді)

Монитордағы, керек-жарақтардағы немесе әдебиеттегі бұл белгі монитор және оның электрондық керек-жарақтарын (мысалы, зарядтағыш, гарнитура, USB кабелі) жұмыс мерзімінің соңында басқа үй қоқысымен бірге тастамау керек екенін білдіреді. Басқарылмайтын қоқысты тастаудан қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына мүмкін зиянды болдырмау үшін материалдық ресурстардың қоршаған ортаға зиянсыз қайта пайдаланылуын ынталандыру үшін бұл заттарды басқа қоқыс түрлерінен бөліңіз және жауапкершілікпен тастаңыз.



Үй пайдаланушылары осы заттарды қоршаған ортаға қауіпсіз қайта пайдалану үшін қайда және қалай апаратыны туралы мәліметтер алу үшін осы өнімді сатып алған сатушыға немесе жергілікті мекемеге хабарласу керек. Өнеркәсіптік тұтынушылар жеткізушіге хабарласуы және сатып алу келісімінің шарттарын тексеруі керек. Бұл мониторды және оның электрондық керек-жарақтарын тастау кезінде басқа пайдаланылған орамның қалдықтарымен араластырмау керек.

(Өнімдегі батареяларды дұрыс жою жолы)

(Бөлек жинау жүйелері бар елдерде қол жетімді)

Батареядағы, қолмен немесе буманы орнатаудағы таңбалар өнімдегі батареяны басқа тұрмыстық қоқыстармен бірге тастамау қажеттігін көрсетеді. Hg, Cd немесе Pb химиялық нышандармен таңбалау батареяда сынап, кадмий элементтерінің болуын немесе 2006/66 Еуропалық комитет нұсқауларының жоғарыдағы сілтеме деңгейлері бойынша басқарылуын көрсетеді.



Осы өнімдегі батареяны пайдаланушы ауыстыра алмайды. Оны ауыстыру бойынша қосымша ақпаратты алу үшін желі провайдерімен байланысыңыз. Батареяны алып тастауға немесе оны өртеу тастауға әрекет жасамаңыз. Батареяны бөлшектемеңіз, езбеңіз немесе теспеніз. Өнімді тастауға ниет білдірсеңіз, қоқысты жинақтау тарабы батареяны қамтитын өнімді қайта өңдеуге және жөндеуге қатысты тиісті шараларды қолданады.



Бездротовий Портативний Аудіопристрій

(Безпроводне аудіо)

посібник користувача

Дякуємо, що придбали цей продукт компанії Samsung. Щоб отримати більш повне обслуговування, зареєструйте продукт за адресою

www.samsung.com/register



DA-F60/DA-F61

Зверніть увагу: із заводу продукт надсилається повністю зарядженим, але якщо батарея довго не використовується, вона може сама розрядитися. Якщо батарея повністю розряджена, пристрій може запуснитися не відразу, навіть якщо підключено адаптер живлення. У такому разі слід заряджати пристрій щонайменше 20 хвилин, перш ніж скористатися ним.

Рекомендується повністю зарядити пристрій. Для цього потрібно заряджати батарею понад 3 години, доки її індикатор не почне світитися зеленим (що свідчить про достатній рівень заряду) або не погасне (указує на те, що батарею заряджено повністю).

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Перевірте наявність у комплекті поставки аксесуарів, зображених нижче. Зовнішній вигляд аксесуарів може дещо відрізнятися від наведених зображень.




Адаптер живлення

Аудіокабель

Тканинний чохол


Посібник користувача

Використання тканинного чохла

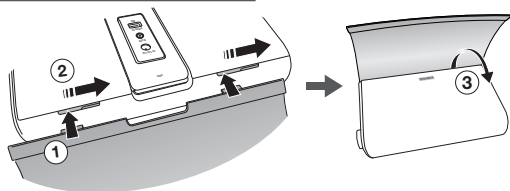

Покладіть продукт у чохол. Кришка утримуватиметься на місці за допомогою магнітів.

ПРОДУКТ БЕЗДРОТОВИЙ ПОРТАТИВНИЙ АУДИОПРИСТРІЙ

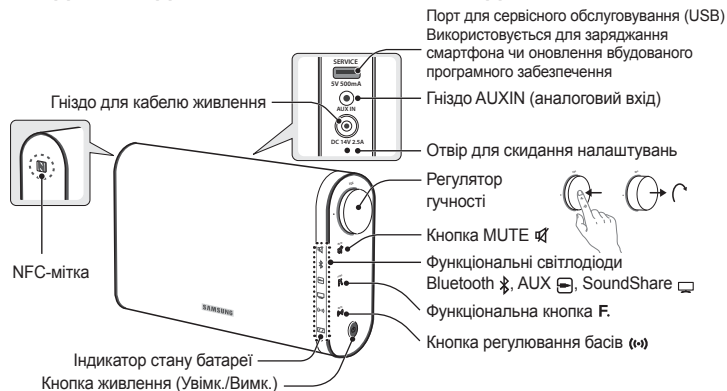

- Якщо заряджати пристрій через USB-порт, батарея може розрядитися швидше.
- Заряджання смартфона через порт для сервісного обслуговування (USB) триває довше, ніж за використання адаптера. Заряджання відбувається, лише якщо пристрій увімкнено.

ПЕРЕВІРКА ТА ЗАРЯДЖАННЯ БАТАРЕЇ

Продукт може безперервно відтворювати звук протягом 12 годин. Щоб досягнути максимального рівня заряду, рекомендується заряджати батарею протягом 3 годин.

Перевірка батареї

Зазвичай індикатор стану батареї вимкнений для заощадження її заряду. Щоб перевірити рівень заряду, натисніть і протягом 5 секунд утримуйте кнопку живлення.



Зелений залишилося 60% або більше

Жовтий залишилося від 30 до 60% заряду

Червоний залишилося 30% або менше

Блимає червоним потрібно зарядити батарею

Заряджання батареї



ВИМКНЕНО .. Повністю заряджено


Зелений залишилося від 60 до 99% заряду

Жовтий залишилося від 30 до 60% заряду

Червоний залишилося 30% або менше


- Заряджайте та зберігайте батарею при температурі від 5° C до 35° C.
- Не заряджайте батарею більше 12 годин поспіль і не залишайте її надовго повністю розрядженою: це може скоротити термін її служби.
- Залежно від того, як ви використовуєте програвач, фактичний термін служби батареї може відрізнятися й бути коротшим, ніж указано.

Підставка

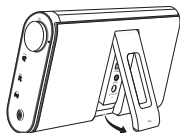

Не тягніть за підставку надто сильно, Ви можете пошкодити її.


Перезапуск продукту



Якщо під час роботи пристроєм сталася помилка й він не працює належним чином, натисніть кінчиком ручки або подібним предметом кнопку скидання й утримуйте її протягом 2 секунд.

ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ NFC

Під'єднайте пристрій із підтримкою NFC за допомогою Bluetooth до пристрою Wireless Audio Portable. Для цього необхідно виконати кілька простих дій. За допомогою пристрою Wireless Audio Portable можна відтворювати музичні файли, збережені на смартфоні.

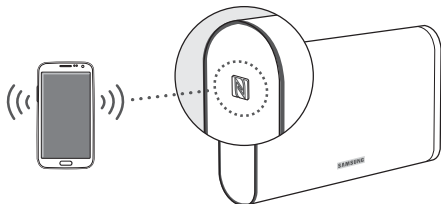

1. Увімкніть функцію NFC на смартфоні та переконайтеся, що на ньому відключено автоматичне блокування екрана. Функція NFC не працює, якщо увімкнено автоматичне блокування екрана.

2. Обережно торкніться логотипа NFC (N) на лівій панелі пристрою Wireless Audio Portable пристроєм із підтримкою NFC.
 - Якщо пристрій Бездротовий Портативний Аудіопристрій вимкнено, він увімкнеться автоматично.
3. На екрані смартфона з'явиться спливаюче вікно із запитом про встановлення підключення Bluetooth. Виберіть <Yes (Так)>.
 - Коли процес буде завершено, з'явиться повідомлення "connected" (підключено).
4. Щоб від'єднати пристрій із підтримкою NFC, торкніться ним лівої панелі Бездротовий Портативний Аудіопристрій знову.
 - Щоб підключити інший пристрій із підтримкою NFC, коли перший смартфон все ще під'єднано, торкніться новим пристроєм лівої панелі Wireless Audio Portable. Після цього перший смартфон буде від'єднано, а новий — підключено.
5. Функція NFC доступна на пристроях під керуванням ОС Android 4.1 Jellybean або новішої версії.
 - Якщо версія ОС пристрою старіша за AndroidOS 4.1 Jellybean, для використання функції NFC потрібно завантажити програму "Samsung NFC Connection" із сайту Androidmarket.
6. Положення антени NFC в різних смартфонах може відрізнятися. Перш ніж виконувати підключення, перевірте її розміщення.
7. Товстий чохол на смартфоні може перешкоджати встановленню зв'язку.
8. Позначка N є зареєстрованою торговельною маркою компанії NFC Forum, Inc. у США й інших країнах.

ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ BLUETOOTH

Бездротовий Портативний Аудіопристрій можна підключити до пристроїв Bluetooth і отримати високоякісне стереозвучання без жодних дротів.




Зовнішній пристрій

1. Натисніть кнопку на пристрої Бездротовий Портативний Аудіопристрій, щоб вибрати функцію Bluetooth.
 2. Натисніть і утримуйте кнопку протягом 3 секунд у режимі Bluetooth.
 3. Індикатор Bluetooth починає швидко блимати, і продукт переходить у режим поєднання.
 4. На пристрої, що підключається за допомогою Bluetooth, потрібно виконати сканування або знайти Бездротовий Портативний Аудіопристрій.
 5. Виберіть "[Samsung] W_Audio" у списку елементів, знайдених за допомогою пристрою Bluetooth.
 - Якщо не вдається поєднати пристрій Bluetooth із Бездротовий Портативний Аудіопристрій, повторіть кроки 2, 3 та 4.
 6. Відтворіть музику на підключеному пристрої.
- Залежно від наведених нижче умов використання під час роботи пристрою Bluetooth можуть виникати шуми та несправності.
- Певна частина тіла контактує із системою прийому/передачі пристрою Bluetooth або Бездротовий Портативний Аудіопристрій;
 - У випадку коливання електричного сигналу через вплив перешкод (стіл, кутиків або кабінку офісу).
 - У разі наявності електричних перешкод, спричинених пристроями з такою самою частотою (медичним обладнанням, мікрохвильовими печами та бездротовими локальними мережами).
7. Що більша відстань між Бездротовий Портативний Аудіопристрій і пристроєм Bluetooth, то гірша якість з'єднання.
 8. Підключення Bluetooth залишатиметься активним, лише якщо пристрій розташований близько до док-станції. Підключення до док-станції буде автоматично перервано, якщо відстань до нього перевищуватиме робочий діапазон. Навіть у межах цієї відстані якість звучання може погіршуватися через такі перешкоди, як стіни чи двері.
 - У режимі підключення Bluetooth з'єднання буде втрачено, якщо відстань між Бездротовий Портативний Аудіопристрій і пристроєм з підтримкою Bluetooth перевищує 5 м.
 9. Цей бездротовий пристрій може призводити до виникнення електромагнітних перешкод під час роботи.


- Під час поєднання пристроїв Bluetooth і Бездротовий Портативний Аудіопристрій може з'явитися запит на введення PIN-коду (пароля). Якщо з'являється вікно для введення PIN-коду, введіть <0000>.
- Підтримувана частота дискретизації для функцій декодування aptX і SBC становить 44,1 кГц і 48 кГц.
- Функція AVRCP не підтримується. Не можна підключити пристрій Bluetooth, що підтримує лише функцію HF (гарнітура).
- Використовуйте для підключення лише такі пристрої Bluetooth, що підтримують функцію A2DP (AV).
- Одночасно можна під'єднати лише один пристрій Bluetooth.

ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ AUX IN

Щоб відтворити музичні файли із зовнішнього пристрою без підтримки Bluetooth, скористайтеся функцією AUX IN.

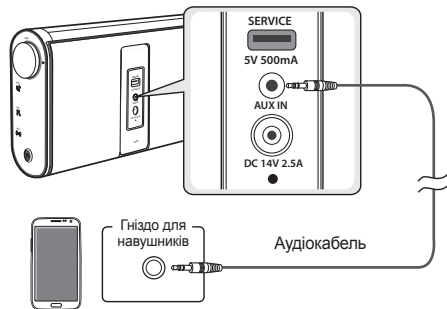

Зовнішній пристрій







- Під'єднайте аудіокабель до роз'єму AUX IN.
 - Натисніть кнопку , щоб вибрати функцію AUX.
- Перед переміщенням або встановленням продукту вимкніть живлення та відключіть шнур живлення.

4 Україна

ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ SOUNDSHARE


Щоб передавати звук телевізора без використання дротів, під'єднайте пристрій Wireless Audio Portable до телевізора Samsung із підтримкою функції Bluetooth.





- Увімкніть телевізор Samsung і Бездротовий Портативний Аудіопристрій.
 - У меню 'SoundShare Settings' (Налаштування SoundShare) телевізора встановіть значення 'On' (Увімк.) для параметра 'Add New Device' (Додати новий пристрій). (Додаткову інформацію див. у посібнику користувача телевізора.)
 - Щоб змінити режим пристрою Бездротовий Портативний Аудіопристрій на , натисніть кнопку . З'явиться повідомлення із запитом про продовження поєднання з пристроєм Bluetooth.
 - У режимі очікування почне блимати індикатор .
 - На екрані телевізора виберіть <Yes (Так)>. Пристрій Бездротовий Портативний Аудіопристрій буде поєднано з телевізором.
 - Індикатор  блимає, а потім припиняє блимати.
 - Тепер встановлення зв'язку через Bluetooth із Бездротовий Портативний Аудіопристрій завершено.
 - Щоб скасувати поточне з'єднання та поєднати пристрій Бездротовий Портативний Аудіопристрій з іншим телевізором, натисніть і утримуйте кнопку  протягом 3 секунд (пристрій у цей час має перебувати в режимі ).
- Пристрій SoundShare підтримується телевізорами Samsung, випущеними після 2012 року. Перш ніж почати, переконайтеся, що ваш телевізор підтримує пристрій SoundShare. (Щоб отримати додаткові відомості, див. посібник користувача до відповідної моделі телевізора.)
 - Оптимальна дистанція для з'єднання складає близько 1 м.

Оновлення програмного забезпечення

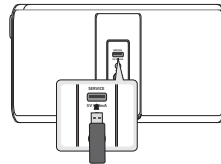У майбутньому компанія Samsung може запропонувати оновлення для вбудованого програмного забезпечення системи Бездротовий Портативний Аудіопристрій. Щоб оновити вбудоване програмне забезпечення, перейдіть на веб-сайт samsung.com. Знайдіть відповідну модель пристрою та дізнайтеся, чи доступне для неї завантаження.



Завантажте файл вбудованого програмного забезпечення на флеш-пам'ять USB та дотримуйтеся наведених нижче інструкцій для оновлення продукту.

- Вимкніть продукт.
 - Вставте флеш-пам'ять USB з програмним забезпеченням для оновлення в порт для сервісного обслуговування (USB) на задній панелі пристрою.
 - Одночасно натисніть кнопки  і  та утримуйте їх протягом 5 секунд. Розпочнеться процес оновлення.
 - Під час процесу оновлення блиматимуть усі світлодіодні індикатори.
 - Коли цей процес буде завершено, індикатори автоматично вимкнутьяся.
 - Не вимикайте живлення та не виймайте флеш-пам'ять USB під час оновлення.
 - Після завершення процесу оновлення пристрій автоматично вимкнеться.
 - Після оновлення всі попередні налаштування буде скинуто до заводських параметрів (значень за промовчанням). Рекомендуємо зановотувати значення параметрів. Це допоможе легко відновити їх після оновлення.
 - Не оновлюйте пристрій, якщо світлодіодний індикатор батареї блимає червоним. Це може призвести до несправності пристрою.
- Якщо не вдається оновити вбудоване програмне забезпечення, рекомендуємо відформатувати USB-пристрій у файловій системі FAT16 і повторити спробу.
 - Для належного оновлення не форматуйте флеш-пам'ять USB у форматі NTFS, оскільки ця файлова система не підтримується.
 - Залежно від виробника флеш-пам'ять USB може не підтримуватися.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Перш ніж звернутися до служби обслуговування, ознайомтеся з наведеним нижче відомостями.

Пристрій не вмикається.

- Підключіть шнур живлення до електричної розетки.
- Якщо батарею повністю розряджено, програвач не ввімкнеться. Зарядіть батарею та знову ввімкніть програвач.
- Перевірте заряд батареї.

Під час натискання кнопки функція не працює.

- Відключіть шнур живлення та підключіть його знову.
- Перевірте, чи правильні кнопки ви натискаєте для активації функцій.

Звук не відтворюється.

- Переконайтеся, що пристрій підключено належним чином.
- Перевірте, чи не активовано функцію вимкнення звуку.
- Перевірте, чи не встановлено для гучності мінімальний рівень.

Пристрій вимкнено.

- Пристрій автоматично вимикається в наведених нижче ситуаціях.
 - Якщо вхідний сигнал відсутній протягом 8 годин, а кабель підключено в режимі AUX.
 - Якщо кабель AUX у режимі AUXв'д'дано протягом 25 хвилин.
 - Якщо на пристрої вимкнено режим Bluetooth або SoundShare протягом 25 хвилин.
 - Пристрій не відключається, якщо виконується заряджання смартфона.

Авторські права

© Samsung Electronics Co.,Ltd., 2013

Усі права захищено. Забороняється повністю або частково відтворювати чи копіювати вміст цього посібника користувача без попередньої письмової згоди компанії Samsung Electronics Co.,Ltd.

У режимі AUX звук не відтворюється.

- Перевірте, чи ввімкнено зовнішній пристрій і чи відтворюється на ньому музика.
- Переконайтеся, що вибрано режим AUX.
- Перевірте, чи правильно підключено аудіокабель.
- Підвищте рівень гучності на продукті/ зовнішньому пристрої.

Увімкнути функцію спільного відтворення звуку (з'єднання з телевізором) не вдалося.

- Переконайтеся, що ваш телевізор підтримує пристрій SoundShare. (<http://www.samsung.com>)
- Переконайтеся, що телевізор має найновішу версію вбудованого програмного забезпечення.
- Скиньте налаштування пристрою.
- Якщо функція не працює навіть після встановлення з'єднання, зверніться до інформаційно-довідкового центру Samsung.

Бездротовий Портативний Аудіопристрій може не виконувати пошук або не встановлювати з'єднання належним чином у наведених нижче випадках.

- Якщо Бездротовий Портативний Аудіопристрій знаходиться в межах дії сильного електричного поля.
- Якщо із Бездротовий Портативний Аудіопристрій поєднано одночасно кілька пристроїв Bluetooth.
- Якщо пристрій Bluetooth вимкнено, він перебуває поза межами дії або функціонує неналежним чином.

ПРИМІТКИ

Про батарею

- Якщо батарея має критичний рівень заряду, індикатор почне блимати червоним, а потім вимкнеться.
- Якщо батарею заряджено не повністю, після натискання кнопки живлення пристрій не ввімкнеться. Індикатор батареї кілька разів блимає червоним, а потім вимикається.
- Коли індикатор батареї блимає, усі інші кнопки не функціонують.
- Якщо батарею розряджено повністю, усі функції, а також налаштування параметрів гучності й басів повертаються до початкового стану.

Про функцію NFC

- Торкання для встановлення NFC-зв'язку (Bluetooth) не працюватиме під час увімкнення чи вимкнення пристрою.
- Торкання для встановлення NFC-зв'язку (Bluetooth) не працюватиме, якщо індикатор батареї блимає.

Про автоматичне підключення Bluetooth

- У цей час неможливо підключитися до іншого пристрою Bluetooth. Щоб підключитися до іншого пристрою Bluetooth, змініть режим Bluetooth на режим з'єднання (див. стор. 3).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



| | |
|------------------------------|---|
| Назва моделі : DA-F60/DA-F61 | Розміри (Ш x Д x В) : 225 x 46.5 x 131 мм |
| Джерела живлення : 14В 2.5А | Робочий діапазон температур : +5°C~+35°C |
| Енергоспоживання : 23Вт | Робочий діапазон вологості : від 10% до 75% |
| Вага : 1.1 кг | |

- Компанія Samsung Electronics Co., Ltd зберігає за собою право змінювати технічні характеристики без попередження.
- Значення маси та розмірів приблизні.
- Зверніться до етикетки щоб визначити країну виробництва.

apTX® : Технологія apTX дає змогу передавати стереозвук по каналу Bluetooth. При цьому досягається якість звуку дрогового підключення.

- Малюнки й ілюстрації в посібнику користувача виконують функцію довідкового матеріалу. Фактичний вигляд продукту може відрізнятися від зображеного тут.
- З вас може бути стягнуто комісійний збір, якщо:
 - (a) Спеціаліст із технічної підтримки приймає виклик і виявляє, що в роботі продукту немає несправностей (наприклад, якщо ви не ознайомилися з цим посібником користувача й не знали, як використовувати ту чи іншу функцію).
 - (b) Ви приносите продукт до сервісного центру, і виявляється, що в роботі продукту немає несправностей (наприклад, якщо ви не ознайомилися з цим посібником користувача й не знали, як використовувати ту чи іншу функцію).
- Вам буде повідомлено про суму оплати за таке обслуговування перед виконанням будь-яких ремонтних робіт або здійсненням візиту за викликом.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ СТОСОВНО БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

| УВАГА | |
|--|--|
| РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ НЕ ВІДКРИВАТИ | |
| ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ЗНИМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ). ПРОДУКТ НЕ МІСТИТЬ ДЕТАЛЕЙ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ. ЯКЩО ПОТРІБНО ПРОВЕСТИ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ. | |
|  | Цей символ указує на те, що внутрішні деталі пристрою перебувають під високою напругою. Це може стати причиною ураження електричним струмом або отримання травм. |
|  | Цей символ указує на те, що інструкція з експлуатації містить важливі вказівки стосовно роботи продукту. |

ПОПЕРЕДЖЕННЯ : Щоб зменшити ризик займання чи ураження електричним струмом, уникайте потрапляння продукту під дощ або використання його в середовищі з високим рівнем вологості.

УВАГА : ЩОБ ЗАПОБІГТИ УРАЖЕННЮ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ШИРОКИЙ КОНТАКТ ШТЕПСЕЛЯ ПОВНІСТЮ ВСТАВЛЕНО У ВІДПОВІДНИЙ ОТВІР РОЗЕТКИ.

- Продукт необхідно підключати до розетки змінного струму з належним захисним заземленням.
- Щоб від'єднати продукт від джерела живлення, вийміть штепсель із розетки. Мережний штепсель завжди має бути готовий до використання.

УВАГА

- Уникайте потрапляння на пристрій крапель або бризок. Не розміщуйте на пристрої предмети з водою, наприклад вази.
- Щоб повністю вимкнути цей пристрій, витягніть штепсель із настінної розетки. Штепсель має бути легкодоступним за будь-яких умов.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Застереження щодо джерела живлення

- Не перевантажуйте розетки чи подовжувачі.
 - Це може призвести до надмірного перегрівання чи займання.
- Не підключайте та не від'єднуйте кабель живлення вологими руками.
- Не використовуйте пристрій поблизу джерел високої температури.
- Щоб очистити штекери вилки кабелю живлення, вийміть вилку зі стінної розетки та протріть штекери сухою тканиною.
- Не згинайте кабель живлення та не тягніть за нього.
- Не розміщуйте на адаптері змінного струму важкі предмети.
- Не використовуйте пошкоджений адаптер змінного струму. Не від'єднуйте адаптер змінного струму, потягнувши за кабель.
- Не під'єднуйте кабель живлення до пошкодженої розетки чи розетки зі слабкими контактами.
- Повністю вставляйте штекер адаптера змінного струму в розетку. Контакт має бути надійним.
 - Ненадійне з'єднання контактів може призвести до пожежі.

Застереження щодо встановлення

- Не встановлюйте пристрій поруч з обладнанням або предметами, що продукують тепло чи є джерелами відкритого вогню (свічки, протимоскітні спіралі, обігрівачі, радіатори тощо). Уникайте впливу на пристрій прямих сонячних променів.
- Під час переміщення пристрою вимкніть живлення та від'єднайте від нього всі кабелі (зокрема кабель живлення).
 - Пошкоджений кабель може спричинити пожежу й ураження електричним струмом.
- Установлення пристрою в середовищі з підвищеним рівнем температури чи вологості, великою кількістю пилу або заниженим рівнем температури може призвести до проблем із якістю відтворення чи несправності пристрою. Перш ніж установити пристрій в умовах, які не відповідають нормам, зверніться до сервісного центру Samsung, щоб отримати додаткові відомості.
- Установлюючи пристрій на полицю, шафу чи стіл, розмістіть його вертикально. Не розміщуйте його на нестійкій поверхні (наприклад, на погано закріпленій полиці, похилій поверхні тощо).
 - Унаслідок падіння пристрій може бути пошкоджено; крім того, люди можуть отримати травми. Сильна вібрація чи удари можуть вивести елементи пристрою з ладу та спричинити пожежу.

- Установлюючи продукт, залиште достатньо місця для його належної вентиляції.
 - Відстань від, наприклад, стіни до задньої панелі пристрою має становити щонайменше 10 см, а до бокових панелей – щонайменше 5 см.
- Зберігайте пластикові пакувальні матеріали в недоступному для дітей місці.
 - Унаслідок гри з такими матеріалами діти можуть задихнутися.

Застереження щодо використання

- Тривале використання пристрою для прослуховування з високим рівнем гучності може викликати серйозне порушення слуху.
 - Якщо протягом тривалого часу прослуховувати вміст на гучності понад 85 дБ, це може негативно вплинути на слух. Що вище гучність, то серйознішим може бути пошкодження слуху. Зауваже, що гучність звичайної розмови становить 50–60 дБ, а шуму на проїжджій частині – близько 80 дБ.
- Цей пристрій є джерелом високої напруги. Не намагайтеся самостійно розбирати, ремонтувати чи змінювати пристрій.
 - Якщо продукт потрібно відремонтувати, зверніться до сервісного центру Samsung.
- Не ставте на пристрій посуд із рідиною (наприклад, вази, напої, косметичні вироби, хімікати тощо). Стежте, щоб досередини (через вентиляційні отвори, порти входу/виходу) не потрапили металеві (наприклад, монети, шпильки для волосся тощо) чи легкозаймисті предмети (папір, сірники тощо).
 - Якщо всередину продукту потрапили якісь предмети або рідина, негайно вимкніть його, від'єднайте кабель живлення та зверніться до сервісного центру Samsung.
- Будьте обережні, щоб не впусити пристрій. У разі механічної несправності відключіть кабель живлення та зверніться до сервісного центру Samsung.
 - Існує ризик виникнення пожежі або ураження електричним струмом.
- Не тримайте пристрій за кабель живлення або сигналу і не тягніть за них.
 - Використання пошкодженого кабелю може призвести до несправності або пожежі, а також ураження електричним струмом.
- Не використовуйте та не зберігайте легкозаймисті предмети поруч із пристроєм.
- Якщо під час роботи продукту лунає дивний звук або відчувається незвичний запах чи дим, одразу від'єднайте кабель живлення та зверніться до сервісного центру Samsung.
- Якщо ви відчуваєте запах газу, негайно провітріть приміщення. Не торкайтеся кабелю живлення пристрою. Не вимикайте та не вмикайте продукт.
- Не струшуйте пристрій і не ударяйте по ньому. Не проколюйте його гострими предметами.

Застереження щодо очищення

- Ніколи не використовуйте спирт, розчинники, віск, бензол, освіжувачі повітря, мастила для очищення пристрою, а також не розпилюйте на нього засоби проти комах.
 - Унаслідок використання будь-якого з цих матеріалів зовнішнє покриття може втратити колір, злущитися або потріскатися, крім того, можуть стертися вимоги, указані на етикетці пристрою.
- Щоб очистити пристрій, від'єднайте кабель живлення, а потім протріть його чистою сухою м'якою тканиною (з мікрофібри чи бавовни).
 - Необхідно постійно видаляти пил із поверхні продукту. Адже він може призвести до появи подряпин.

Застереження щодо використання батареї

- Запобігайте дії на пристрій високих температур або вогню. Не використовуйте пристрій у жарких і погано провітрюваних приміщеннях (наприклад, саунах або закритих транспортних засобах у літній період).
 - Існує ризик займання або вибуху батареї.
- Не використовуйте пристрій в умовах високої вологості.
 - Надмірна вологість і потрапляння рідини можуть призвести до пошкодження компонентів і електричного обладнання, що у свою чергу може стати причиною несправності пристрою або пожежі. Пристрій рекомендується використовувати за температури 5–35 °C і відносної вологості повітря 10–75%.
- Не залишайте пристрій підключеним до адаптера змінного струму після повного заряджання батареї.
 - Щоб уникнути пошкодження батареї, адаптер змінного струму потрібно від'єднати. Надмірна зарядка батареї може призвести до зменшення строку служби.
- Перевіряйте стан заряду батареї раз на місяць. Якщо пристрій не використовуватиметься протягом тривалого періоду часу, батарею необхідно періодично заряджати. Це допоможе підтримувати її ємність і функціональність на належному рівні.
 - Якщо залишити батарею незарядженою на тривалий період, це може призвести до зменшення її строку служби, стати причиною несправності або пожежі.



Зв'яжіться з SAMSUNG по всьому світу

Якщо у вас є пропозиції або питання по продуктах Samsung, зв'яжіться с інформаційним центром Samsung.

| Регіон | Центр взаємодії з клієнтами ☎ | Веб-сайт |
|-------------|---|--|
| RUSSIA | 8-800-555-55-55 | www.samsung.com/ru/support |
| GEORGIA | 8-800-555-5555 | www.samsung.com/support |
| ARMENIA | 0-800-05-5555 | www.samsung.com/support |
| AZERBAIJAN | 088-55-55-555 | www.samsung.com/support |
| KAZAKHSTAN | 8-10-800-500-55-500(GSM: 7799, VIP care 7700) | www.samsung.com/support |
| UZBEKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | www.samsung.com/support |
| KYRGYZSTAN | 8-10-800-500-55-500 | www.samsung.com/kz_ru/support |
| TADJIKISTAN | 8-10-800-500-55-500 | www.samsung.com/support |
| Mongolia | 7-800-555-55-55 | www.samsung.com/support |
| UKRAINE | 0-800-502-000 | www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian) |
| BELARUS | 810-800-500-55-500 | www.samsung.com/support |
| MOLDOVA | 0-800-614-40 | www.samsung.com/support |

Правильна утилізація виробу (Відходи електричного та електронного обладнання)

(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення

терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливаючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів. Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу. Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.



[Правила утилізації батарей виробу]

(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначення на батареї, документації чи пакуванні вказує на те, що після закінчення терміну експлуатації батарею не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами. Хімічні символи Hg, Cd та Pb, якщо такі наявні, вказують на те, що батарея містить ртуть, кадмій і свинець понад контрольний рівень, як зазначено у Директиві ЄС 2006/66.

Батарея вбудована у виріб і не призначена для заміни користувачем. Щодо інформації про заміну батареї звертайтеся до постачальника послуг. Не виймайте і не кидайте батарею у вогонь. Не розбирайте, не розбивайте і не проштрикуйте батарею. Якщо ви хочете викинути виріб, центр збору відходів вживе належних заходів для переробки і утилізації виробу, зокрема батареї.



AH68-02668G-03



AH68-02668G-03