



**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



**Жидкокристаллический телевизор
со светодиодной подсветкой**

STV-LC22T890FL

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности и меры предосторожности	3
Комплектация.....	6
Основные элементы управления телевизором	7
Кнопки передней панели	7
Разъемы телевизора	8
Подготовка телевизора к работе	9
Установка телевизора	9
Выполнение присоединений.....	10
Использование пульта дистанционного управления	12
Элементы питания пульта дистанционного управления	12
Меры безопасности при работе с элементами питания	13
Кнопки пульта дистанционного управления	13
Первое включение	14
Основные операции	15
Настройка телевизора	16
Переход в меню настроек	16
Меню настроек телеканалов.....	16
Меню настроек изображения	18
Меню настроек звука	19
Меню настроек времени	19
Меню настройки блокировок.....	20
Меню системных настроек.....	21
Меню настроек ПК	22
Медиа проигрыватель	23
Чистка и уход	28
Поиск и устранение простых неисправностей	29
Технические характеристики	32

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой SUPRA.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Внимательно изучите данное руководство по эксплуатации. Перед началом эксплуатации телевизора все положения данного руководства должны быть прочитаны и поняты. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Во избежание возникновения возгорания или поражения электрическим током не используйте телевизор под дождем и не подвергайте иному воздействию влаги. Исключайте попадание капель и брызг на телевизор, а также не устанавливайте сосуды с жидкостями, например вазы, на телевизор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Телевизор находится под высоким напряжением!

Во избежание поражения электрическим током не пытайтесь разобрать телевизор или устранить неисправность самостоятельно. Обращайтесь за помощью в сертифицированные специализированные сервисные центры.



Этот значок указывает на то, что телевизор находится под высоким напряжением и возможно поражение электрическим током.



Этот значок указывает на важные инструкции по использованию устройства, отраженные в руководстве по эксплуатации.

Электричество может выполнять множество полезных функций, но оно также может причинять вред и повреждать имущество при неправильном использовании. При разработке и производстве данного телевизора безопасность эксплуатации была приоритетом, однако неправильная эксплуатация может привести к поражению электрическим током и возгоранию. Чтобы предотвратить возможную опасность, пожалуйста, используйте данное руководство при установке, эксплуатации и чистке телевизора. Для вашей безопасности и продления срока службы телевизора, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием телевизора.



Внимательно изучите данное руководство по эксплуатации. Перед началом эксплуатации телевизора все положения данного руководства должны быть прочитаны и поняты.

Данное руководство нужно сохранить, чтобы обращаться к нему в дальнейшем.


Обращайте особое внимание на предупреждения, размещенные на корпусе телевизора и в данном руководстве.

Следуйте всем указаниям, приведенным в данном руководстве.

Не используйте приспособления и аксессуары, не рекомендованные производителем. Использование несоответствующих приспособлений и аксессуаров может послужить причиной несчастного случая.

При подключении телевизора для соблюдения мер безопасности не используйте розетки устаревшего типа (без заземления). Подсоединение производите с использованием полярной вилки или вилки с заземляющими контактами к заземленным розеткам.

Телевизор должен быть подсоединен к источнику переменного тока 100-240 В, 50/60 Гц. Ни в коем случае не подсоединяйте телевизор к источнику постоянного тока или любому другому источнику питания, характеристики которого отличаются от указанных. Если вы не планируете использовать телевизор длительный период или если приближается гроза, то выньте кабель питания из розетки и отсоедините штекер антенны от телевизора.

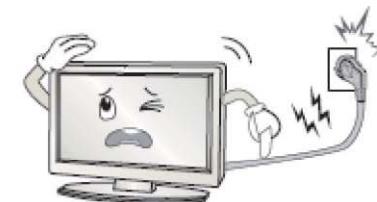

Не допускайте перегибание и зажим кабеля питания, особенно в местах выхода кабеля из телевизора и соединения кабеля с вилкой.

Вилка питания телевизора используется как размыкающее устройство, поэтому розетка, к которой подключен кабель питания, должна быть легкодоступна.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Избегайте превышения нагрузки на розетку электропитания и удлинители. Перегрузка может послужить причиной возгорания или поражения электрическим током.


Никогда не вставляйте посторонние предметы в вентиляционные отверстия и открытые части телевизора. При эксплуатации телевизора используется высокое напряжение. Попадание посторонних предметов внутрь телевизора может послужить причиной поражения электрическим током и привести к повреждению деталей телевизора. По той же причине избегайте попадания воды или другой жидкости на телевизор.

По вопросам технического обслуживания и ремонта обращайтесь только в сервисные центры. Обслуживание требуется тогда, когда телевизор поврежден каким-либо образом (поврежден кабель питания или вилка, на телевизор пролита жидкость или внутри попал посторонний предмет), если телевизор попал под дождь или находился во влажных условиях, работает не так, как указано в данном руководстве, в его работе произошли существенные изменения, телевизор падал или имеются повреждения на его корпусе.

Никогда не трогайте элементы управления и настройки, которые не описаны в данном руководстве. Неправильное использование элементов управления, не описанных в данном руководстве, может привести к повреждению телевизора, для устранения которого потребуется обращение в сервисный центр.



Ремонт должен производиться только в сертифицированных специализированных сервисных центрах. Открытие задней крышки или попытки пользователя выполнить ремонт самостоятельно могут привести к серьезным травмам или даже вызвать поражение электрическим током, а также могут послужить причиной возникновения пожара.

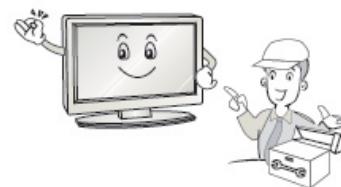

В том случае, когда телевизор нуждается в замене узлов или деталей, убедитесь в том, что будут использоваться запчасти, рекомендованные изготовителем, или такие запчасти, которые имеют аналогичные технические характеристики и рабочие условия, что и оригинальные узлы. Использование несоответствующих узлов и деталей может привести к возникновению пожара, поражению электрическим током или другим последствиям.

После завершения работ по обслуживанию или ремонту, потребуйте от персонала сервисного центра проверки работоспособности телевизора для того, чтобы убедиться в том, что телевизор работает правильно.

При монтаже телевизора на стене убедитесь в том, что строго соблюдаются инструкции изготовителя. Используйте только те крепежные приспособления, которые рекомендованы изготовителем.

Телевизор генерирует, использует и излучает энергию радиочастот. В случае взаимодействия с другим оборудованием могут возникать помехи. Источник возникновения помех можно определить, отключив то или иное оборудование от сети питания. Для устранения помех следует предпринять следующие меры:

- переместить antennу;
- увеличить расстояние между телевизором и другим оборудованием;
- подключить телевизор и другое оборудование к розеткам разных цепей питания;
- обратиться за помощью к квалифицированному техническому специалисту.

Не размещайте телевизор на неустойчивой тележке, подставке, треноге или на шатком столе. Размещение телевизора на неустойчивых подставках может привести к падению телевизора, что может вызвать травму или повреждение телевизора.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не размещайте на телевизоре тяжелые посторонние предметы и сосуды с жидкостями. Не устанавливайте на телевизор источники открытого огня, например, горящие свечи, так как это может привести к выходу телевизора из строя или к его возгоранию.



Используйте только тележку, подставку, треногу, кронштейн или стол, которые рекомендованы изготавителем или продаются вместе с телевизором. Когда используется тележка, будьте аккуратны при перемещении тележки совместно с телевизором, чтобы избежать травм вследствие его опрокидывания. Неожиданные остановки, чрезмерные усилия и неровности поверхности пола могут привести к падению телевизора с тележки.



Перед очисткой телевизора выньте кабель питания из розетки. Нельзя чистить телевизор жидкими или аэрозольными чистящими средствами. Для очистки используйте чистую сухую ткань.



Для дополнительной защиты данного телевизора при грозовой погоде или когда не планируется его использование в течение длительного времени, отключите телевизор от розетки питания и отсоедините антенный кабель. Это предотвратит повреждение телевизора от молнии или из-за перепадов напряжения.



Не закрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте телевизор в соответствии с инструкциями изготавителя. Вентиляционные и другие отверстия в корпусе предназначены для вентиляции. Не закрывайте вентиляционные и другие отверстия, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и сокращение срока службы телевизора. Для обеспечения достаточной вентиляции необходимо свободное пространство не менее 5 см от телевизора. Не размещайте телевизор на кровати, диване, ковре или другой аналогичной мягкой поверхности, так как при этом могут быть заблокированы вентиляционные отверстия. Данный телевизор не предусматривает установку внутри закрытого пространства, поэтому не размещайте телевизор в закрытом месте, таком, как шкаф для книг или стеллаж, если не обеспечена нормальная вентиляция. Выполняйте инструкции изготавителя, приведенные ниже.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



ПРИМЕЧАНИЕ:

Рисунки и иллюстрации в этом руководстве пользователя размещены только в ознакомительных целях и могут отличаться от фактического вида устройства. Дизайн продукта и технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

Не устанавливайте телевизор вблизи источников тепла, таких как батареи центрального отопления, тепловые радиаторы, обогреватели, печи или другие устройства (включая усилители), генерирующие тепло.

Использование видео игр или других внешних источников сигнала, генерирующих неподвижное изображение в течение 10 минут и более, может оставить неустранимые последствия в виде следов этого изображения на экране телевизора. Аналогичные последствия могут вызвать логотипы сети/программ, номера телефонов. Повреждение экрана в результате продолжительного отображения неподвижного изображения не подлежит гарантийному обслуживанию.

Старайтесь не касаться пальцами экрана, не прижимайте пальцы к экрану на долгое время, т.к. это может привести к временным искажениям изображения.

Основа жидкокристаллической панели, используемой в телевизоре, сделана из стекла. Поэтому она может разбиться при падении телевизора или ударе его другим предметом. Будьте аккуратны, не пораньтесь осколками стекла, если ЖК-панель разбилась.

Жидкокристаллическая панель – это высокотехнологическое изделие, дающее изображение высокого качества. Иногда могут появиться несколько неактивных пикселей на экране телевизора в форме фиксированных точек синего, зеленого, красного или черного цвета. Имейте в виду, что это не оказывает влияния на работоспособность телевизора. Если телевизор холодный на ощупь, при включении экран может немного мерцать. Это не говорит о каких-либо неполадках.

Рабочая температура: от +5°C до +40°C


Рабочая влажность: 20-80%

Температура хранения: от -20°C до +50°C

Допустимая влажность хранения: 10-90%

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРОМ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

КОНПУКИ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРА И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

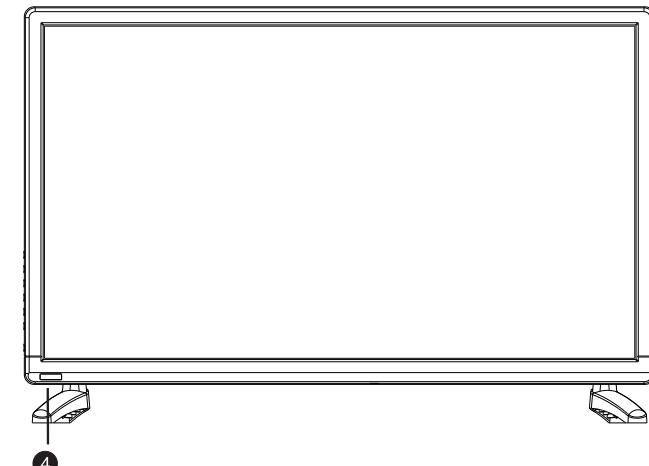

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте коробку и убедитесь в полной комплектации телевизора:

Телевизор – 1

Подставка - 1

Кабель питания

(если предусмотрено конструкцией) – 1

Пульт дистанционного управления – 1

Компонентный видеокабель (мини если предусмотрено конструкцией) - 1

Руководство пользователя – 1

Гарантийный талон – 1

ПРИМЕЧАНИЕ:


Для безопасной и удобной транспортировки телевизора сохраните оригинальную упаковку.



- ① **>Main menu** / **Source** – Кнопка включения телевизора / перехода в ждущий режим/ перехода в меню настроек / выхода из него
- ② **VOL+ / VOL-** Кнопки регулировки громкости, при работе с экранным меню: перехода вправо/влево
- ③ **CH+ / CH-** Кнопки переключения телеканалов, при работе с экранным меню: перехода вверх/вниз
- ④ Индикатор работы и окошко датчика ПДУ
- ⑤ **INPUT** входа / выхода из главного меню.
- ⑥ **SOURCE (INPUT)** Кнопка выбора источника сигнала.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРОМ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

РАЗЪЕМЫ ТЕЛЕВИЗОРА И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

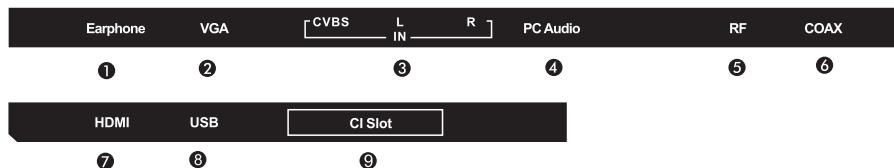

1. **Earphone** – Выход для наушников.
- 2/4. **PC IN (PC – PC/DVI AUDIO IN)** разъёмы для подключения к ПК (видео и аудио)
3. **AVIN** – Композитный видеовход и парный аудиовход
5. **ANT CABLE IN** - Гнездо для подключения телевизионной антенны или телевизионного кабеля
6. **Coaxial** - Цифровой выход звука
7. **HDMI** – Аудио/видеовход HDMI
8. **USB** – Разъем для подключения накопителей USB
9. **CI SOLT INPUT** – Слот CI это функция, которая дает получателю возможность приема телевизионных каналов Pay.



ПОДГОТОВКА ТЕЛЕВИЗОРА К РАБОТЕ

Перед установкой, подключением и использованием телевизора тщательно изучите содержание раздела **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Место для установки телевизора выберите таким образом, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей на экран, так как посторонний свет ухудшает восприятие изображения и вызывает необходимость установки большей контрастности и яркости свечения экрана.

Убедитесь, что вокруг телевизора имеется достаточно пространство для вентиляции (не менее 10 см с каждой стороны).

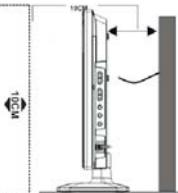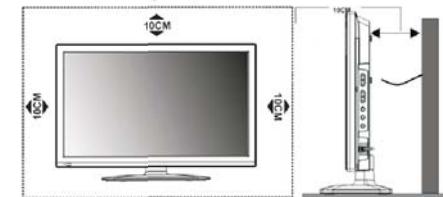


МОНТАЖ ПОДСТАВКИ

Во время монтажа или снятия подставки требуется защитить экран. Следите, чтобы острые и твердые предметы не соприкасались с экраном, чтобы не допустить появления царапин. Запрещается применять силу при сборке телевизора, особенно по отношению к передней части телевизора, т.к. телевизор – хрупкое изделие и корпус может треснуть.

ВНИМАНИЕ:

Во время монтажа подставки телевизор должен быть отключен от электросети.

Положите телевизор экраном вниз на стол, предварительно накрытый одеялом, чтобы его не поцарапать.

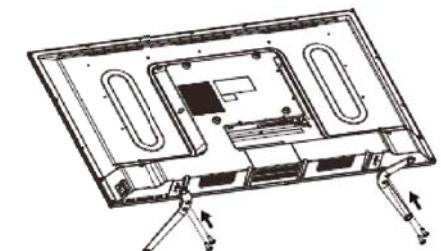

1. Приложите подставки к телевизору.
2. Зафиксируйте подставку с помощью винтов.

Убедитесь, что подставка надежно закреплена.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все рисунки в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

ПОДГОТОВКА ТЕЛЕВИЗОРА К РАБОТЕ

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЙ


ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед тем, как подключить к телевизору какое-либо устройство, либо отключить устройство от телевизора, отключите питание телевизора и устройства, выполните необходимые соединения, затем включите питание телевизора и подключенного устройства. Когда вы отключаете или подключаете кабель питания или аттеншальный кабель, то держите его за вилку (изолированную часть) и не тяните за кабель.

1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНТЕННЫ И ПИТАНИЯ

1. Штекер антенного кабеля соединяется антенным гнездом телевизора. ☺

В случае применения комнатной или индивидуальной наружной антенны следуйте следующим рекомендациям:

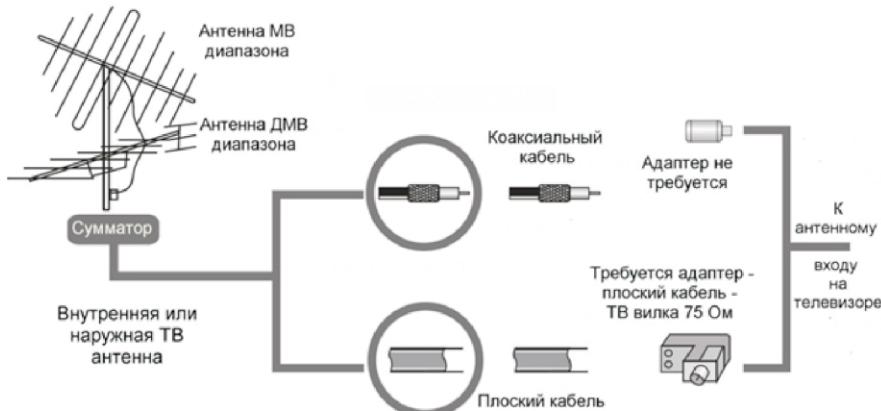

2. Подключите сетевую вилку кабеля питания к сетевой розетке 220-240В переменного напряжения 50/60 Гц.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Телевизор должен быть подключен к сети переменного тока с напряжением 220-240В и частотой 50/60 Гц. Ни в коем случае не подсоединяйте телевизор к источнику питания с другими характеристиками.
2. При подключении питания удерживайте кабель за изолированную часть, не касайтесь металлических частей кабеля.

ПОДГОТОВКА ТЕЛЕВИЗОРА К РАБОТЕ

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ АУДИО/ВИДЕО ОБОРУДОВАНИЯ

Вы можете подключить различное аудио/видео оборудование к аудио/видео входам телевизора, расположенным на задней стенке. Данная модель телевизора обладает широкими коммутационными возможностями, т.е. возможно присоединение большого числа различных устройств для совместной работы.

После подключения оборудования к какому-либо из входов телевизор будет воспроизводить программу, поступающую с этого оборудования, только после выбора соответствующего пункта в меню Выбор источника (см. ниже).

Следует учесть, что для подключения одного вида оборудования, например DVD плеера или видеокамеры можно использовать несколько способов. При выборе подходящего способа подключения следует ориентироваться на возможности подключаемого оборудования.

Например, если подключаемый DVD плеер имеет выходы:

1.Audio/Video, 2. Компонентный (YPbPr), 3. HDMI, то присоединить его к телевизору можно тремя способами, т.е., к одному из трёх входов: 1. Audio/Video входу VIDEO-AUDIO in, 2. Компонентному входу Y Pb Pr, 3. Входу HDMI – смотри изображение задней панели телевизора.

Выбор наиболее подходящего способа присоединения зависит от списка присоединяемого оборудования, его возможностей и требований к качеству получаемого в итоге изображения.

Следует отметить, что в настоящее время самым современным и удобным способом подключения, обеспечивающим максимальное качество изображения, является присоединение через HDMI входы, позволяющие получать изображение с высоким разрешением (HD). Именно поэтому данная модель телевизора оборудована возможностью HDMI присоединения, подключение через который позволяет, при наличии источника соответствующего качества, полностью реализовать высокий потенциал ЖК экрана. Следует иметь в виду, что через разъём HDMI подаётся как звук, так и изображение.

Проверьте все соединения и убедитесь в том, что все аудио/видеокабели правильно подключены к соответствующим разъемам

! При возникновении сложностей при подключении и настройке телевизора – обратитесь за консультацией к специалисту, в сервисный центр или службу поддержки SUPRA.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАКОПИТЕЛЕЙ USB





Подсоединяйте и отсоединяйте устройство USB, убедившись, что телевизор выключен.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

При использовании пульта дистанционного управления (ПДУ) направляйте его непосредственно на приемник инфракрасных сигналов на передней панели телевизора.

Предметы, находящиеся между пультом дистанционного управления и окошком приемника, могут мешать правильной работе.

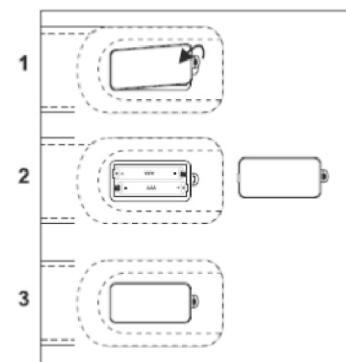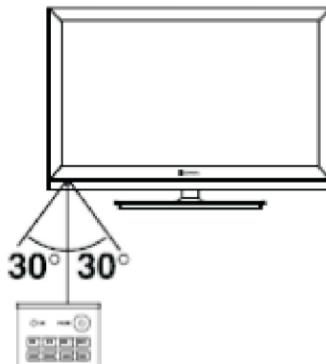

1. Откройте крышку отсека для батареек.
2. Установите в отсек две батарейки AAA в соответствии с обозначениями (+) и (-), имеющимися внутри отсека.
3. Закройте отсек.

Меры безопасности при использовании элементов питания

Когда вы нажимаете кнопки на ПДУ, соблюдайте интервал между нажатиями на кнопки как минимум в одну секунду.

Не подвергайте ПДУ ударам, не погружайте его в жидкости и не оставляйте в местах с высокой влажностью.

Не оставляйте ПДУ под прямыми солнечными лучами, так как чрезмерный нагрев может деформировать корпус.

ПДУ может работать некорректно, если окошко приемника сигналов на корпусе телевизора находится под прямыми солнечными лучами или сильным освещением. В этом случае измените направление освещения или положение телевизора, либо приблизьте ПДУ к окошку приемника сигналов.

ПИТАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Перед началом использования пульта дистанционного управления (далее пульт ДУ) необходимо установить в него две батарейки AAA. Обычно батареек хватает на один год работы пульта ДУ.

Выньте элементы питания сразу же, как только они разрядились. Химикаты, вытекшие из элементов питания, вызывают коррозию. Если обнаружены следы утечки химикатов, удалите их тканью.

Элементы питания, которые поставляются с телевизором, могут иметь более короткий срок службы из-за условий хранения.

Выньте элементы питания из пульта ДУ, если он не используется в течение длительного времени.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

КНОПКИ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ИХ ФУНКЦИИ




1. Кнопка включения телевизора / перехода в режим ожидания
2. Mute Кнопка блокировки звука. Чтобы отключить блокировку, нажмите кнопку Mute еще раз.
- 3/4/5/6. Цветные кнопки для быстрого перехода к соответственно окрашенным объектам текста или активации соответственно окрашенных функций меню.
7. 0-9 Цифровые кнопки для ввода номеров телеканалов и других цифровых значений.
8. SLEEP Кнопка включения таймера отключения
9. Кнопка переключения между текущим телеканалом и предыдущим просматриваемым.
10. ZOOM Кнопка Выбрать другой размер
Кнопка РАЗМЕР Изменение размера текущей страницы
11. AUDIO Кнопка выбора режима звука.
12. OK/Enter Кнопка ввода / подтверждения
13. ▲▼ Кнопки навигации по меню настроек
14. ►◀ Кнопки навигации по меню настроек
15. Меню Кнопка перехода в меню настроек телевизора.
16. Exit Кнопка выхода из текущего меню.
17. VOL ▲/VOL ▼ Кнопки регулировки громкости.
18. CH ▲/CH ▼ Кнопки переключения на следующий/предыдущий канал.
19. AUTO Кнопка Изображения канала PC автоматические ярлыки
20. DISPLAY Кнопка Нажмите кнопку для отображения информации о текущем входе.
21. INPUT Кнопка Преобразования режима ввода.
22. PMODE Кнопка Выберите другой режим изображения напрямую.
23. SMODE Кнопка Выберите другой режим звука напрямую.
24. ►II Кнопка Воспроизведение или пауза.
25. << Кнопка Быстрая перемотка назад.
26. ►► Кнопка Перемотка вперед.
27. ■ Кнопка Остановите игру.
28. ►<< Кнопка Переход к предыдущей дорожке или главе.
29. ►►<< Кнопка Переход к следующей дорожке или главе.
30. TV/RADIO Кнопка Нажмите, чтобы изменить канал DSTV из программы радио, или изменить программу радио из канала DTV.
31. EPG Вызов электронного гида в режиме цифрового ТВ
32. ● Кнопка включения режима записи

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

- Подсоедините вилку питания телевизора к электрической розетке и, при необходимости, включите его переключателем питания на корпусе. Телевизор перейдет в режим ожидания.
- В режиме ожидания нажмите кнопку на телевизоре или на пульте ДУ для того, чтобы включить телевизор.
- На экране телевизора отобразится меню первичной установки.



- Кнопками выберите строку Language и кнопками установите требуемый язык
- Кнопками выберите строку Country (Страна) и кнопками установите свою страну.
- Нажмите кнопку ENTER для запуска автоматического поиска ТВ программ.

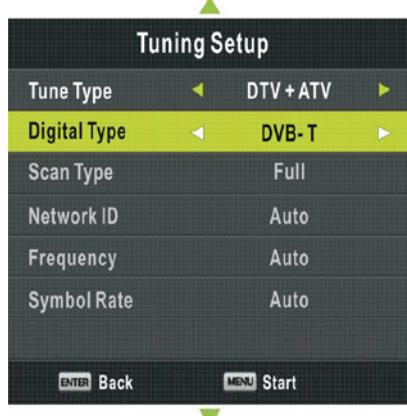

Кнопками выберите строку Tuner Type (Тип приема) и кнопками выберите тип поиска: поиск всех телеканалов (DTV+ATV), поиск каналов аналогового телевидения (ATV) или каналов цифрового телевидения (DTV).

Кнопками навигации перейдите на строку Sta (Старт) и нажмите кнопку OK, чтобы начать поиск.

Операция поиска займет несколько минут, во время поиска на экране телевизора будет отображаться статус поиска, а также количество найденных телеканалов. Дождитесь, пока на экране появится сообщение о том, что поиск завершен. Чтобы прервать поиск, нажмите кнопку Menu. Если осуществляется поиск цифровых каналов, после нажатия кнопки Menu поиск цифровых каналов будет остановлен и начнется поиск аналоговых каналов.

Найденные телеканалы сохраняются в той последовательности, в которой они были найдены. При необходимости вы можете изменить их последовательность, а также установить пропуск некоторых телеканалов или переименовать их в меню настроек телеканалов.

Чтобы закрыть меню первичной установки, нажмите кнопку Exit.

Если поиск каналов не был проведен, при следующем включении телевизор покажет соответствующее напоминание.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

Подсоедините вилку питания телевизора к электрической розетке. Телевизор перейдет в режим ожидания. В режиме ожидания нажмите кнопку на телевизоре или на пульте ДУ для того, чтобы включить телевизор.

Если требуется на время выключить телевизор, то нажмите кнопку на телевизоре или на пульте ДУ.

Если необходимо отключить телевизор полностью, то выключите телевизор переключателем питания и отсоедините сетевой шнур питания от электросети.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Если вы не планируете использовать телевизор длительное время, а также во время грозы всегда полностью выключайте телевизор и отсоединяйте его от электросети.

После выключения телевизора подождите не менее 5 секунд перед тем, как снова включить его.

При отсутствии сигнала в течение 15 минут телевизор автоматически переходит в режим ожидания.

ВЫБОР ИСТОЧНИКА СИГНАЛА



Чтобы выбрать источник сигнала, нажмите кнопку Source на телевизоре или пульте ДУ и в меню источников сигнала кнопками выберите источник сигнала (DTV, ATV, AV, HDMI, Media и т.п.), после чего нажмите кнопку OK для подтверждения выбора.

СПИСОК ИЗБРАННЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ

Если вы уже сохранили избранные телеканалы, нажмите кнопку на пульте ДУ, и на экране отобразится список избранных телеканалов.

ТАЙМЕР СПЯЩЕГО РЕЖИМА

Последовательно нажмите кнопку Sleep на пульте ДУ, чтобы выбрать время (10, 20, 30, 60, и т.д. минут), через которое телевизор автоматически перейдет в режим ожидания, либо отключите данную функцию, установив значение Off (Выкл.).

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕКАНАЛОВ

Нажмите кнопку CH или CH+ на телевизоре или на пульте ДУ, чтобы переключиться на следующий канал. Нажмите кнопку CH или CH- на телевизоре или на пульте ДУ, чтобы переключиться на предыдущий канал. Кроме того, вы можете использовать цифровые кнопки пульта ДУ для ввода номеров телеканалов. При вводе двух- или трехзначного номера канала интервал между нажатиями кнопок должен быть менее 3 секунд.

НАСТРОЙКА УРОВНЯ ГРОМКОСТИ

Вы можете регулировать уровень громкости, нажимая кнопки VOL / VOL или VOL+ / VOL- на телевизоре или на пульте ДУ.

БЛОКИРОВКА ЗВУКА

Чтобы заблокировать звук, нажмите кнопку Mute на пульте ДУ. Чтобы отключить блокировку звука и вернуться к предыдущему уровню звучания, нажмите кнопку Mute еще раз.

НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРА

НАВИГАЦИЯ ПО МЕНЮ НАСТРОЕК

Используйте меню настроек, чтобы активировать и настроить различные функции телевизора. Нажмите кнопку Menu на телевизоре или пульте ДУ, чтобы на экране отобразилось меню настроек. Кнопками **◀▶** выберите нужную страницу меню: Channel (Меню настроек телеканалов), Picture (Меню настроек изображения), Sound (Меню настроек звука), Time (Меню настроек времени), Lock (Меню настроек блокировки), Setup (Меню системных настроек), PC Setting (Меню настроек ПК), - и нажмите кнопку ENTER, чтобы на неё перейти. Кнопками **▲▼** выбирайте параметры для настройки. Выполните настройку выбранного параметра кнопками **◀▶** или нажмите кнопку ENTER, чтобы перейти в дополнительное меню.

Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку MENU.

Чтобы выйти из меню настроек, нажмите кнопку EXIT.

Некоторые параметры могут быть недоступны для настройки в зависимости от текущего режима.

МЕНЮ НАСТРОЕК ТЕЛЕКАНАЛОВ



Автонастройка: Нажмите кнопку ENTER/▶ для выбора подменю.

ТВ сигнал из эфира.

Страна: кнопками **◀▶** выберите страну.

Тип настройки: кнопками **◀▶** выберите: DTV+ATV, DTV, ATV. Цифровой тип: DVB-T.

Начало: нажмите кнопку ENTER для запуска автоматического поиска.

ТВ сигнал из кабеля.

Страна: кнопками **◀▶** выберите страну Тип настройки: кнопками **◀▶** выберите DTV+ATV, DTV, ATV.

Цифровой тип: DVB-C.

Тип сканирования: кнопками **◀▶** выберите типа сканирования.

Идентификатор сети: кнопками **◀▶** выберите идентификатор сети.

Частота: кнопками **◀▶** выберите частоту либо она может устанавливаться автоматически..

Скорость передачи символов. Кнопками **◀▶** выберите скорость, либо она может устанавливаться автоматически.

Начало поиска: нажмите кнопку ENTER для запуска автоматического поиска.

Ручная настройка ATV:

ручная настройка ATV каналов.

Текущий СН (канал): задайте номер канала.

Система цветности: выберите систему цветности.

Звуковая система: выберите звуковую систему.

Тонкая настройка: тонкая регулировка частоты канала.

Поиск: нажмите кнопку **◀** для поиска вниз от текущей частоты, кнопку **▶** для поиска вверх.

Ручная настройка DTV:

ручная настройка каналов цифрового ТВ.

Кнопками **▲▼** выберите ручную настройку DTV, затем нажмите кнопку ENTER, чтобы войти в подменю.

ТВ сигнал из кабеля.

Кнопками **◀▶** выберите номер канала, затем нажмите кнопку ENTER.

ТВ сигнал из кабеля.

Кнопками **◀▶** выберите частоту, символьную скорость, тип QAM, затем нажмите кнопку ENTER.



Расписание (только в режиме DTV)

Нажмите кнопки **▲▼** для выбора расписания, затем нажмите кнопку ENTER для входа в подменю.

Кнопками **◀▶** выберите расписание или список воспроизведения.

Расписание

Нажмите желтую кнопку, чтобы задать параметры для записей по расписанию. Запись по расписанию можно начать в указанное время.



Programme Edit (редактирование каналов)

Кнопками **▲▼** выберите Programme Edit, затем нажмите кнопку ENTER, чтобы войти в подменю.

Сначала кнопками **▲▼** выделите канал, который вы хотите удалить, пропустить, переименовать или переместить: затем:

нажмите на **КРАСНУЮ** кнопку, чтобы удалить канал.

нажмите на **ЗЕЛЕНУЮ** кнопку, чтобы переименовать канал. (В режиме ATV) нажмите **ЖЕЛТУЮ** кнопку, чтобы настроить канал для режима перемещения, затем кнопками **▲▼** переместите его в нужную позицию.

нажмите **СИНЮЮ** кнопку, чтобы пропустить канал. (Телевизор пропустит канал автоматически при использовании кнопок СН +/- для просмотра каналов.)

Нажмите кнопку , чтобы выбрать любимый канал.

- Канал: кнопками **◀▶** выберите канал.
- Тип: кнопками **◀▶** выберите запись и напоминание.

- Режим: кнопками **◀▶** выберите режим
- Время начала: задайте время начала записи.

- Время окончания: задайте время окончания записи.

Кнопками **◀▶** выделяйте различные настройки и кнопками **▲▼** вносите изменения.

После того, как вы закончили настройки нужных параметров, нажмите кнопку ENTER для сохранения настроек.

Когда при назначении возникает конфликт во времени, будет выводиться предупреждающее сообщение.

Нажмите синюю кнопку, чтобы изменить запись по расписанию.

Нажмите красную кнопку, чтобы удалить запись по расписанию.

НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРА

Список записей.

Кнопками **◀/▶** выберите нужный список записей.

Кнопками **▲/▼** выберите записанный файл и нажмите клавишу **ENTER** для начала воспроизведения.

Нажмите красную кнопку для удаления записанного файла.

Информация о сигнале (доступно, только когда сигнал поступает по DTV)

Кнопками **▲/▼** выберите информацию о сигнале, затем нажмите кнопку **ENTER**, чтобы просмотреть подробную информацию.

Информация о карте доступа CI (в режиме DTV)

Эта функция позволяет вам просмотреть некоторые зашифрованные услуги (платные услуги).

Вставьте CI карту в гнездо согласно стрелке на CI карте.

ПРИМЕЧАНИЕ:


◆ Функцию можно использовать только при наличии слота CI.

◆ Не вставляйте и не извлекайте карту CI при включенном питании.

◆ Не вставляйте и не извлекайте карту CI часто, чтобы избежать поломки телевизора и CI карты.

При инициализации CI карты не проводите никаких операций с телевизором.

МЕНЮ НАСТРОЕК ИЗОБРАЖЕНИЯ

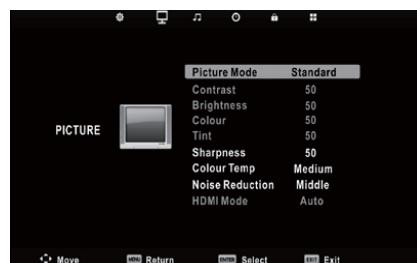

Режим изображения: Вы можете выбрать тип изображения, который лучше соответствует требованиям вашего просмотра.

Контрастность, яркость, цвет, оттенок и резкость можно настроить согласно личным предпочтениям в режиме пользователя.

Контрастность: отрегулируйте уровень белого цвета изображения.

Яркость: отрегулируйте цвет черных участков на изображении.

Цвет: отрегулируйте интенсивность цветов изображения.

Оттенок: отрегулируйте оттенок изображения (только в режиме NTSC).

Резкость: края объекта выделяются для детализации изображения.


Цветовая температура: выберите комфортную цветовую температуру.

Шумопонижение: уменьшает шум изображения для слабого сигнала.

Режим HDMI: настраивает телевизор, чтобы он обрабатывал сигналы HDMI от всех источников автоматически и корректировал изображение для оптимального качества.

НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРА

МЕНЮ НАСТРОЕК ЗВУКА

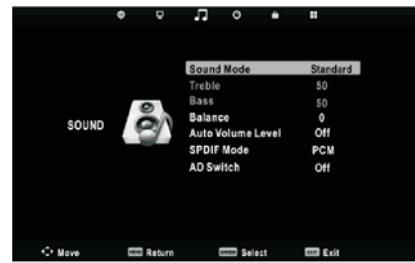

Режим звука: можете настроить звук в соответствии со своими предпочтениями.

Высокие частоты: настройка высоких частот.

Низкие частоты: настройка низких частот.

Баланс: отрегулируйте уровень звука левого и правого динамиков.

Автоматический уровень громкости: уровень остается таким же при изменении программ. Поскольку каждая станция имеет свои собственные условия сигнала, регулировка громкости может понадобиться каждый раз при смене канала. Эта функция позволяет наслаждаться стабильной громкостью звука, автоматически корректируя ее для каждой программы.

Режим формата SPDIF: Вы можете выбрать желаемый режим выхода SPDIF.

Функция AD (телеслужба для слабовидящих):

Вы можете включить или отключить функцию.

Работа функции зависит от наличия соответствующей информации в сигнале канала.

МЕНЮ НАСТРОЕК ВРЕМЕНИ



Часы: Отображается либо время из сигнала DTV, либо установленное системное время.

Часовой пояс: кнопками **▲/▼/◀/▶** выберите часовой пояс.

Таймер сна: выберите время автоматического выключения телевизора

Автоматическое выключение: Выберите время в часах (выкл., 3 ч, 4 ч, 5 ч), по истечению которого телевизор автоматически выключался при отсутствии операций с ним.

Таймер OSD: выберите время в секундах (5 с, 15 с, 30 с), в течение которого вы хотите, чтобы экранное меню оставалось на экране после последней операции.

Летнее время: кнопками **▲/▼** выберите летнее время, затем нажмите **◀/▶** для выбора. (Опции: включить, отключить, авто)

НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРА

МЕНЮ НАСТРОЕК БЛОКИРОВКИ



Блокировка системы: функция предотвращает несанкционированную работу телевизора, если не ввести пароль из 4 цифр. По умолчанию используется пароль 0000.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- ♦ Если вы забыли ваш пароль, всегда действителен суперпароль 1225.

Установка пароля: нажмите кнопку **ENTER** для доступа к подменю. Можно установить свой пароль. Цифровыми кнопками на пульте дистанционного управления установите новый пароль.

Когда новый пароль успешно введен дважды, настройка закончена.

Блокировка канала (в режиме ATV/DTV): нажмите зеленую кнопку для блокировки выбранного канала.


Нажмите зеленую кнопку снова, чтобы разблокировать его.

Для просмотра заблокированных каналов введите пароль из 4 цифр в поле на экране.

Родительский контроль: кнопками **▲/▼** выберите уровень родительского контроля. Эта функция предотвращает просмотр детьми взрослых программ согласно установленному рейтингу.

Блокирование кнопок: включите, чтобы предотвратить использование изделия маленькими детьми или другими непредвиденными пользователями

Режим отеля: кнопками **▲/▼** выберите режим отеля, затем нажмите кнопку **ENTER**, чтобы войти в режим отеля.

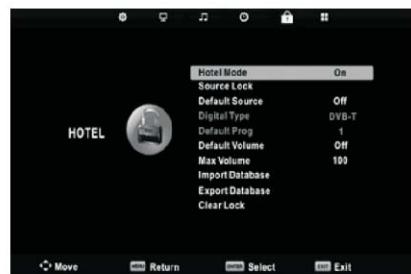

- Блокировка источника

Блокировка выбранного источника.

- Источник по умолчанию

Задайте источник сигнала по умолчанию при включении телевизора.

- Цифровой тип

- Программа по умолчанию

- Громкость по умолчанию

- Максимальная громкость

Установите максимальную громкость, которую можно настроить.

- Импорт базы данных

Вы можете импортировать настройки из USB.

- Экспорт базы данных

Вы можете экспортировать всю текущую информацию о каналах (включая номер канала, название канала, частоту и т.д.) на USB, чтобы выполнить резервное копирование информации для этого ТВ

- Снятие блокировки

НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРА

МЕНЮ СИСТЕМНЫХ НАСТРОЕК



Язык: выберите предпочитаемый язык отображения на экране.

Язык телетекста: кнопками **▲/▼** выберите язык телетекста.

Языки аудио: кнопками **▲/▼/◀/▶** выберите язык аудио.

Язык субтитров: кнопками **▲/▼/◀/▶** выберите язык субтитров.

Режим для людей с нарушением слуха: кнопками **▲/▼** выберите режим для людей с нарушением слуха, кнопки **◀/▶** используются для его включения/отключения.

Отношение сторон: можно выбрать формат изображения, лучше всего соответствующего условиям просмотра.

Синий экран: задайте синий или черный цвет фона при отсутствии входного сигнала.

Первоначальная установка: описано выше

Сброс: сброс к заводским настройкам.

Обновление ПО (USB): обновление ПО (функция предназначена только для сервисных центров)

Окружение: кнопками **◀/▶** выберите режим магазина или домашний режим.

HDMI CEC: кнопками **▲/▼** выберите HDMI CEC, нажмите **ENTER** для входа в подменю Управление шиной

Кнопками ◀/▶ включайте/отключайте управление CEC.

Автоматическое отключение питания устройства Кнопки **◀/▶** включают/отключают автоматическое питание.

Автоматическое включение питания телевизора Кнопки **◀/▶** включают/отключают автоматическое питание телевизора.

Список устройств Отображает устройства, подключенные к телевизору. Меню устройств Нажмите кнопку **ENTER**, чтобы открыть главное меню устройства.

Файловая система PVR (в режиме DTV)

- Выберите диск: выберите диск, используемый для записи в режиме PVR.
- Проверка файловой системы PVR

- USB-диск: активен ли USB.
- Формат: форматирование USB диска.
- Сдвиг по времени: выберите сдвиг по времени.

- Скорость: отображение скорости устройства хранения.
- Предел свободной записи: продолжительность записи.

Запись одним касанием (только в режиме DTV)

Просмотр записанной программы:

ПРИМЕЧАНИЕ:

- ♦ USB диск должен иметь емкость по крайней мере 512 МБ.
- ♦ Отформатируйте вставленный диск USB, когда на него не ведется запись.
- ♦ Во время форматирования устройства не отсоединяйте его. Если устройство форматируется, все файлы будут удалены.

Перед форматированием устройства создайте резервную копию ваших файлов, чтобы предотвратить их повреждение или потерю.

Вирусы на USB иногда приводят к невозможности форматирования.

- ♦ Поддерживается USB версии 2.0.
- ♦ Некоторые из нестандартных USB-устройств могут не поддерживаться.

НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРА

МЕНЮ НАСТРОЕК ПК

Меню настроек ПК доступно только в режиме ПК.



Автоматическая настройка: настройка всех параметров ПК автоматически.

Смещение по горизонтали: регулировка горизонтального смещения

Смещение по вертикали: регулировка вертикального смещения

Размер: настройки размера экрана.

Фаза: настройка фазы изображения.

Сброс настроек:

МЕДИА-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

устройства USB и карты памяти могут не поддерживаться телевизором или работать некорректно. Если телевизор не распознает накопитель или карту памяти, отключите их от телевизора, а затем подключите снова.

При использовании внешних дисков, требующих дополнительного питания (такие диски имеют два разъема USB), сначала подключайте основной разъем USB, а затем питаящий.

Поскольку существует большой разброс видеоформатов и типов сжатия видеофайлов, некоторые файлы могут не поддерживаться телевизором.

Скорость передачи данных можно повысить за счет простой организации папок на накопителе. Рекомендуется использовать одноуровневую систему папок.

Во время обработки информации телевизором в соответствии с вашей последней командой не пытайтесь снова и снова нажимать на ту же кнопку, это может существенно снизить скорость работы системы.

Если во время работы с накопителем произошел сбой, работа стала некорректной, перейдите в режим ТВ, а затем попробуйте снова войти в режим воспроизведения файлов.

Время от времени проводите дефрагментацию внешнего жесткого диска, это поможет сделать работу с ним быстрее.

Данная модель телевизора представляет собой комплексную систему. Если система зависла в результате чтения или воспроизведения файлов с накопителя (возможно, из-за плохой совместимости устройств или нестабильности работы накопителя), попробуйте выключить телевизор, а затем включить его снова.

Телевизор не распознает и не отображает скрытые файлы.

В результате непредвиденного сбоя информация, записанная в память накопителя USB, может быть потеряна, поэтому рекомендуется сохранять резервные копии важных файлов.

При воспроизведении файлов большого объема может потребоваться немного больше времени для их чтения.

Медиа-проигрыватель, чтобы воспроизводить видео, музыку и просматривать изображения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Файлы, в форматах которых используются различные методы кодирования, могут не воспроизводиться телевизором, если были использованы нестандартные методы кодирования при создании этих файлов.

Если система не может декодировать и воспроизвести файл, то это может быть обусловлено двумя причинами.

Такие параметры файла, как количество пикселей в изображении, кодовая скорость аудио или видео файла, частота дискретизации аудио файла, формат, превышают максимально допустимые пороги или не поддерживаются плеером телевизора.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Устройство поддерживает скорость потока не выше 20 Мбит/с.

Формат файла, кодек видео или аудио не поддерживается, или файл поврежден.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Во время воспроизведения видео с высоким коэффициентом сжатия, могут наблюдаться такие явления как замедление изображения или большое время отклика, что не является неисправностью.

Телевизор совместим со стандартными устройствами стандарта USB1.1/2.0, включая флэш-накопители, жесткие диски и цифровые камеры.

ВНИМАНИЕ:

В режиме передачи данных запрещается отсоединять устройство USB от телевизора. Остановите воспроизведение, выйдите из режима MEDIA и только после этого отсоедините накопитель.

Не рекомендуется подключать к телевизору сразу несколько накопителей USB. Если у вас все же есть такая необходимость, убедитесь, что они используют ток не более 0,5 А.

Телевизор поддерживает стандартные накопительные устройства USB и карты памяти. Некоторые

МЕДИА-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ УСТРОЙСТВА

Телевизор поддерживает стандартные накопительные устройства USB такие, как флэш-USB, внешние жесткие диски, MP3-плееры и др., соответствующие стандарту USB2.0. При подключении нестандартного устройства USB к телевизору, оно может быть не распознано.



ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ

Видео: AVI, MKV, MP4, MPEG 1/2/4, H263/4

Музыка: MP3, WMA, M4A/AAC

Изображения: JPG, JPEG

ПЕРЕХОД В РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ФАЙЛОВ

Подключите к телевизору накопитель USB или внешний диск с файлами для воспроизведения.

Нажмите кнопку Source, чтобы перейти в меню источников сигнала, кнопками ▲▼ выберите Media и нажмите кнопку ENTER.



Чтобы выйти из меню воспроизведения, нажмите кнопку EXIT.

ПРОСМОТР ВИДЕО

В меню воспроизведения кнопками ► выберите MOVIE (Видео) и нажмите кнопку ENTER.

Кнопками навигации выберите нужный диск и нажмите кнопку ENTER, чтобы его открыть.

Чтобы вернуться в предыдущее меню, кнопками навигации выберите значок возврата и нажмите кнопку ENTER.

Кнопками навигации выберите нужный файл и нажмите кнопку ENTER, чтобы начать его воспроизведение.

Кнопками ►◄ выбирайте значки нужных функций или операций и нажмите кнопку ENTER, чтобы активировать (или отключить) функцию или выполнить операцию. Кроме того, для управления воспроизведением можно использовать кнопки пульта ДУ.

[II] Пауза/воспроизведение (аналогично работает кнопка ►II)

[◀] Предыдущий файл (аналогично работает кнопка ▲◀)

[▶] Следующий файл (аналогично работает кнопка ▼▶)

[◀◀] Перемотка назад (аналогично работает кнопка ▲◀◀)

[▶▶] Перемотка вперед (аналогично работает кнопка ▼▶▶)

[■] Остановка (аналогично работает кнопка ■■■)

Чтобы выйти из режима воспроизведения видео, нажмите кнопку Exit.

ПРОСЛУШИВАНИЕ МУЗЫКИ

В меню воспроизведения кнопками ► выберите Music (Музыка) и нажмите кнопку ENTER.

Кнопками навигации выберите нужный диск и нажмите кнопку ENTER, чтобы его открыть.

Чтобы вернуться в предыдущее меню, кнопками навигации выберите значок возврата и нажмите кнопку ENTER.

Кнопками навигации выберите нужный файл и нажмите кнопку ENTER, чтобы его открыть.



Кнопками ►◄ выбирайте значки нужных функций или операций и нажмите кнопку ENTER, чтобы активировать (или отключить) функцию или выполнить операцию. Кроме того, для управления воспроизведением можно использовать кнопки пульта ДУ.

[II] Пауза/воспроизведение (аналогично работает кнопка ►II)

[◀] Предыдущий файл (аналогично работает кнопка ▲◀)

[▶] Следующий файл (аналогично работает кнопка ▼▶)

[◀◀] Перемотка назад (аналогично работает кнопка ▲◀◀)

[▶▶] Перемотка вперед (аналогично работает кнопка ▼▶▶)

[■] Остановка (аналогично работает кнопка ■■■)

Чтобы выйти из режима воспроизведения музыки, нажмите кнопку Exit.

ПРОСМОТР ИЗОБРАЖЕНИЙ

В меню воспроизведения кнопками ► выберите Photo (Фото) и нажмите кнопку ENTER.

Кнопками навигации выберите нужный диск и нажмите кнопку ENTER, чтобы его открыть.

Чтобы вернуться в предыдущее меню, кнопками навигации выберите значок возврата и нажмите кнопку ENTER.

Кнопками навигации выберите нужный файл и нажмите кнопку ENTER, чтобы начать его воспроизведение.

МЕДИА-ПРОИГРЫВАТЕЛЬ



Чтобы выйти из режима просмотра изображений, нажмите кнопку Exit.


ЧТЕНИЕ ТЕКСТА

В меню воспроизведения кнопками ► выберите Text (Текст) и нажмите кнопку ENTER.


Кнопками навигации выберите нужный диск и нажмите кнопку ENTER, чтобы его открыть.

Чтобы вернуться в предыдущее меню, кнопками навигации выберите значок возврата и нажмите кнопку ENTER.

Кнопками навигации выбирайте нужные файлы, при этом в правой части экрана будет отображаться окно предварительного просмотра. Нажмите кнопку ENTER, чтобы просмотреть выбранный файл на весь экран.

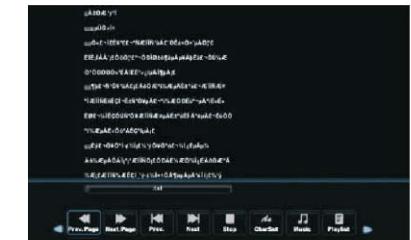

Чтобы выйти из режима чтения текстов, нажмите кнопку Exit.

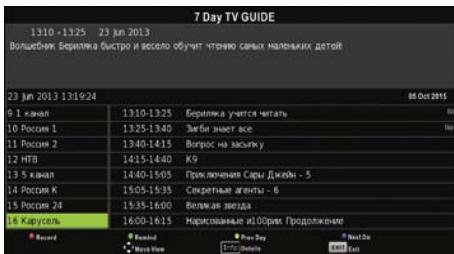

Нажмите кнопку **EPG** для входа в меню 7Day TV GUIDE.

- Кнопками **◀/▶** переключайтесь между колонками.
- Кнопками **▲/▼** выберите другой канал/программу в списке и нажмите **ENTER** для активации канала.
- Нажмите кнопку **●** или **КРАСНУЮ** кнопку, чтобы запланировать запись выбранной программы. Можете назначить время для нужной записи. (Режим: одноразово, ежедневно, еженедельно или ежемесячно).
- Нажмите на **ЗЕЛЕНУЮ** кнопку для регистрации программы.
- Нажмите **ЖЕЛТУЮ** кнопку для отображения телегида для предыдущего дня.
- Нажмите **СИНЮЮ** кнопку для отображения телегида на следующий день.
- Нажмите кнопку **INFO** для отображения полных сведений о программе.
- Нажмите кнопку **EPG** или **EXIT** для выхода.



Кнопками **◀/▶** выберите все, DTV, HD и т.д.

Кнопками **▲/▼** выберите канал и нажмите клавишу **ENTER** для его просмотра.

Нажмите кнопку **CH +/ CH-** для пролистывания страницы вверх / вниз в списке каналов.

Нажмите кнопку **EXIT** для выхода из списка каналов.



Кнопками **▲/▼** выберите канал и нажмите клавишу **ENTER** для его просмотра.

Кнопками **CH +/CH-** листайте страницы вверх / вниз в Избранном.

Нажмите кнопку **EXIT** для выхода из списка каналов.

• Отображение телетекста

1. Выберите телеканал с сигналом телетекста.
2. Нажмите кнопку **TEXT**, чтобы войти в режим телетекста.
3. Нажмите кнопку **TEXT** второй раз для входа в режим MIX, эта функция позволяет наложить страницу телетекста на ТВ программу.
4. Нажмите кнопку **TEXT** третий раз для возврата или выхода в нормальный режим ТВ/DTV.

• Выбор страницы

1. Введите номер страницы (три цифры) с помощью цифровых кнопок. Если вы введете неправильно номер, необходимо завершить трехзначное число и затем ввести правильный номер страницы.
2. Кнопкой **CH- /CH+** можно выбрать предыдущую или следующую страницу.

• Удержание

Можно нажать кнопку **HOLD** для удержания страницы, нажмите кнопку снова, чтобы освободить страницу.

• Список

Нажмите кнопку **INDEX**, чтобы прямо войти на основную страницу списка.

• Увеличение текста

Когда страница отображается, вы можете удвоить размер текста, чтобы сделать его более удобным для чтения.

1. Нажмите кнопку **REVEAL**, чтобы увеличить верхнюю половину страницы.
2. Нажмите кнопку **REVEAL** еще раз, чтобы увеличить нижнюю часть страницы.
3. Нажмите кнопку **REVEAL** еще раз, чтобы вернуться к обычному отображению.

• Отображение скрытого текста

Можно отобразить скрытую информацию телетекста (например, ответы на головоломки, загадки и т.д.), нажав кнопку **SUBTITLE**. Нажмите кнопку **SUBTITLE** снова, чтобы удалить информацию с дисплея.

• Подстраница

Иногда телетекст может содержать несколько подстраниц, которые автоматически меняются в определенном цикле телеканалом.

1. Войти в определенную подстраницу можно, непосредственно нажав на кнопку **SUBPAGE** и выбрав номер страницы с помощью номера кнопки. Введите номер подстраницы (например, 0003) для третьей подстраницы.
2. Нажмите кнопку еще раз, чтобы выйти из режима подстраницы.

• Цветные кнопки (красная, зеленая, желтая и синяя)

Нажмайт эти кнопки для прямого доступа к соответствующим цветным страницам, отображаемым в нижней части телетекста.

ЧИСТКА И УХОД

ВНИМАНИЕ:

В целях вашей личной безопасности обязательно отсоедините кабель питания от электросети перед осуществлением каких-либо операций по чистке и уходу.

Запрещается использовать химические средства (бензолы, растворители или спирт) для чистки корпуса или экрана телевизора, т.к. они могут повредить его поверхность.

ЧИСТКА ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ЭКРАНА

Запрещается прикасаться к экрану острыми предметами. Чтобы убрать с ЖК экрана пыль или отпечатки пальцев, протрите его чистой сухой мягкой тканью. В случае сильного загрязнения смочите ткань в воде комнатной температуры с добавлением небольшого количества средства для мытья посуды или смягчителя ткани, отожмите ткань почти досуха, затем протрите экран. Убедитесь, что на экране не осталась вода. Не включайте телевизор, пока влага не высохнет.

ЧИСТКА КОРПУСА ТЕЛЕВИЗОРА

Чистите внешнюю поверхность корпуса телевизора чистой сухой мягкой тканью без ворса, смоченной в воде комнатной температуры.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ЧИСТКА ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ЭКРАНА

Перед обращением в сервисный центр просмотрите следующую таблицу и попытайтесь самостоятельно устранить неисправность в соответствии с рекомендациями в таблице.

Признаки	Возможная причина	Решение
Телевизор не включается.	1. Не подключен кабель питания. 2. Отсутствует питание.	1. Подключите кабель питания. 2. Включите питание переключателем питания.
Отсутствует изображение, отсутствует звук.	1. Не подсоединенна антенна. 2. Телевизор выключен. 3. Неправильно выбран источник сигнала.	1. Убедитесь, что к телевизору подключена телевизионная антенна. 2. Включите телевизор. 3. Нажмите кнопку SOURCE на пульте ДУ и выберите режим ATV/DTV.
Плохое качество изображения, звук нормальный.	1. Не подсоединенна антенна. 2. Проблемы с трансляцией телеканала. 3. Контраст, резкость или насыщенность цветов настроены неправильно.	1. Убедитесь, что к телевизору подключена телевизионная антенна. 2. Попробуйте переключиться на другой канал. 3. Отрегулируйте контраст, резкость и насыщенность цветов.
Изображение черно-белое	1. Контраст, резкость или насыщенность цветов настроены неправильно. 2. Трансляция черно-белая. 3. Телеканал не настроен.	1. Отрегулируйте контраст, резкость и насыщенность цветов. 2. Попробуйте переключиться на другой телеканал. 3. Проведите настройку телеканала вручную.
Изображение и/или звук с помехами.	1. Источник сигнала или сигнальный кабель низкого качества. 2. Рядом с телевизором находится оборудование, которое приводит к появлению помех.	1. Используйте качественный источник сигнала или сигнальный кабель. 2. Уберите это оборудование подальше от телевизора.
Отображается синий фон.	Отсутствует сигнал на входе. Кабель не подсоединен или подсоединен неправильно.	Правильно подсоедините кабель.
1. Изображение нечеткое, подрагивает или с черными горизонтальными полосами (в режиме ПК). 2. Изображение не центровано.	Настройки изображения выполнены неправильно.	В экранном меню выберите пункт Автоподстройка для выполнения автоматической настройки, а также отрегулируйте настройки частоты и фазы дискретизации в настройках для ПК.
Не работает пульт дистанционного управления.	Элементы питания разрядились или неправильно установлены.	1. Убедитесь, что при установке элементов питания соблюдена полярность 2. Убедитесь, что другие объекты не препятствуют прохождению инфракрасного сигнала. 3. Замените элементы питания.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТИПИЧНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ В РЕЖИМЕ ТВ



Изображение с «хлопьями». Обычно причина в слабом сигнале. Отрегулируйте антенну или поставьте усилитель антенны.



Изображение с кривыми линиями и дрожит. Обычно это вызвано электромагнитным излучением работающих вблизи приборов (фенов, мобильных телефонов, радиоприемников или радиопередатчиков).



Изображение двоится или имеется «паразитное» изображение. Обычно это связано с тем, что сигнал отражается от высоких зданий. Измените направление антенны или поднимите ее повыше.



Диагональные полосы и «елочки» на изображении, часть изображения отсутствует. Обычно это вызвано использованием рядом с телевизором электротермического оборудования (в больнице).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Описанные дефекты изображения могут быть также вызваны низким качеством кабеля, по которому поступает сигнал кабельного телевидения.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Жидкокристаллический телевизор – это высокотехнологическое изделие. Экран телевизора содержит несколько миллионов тонкопленочных транзисторов, что обеспечивает идеальное и живое изображение. Иногда на экране телевизора могут появиться несколько неактивных пикселей в форме фиксированных точек синего, зеленого, красного, черного или белого цвета. Имейте в виду, что это не оказывает влияния на работоспособность телевизора и не является дефектом.

Все LCD панели телевизоров SUPRA соответствуют классу II по ISO 13406-2

Стандартом ISO 13406-2 определены 4 класса качества LCD в зависимости от количества дефектных пикселей. Большинство жидкокристаллических телевизоров и дисплеев ведущих мировых производителей соответствуют допуску класса II.

Классификация жидкокристаллических дисплеев в зависимости от числа дефектных элементов изображения приведена в таблице 1.

Стандарт ISO 13406-2 различает 4 типа дефектных пикселей

Тип 1 – постоянно горящие пиксели (белые);

Тип 2 – постоянно негорящие пиксели (чёрные);

Тип 3 – пиксели с другими дефектами, включая дефекты сабпикселов и ячеек RGB, составляющих пиксель. Это означает постоянно горящие красные, зеленые и синие пиксели;

Тип 4 – (группа дефектных пикселей) – несколько дефектных пикселей в квадрате 5x5 пикселей.

Таблица 1. Допустимое число дефектных пикселей на миллион пикселей

Класс	ТИП-1	ТИП-2	ТИП-3	Число кластеров, содержащих	Число кластеров, содержащих более 1 дефекта типа 3
II	2	2	5	0	2

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2012/19/EU.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

STV-LC22T890FL

Диагональ: 22" (56 см)

Цифровой тюнер DVB-T2/DVB-C

(H.264 MPEG 4\12 Video)

USB медиаплеер с поддержкой MKV видео

Формат экрана: 16:9

Формат изображения: 16:9; 4:3

Разрешение экрана: потенциальное

1920 (Г) x 1080(В)

Динамическая контрастность: 60000:1

Яркость: 220 кд/м²

Угол обзора (Г/В): 178°/170°

Время отклика: 5 мс

16,7 миллионов цветов

Воспроизводит формат HDTV 1080p/

1080i/720p/576i/480p/480i

3D цифровой фильтр

Русское, английское меню

Аудио: 2 x 2 Вт

Телетекст

Разъемы для подключения: USB, HDMI,

VGA, аудиовход для ПК, вход для наушников,

вход для антенны, вход CI (common interface)

Размеры: 555*115*355мм

VESA: 100*100мм

Питание: 100-240 В, 50/60 Гц

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Срок службы изделия: 3 года
Гарантийный срок: 1 год

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления, если данные изменения направлены на улучшение его эксплуатационных характеристик.

Центральный авторизованный сервисный центр:

000 «ПРОФСЕРВИС», 142791, г.Москва, поселение Сосенское, ул. Адмирала Корнилова, владение 34, стр.5, ком.12.

Список сервисных центров прилагается (см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих.

Адрес ближайшего СЦ вы можете узнать по телефону горячей линии 8-800-100-333-1 или на сайте www.supra.ru, а так же отправив запрос на supra@supra.ru

Единая справочная служба:

8-800-100-3331

Производитель:

ПРИМЕЧАНИЕ:

В соответствии с постоянным усовершенствованием технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.