

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

- Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты продажи.
- Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
- После осуществления ремонта в случаях, указанных в п.2, гарантийные обстоятельства прекращаются.

Наименование товара _____

Серийный номер _____

Дата продажи: «___» 20 ___ года

Подпись продавца
(Без печати недействительна)

МП

Произведено в КНР компанией ЮНКАН ТЯНЬМА ЭЛЕКТРИК АППЛАИНС ФЭКТОРИ
адрес: №23 СИТА ЗРД РОАД ЧЭНСИ ИНДАСТРИАЛ ЗОНЕ
ЮНКАН СИТИ ЧЖЭЦЗЯН ПРОВИНС КИТАЙ
По заказу ООО «Леран», адрес: 454091, Россия, Челябинск, ул. Цвиллинга, 28
АСЦ в Челябинске: 454008, ул. Производственная, 8Б

Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-333-5556

Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-333-5556

Благодарим Вас за приобретение электроплитки Exmaker. Мы надеемся, что качество ее работы доставит Вам удовольствие. **Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с инструкцией.**



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочтите данную инструкцию перед эксплуатацией прибора и сохраните ее для справок в дальнейшем.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствует ли электропитание изделия, указанное в таблице с техническими характеристиками, электропитанию в Вашей электросети.
- Использовать только в бытовых целях, согласно данному руководству по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не использовать вне помещений.
- Всегда отключайте прибор от электросети перед чисткой или если Вы им не пользуетесь.
- При отключении прибора от сети питания не тяните за сетевой шнур, беритесь только за вилку.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Не используйте прибор вблизи взрывчатых веществ и легковоспламеняющихся материалов.
- Не используйте прибор с поврежденным сетевым шнуром или другими повреждениями.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор.
- Следите за тем, чтобы сетевой шнур не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не тяните, не перекручивайте и не наматывайте сетевой шнур вокруг корпуса прибора.
- Не перемещайте прибор, пока он полностью не остынет.
- Не дотрагивайтесь до металлических частей прибора, т.к. они сильно нагреваются во время работы.
- Ни в коем случае не используйте электрическую плитку для сушки одежды, бумаги или других предметов. Используйте ее только для приготовления продуктов.
- Всегда проверяйте температуру готовой пищи, особенно если она предназначена для детей. Дайте блюду остыть после приготовления.
- Будьте осторожны, используя прибор в присутствии детей.
- Не разрешайте детям пользоваться и играть с прибором.
- Данный прибор не должен использоваться людьми с ограниченными возможностями (умственными и физическими), в том числе детьми, без наблюдения людей, ответственных за их безопасность.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Распакуйте прибор и удалите с него все этикетки
- На некоторые детали электрической плитки при изготовлении была нанесена смазка, поэтому при первом включении она может немного дымить. Спустя некоторое время после начала использования дым исчезнет.

EXMAKER

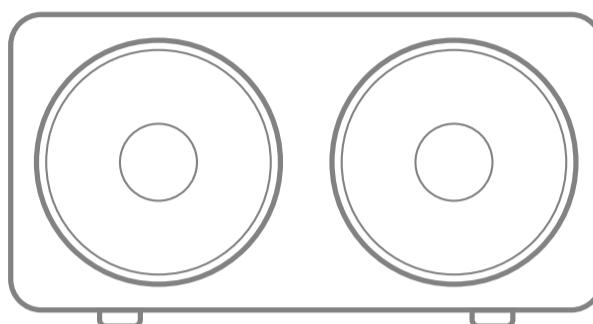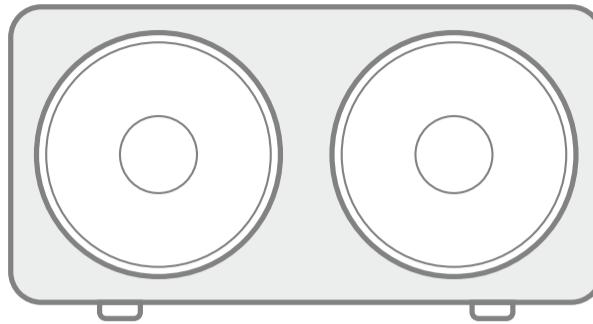

HPF 204 Silver, HPF 204 White ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТКА


Внимательно прочтите инструкцию перед началом использования и храните для последующего применения

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

- Установите электрическую плитку на ровную горизонтальную поверхность, достаточно прочную, чтобы выдержать ее вес с посудой и продуктами.
- Установите терморегулятор в положение «0» (Выключено).
- Подключите прибор к электросети.
- С помощью терморегулятора выберите необходимое рабочее положение: от 1 (слабый нагрев) до 6 (самая высокая доступная температура).
- Световой индикатор нагрева погаснет, как только конфорка нагреется до нужной температуры.
- Посуда, в которой Вы готовите, должна иметь плоское дно, соответствующее по размеру диаметру конфорок.
- Для экономии электроэнергии выключите прибор или установите терморегулятор в положение более слабого нагрева, когда пища почти дойдет до готовности. Конфорка останется горячей в течение нескольких минут, необходимых для завершения процесса приготовления.
- Данная электрическая плитка оборудована термостатом, предохраняющим прибор от перегрева. Тем не менее, всегда отключайте прибор после приготовления пищи: установите терморегулятор в положение «0» и отключите плитку от электросети.

ОБЩИЙ ВИД

- Корпус.
- Конфорки.
- Ножки.
- Терморегуляторы.
- Световые индикаторы нагрева.

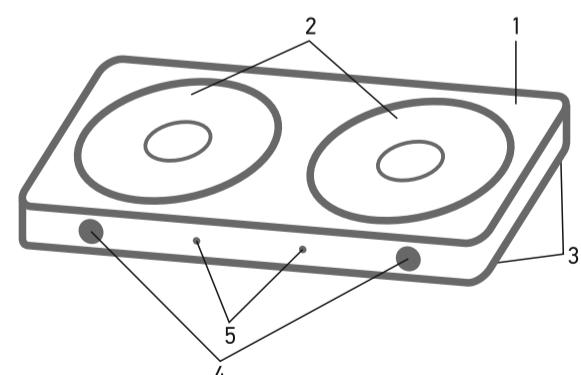

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой обязательно отключите прибор от электросети.
- Дайте прибору полностью остыть.
- Протрите внешние поверхности прибора влажной тряпочкой с моющим средством. Не используйте для чистки абразивные средства, органические растворители и агрессивные жидкости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Электропитание: 220-240 В, 50 Гц
- Мощность: 2000 Вт