

Hisense

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Hisense

МОДЕЛИ: **WFU6012 / WFU6012S**
WFU6012SD
WFEA6010 / WFEA6010S
WFU7012 / WFU7012S
WFDJ6010 (S)
WFDJ6010SD
WFBJ7012 (S)



www.hisense-bt.ru

Перед началом эксплуатации данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите это руководство и сохраните для использования в будущем.

EAC

СОДЕРЖАНИЕ

Технические характеристики.....	2
Краткое руководство пользователя WFE6010 (S).....	4
Информация о программах.....	6
Краткое руководство пользователя WFU6012 (S) / WFU6012SD, WFU7012 (S).....	8
Информация о программах.....	10
Краткое руководство пользователя WFDJ6010 / WFDJ6010S / WFDJ6010SD.....	12
Информация о программах.....	14
Краткое руководство пользователя WFB7012 / WFB7012S.....	16
Информация о программах.....	18
Перед использованием.....	21
Меры предосторожности и важная информация.....	23
Комплектация стиральной машины.....	24
Подготовка к стирке.....	25
Моющие средства и добавки.....	26
Извлечение фильтра.....	29
Аварийный слив остаточной воды.....	29
Чистка и обслуживание стиральной машины.....	30
Устранение неисправностей.....	32
Таблица описания сбоев.....	35
Транспортировка и обращение с машинкой.....	37
Руководство по установке.....	38
Комплектация.....	39
Подключение холодной/горячей воды.....	43
Подключение шланга слива воды.....	44
Утилизация устройства.....	45
Гарантийный талон.....	46
Мини-каталог.....	49

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стиральные машины HISENSE	WFU6012 (S)	WFU7012 (S)	WFEA6010 (S)	WFD6010 (S)	WFD6010SD	WFBJ7012 (S)
Изображение						
Основные характеристики						
Серия	WFU	WFU	WFEA	WFDJ	WFDJ	WFBJ
Тип	отдельностоящая фронтальная	отдельностоящая фронтальная	отдельностоящая фронтальная	отдельностоящая фронтальная	отдельностоящая фронтальная	отдельностоящая фронтальная
Тип загрузки:	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Класс энергоэффективности	B	7	6	6	6	7
Максимальная загрузка при стирке, кг	1200	1200	1000	1000	1000	1200
Максимальное кол-во оборотов при отжиме (rpm)	A	A	A	A	A	A
Класс отжима	B	B	C	C	C	B
Уровень энергопотребления, кВт/год./л/год.	172 / 8990	174 / 8990	170 / 8700	173 / 8700	173 / 8700	174 / 7986
Потребление воды за 1 цикл	~ 36 л	~ 36 л	~ 40 л	~ 39,5 л	~ 39,5 л	~ 41 л
Управление	электронное / кнопочное	электронное / кнопочное	кнопочное	электронное / кнопочное	электронное / кнопочное	электронное / кнопочное
Дисплей	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Допустимое давление воды (Мпа)	0.1-1	0.1-1	0.1-1	0.1-1	0.1-1	0.1-1
Напряжение/частота (V/Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Номинальная мощность в режиме стирки, Вт	300	300	300	300	300	300
Номинальная мощность нагрева, Вт	1900	1900	1900	1900	1900	1900
Максимальная мощность, Вт	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Класс влагозащиты	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Класс спортивно-электродуру	I	I	I	I	I	I
Макс температура	95	95	95	95	95	95
Уровень шума при стирке, дБ	57	57	57	57	57	58
Уровень шума при отжиме, дБ	72	72	70	70	70	77
Материал баки / барабана	полимерный / нерж сталь	полимерный / нерж сталь	полимерный / нерж сталь	полимерный / нерж сталь	полимерный / нерж сталь	полимерный / нерж сталь
Функция памяти	есть	есть	есть	есть	есть	есть
Контроль пенообразования (сенсорная с-ма)	есть	есть	есть	есть	есть	есть
Электронный контроль скорости отжима	есть, кнопочный	есть, кнопочный	есть	есть	есть	есть
Регулировка температуры стирки	есть, кнопочная	есть, кнопочная	есть, кнопочная	есть, кнопочная	есть, кнопочная	есть, кнопочная
Контроль дисбаланса	есть	есть	есть	есть	есть	есть
	хода выполнения программы; времени программы; температуры стирки; оборотов при отжиме; выбранных дополнительных функций; времени отложенного старта; неэксправностей	хода выполнения программы; времени программы; температуры стирки; оборотов при отжиме; выбранных дополнительных функций; времени отложенного старта; неэксправностей	хода выполнения программы; времени программы; температуры стирки; оборотов при отжиме; выбранных дополнительных функций; времени отложенного старта; неэксправностей	хода выполнения программы; времени программы; температуры стирки; оборотов при отжиме; выбранных дополнительных функций; времени отложенного старта; неэксправностей	хода выполнения программы; времени программы; температуры стирки; оборотов при отжиме; выбранных дополнительных функций; времени отложенного старта; неэксправностей	хода выполнения программы; времени программы; температуры стирки; оборотов при отжиме; выбранных дополнительных функций; времени отложенного старта; неэксправностей
Цвет корпуса	Белый (S - серебристый)	Белый (S - серебристый)	Белый (S - серебристый)	Белый (S - серебристый)	Белый (S - серебристый, SD - серебристая дверь)	Белый (S - серебристый)

Программы						
Количество программ стирки:	15	15	8	12	12	12
Хлопок	есть	есть	есть	есть	есть	есть
Синтетика	есть	есть	есть	есть	есть	есть
Шелк/деликатная	есть	есть	есть	есть	есть	есть
Интенсивная	нет	нет	есть	есть	есть	есть
Объемные вещи	есть	есть	нет	есть	есть	есть
Шерсть	есть	есть	есть	есть	есть	есть
Ручная стирка	есть	есть	нет	есть	есть	есть
95° Антибактериальная	есть	есть	нет	нет	нет	нет
Смешанная / микс	есть	есть	есть	есть	есть	есть
Бесшумная	есть	есть	нет	нет	нет	нет
Спортивная одежда	есть	есть	нет	нет	нет	нет
Быстрая	есть	есть	нет	нет	нет	нет
Полоскание + отжим	есть	есть	есть	есть	есть	есть
Отжим	есть	есть	есть	есть	есть	есть
Очистка барабана	есть	есть	нет	есть	есть	есть
Сушка	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Дополнительные функции						
Предварительная	есть	есть	есть	есть	есть	есть
Эксп-стирка	есть	есть	есть	есть	есть	есть
Задержка полоскания	есть	есть	есть	есть	есть	есть
Дополнительное полоскание	есть	есть	есть	есть	есть	есть
Интенсивная стирка	есть	есть	есть	есть	есть	есть
Таймер отсрочки	есть	есть	есть	есть	есть	есть
Самодиагностика	есть	есть	есть	есть	есть	есть
Блокировка от детей	есть	есть	есть	есть	есть	есть
Отсрочка старта	есть	есть	есть	есть	есть	есть
Выбор объема загрузки (половинная загрузка)	есть	есть	нет	есть	есть	есть
Размеры						
Размеры без упаковки ШХГ/мм	595*460*850	595*600*850	595*444*850	595*420*850	595*420*850	595*515*845
Размеры в упаковке (картон) ШХГ/мм	660*515*895	660*555*895	660*495*890	660*515*890	660*515*890	660*550*895
Размеры в упаковке (пленка) ШХГ/мм	650*500*885	650*485*885	660*480*880	650*480*880	650*505*885	660*515*890
Диаметр дверцы, см	45	45	39	45	45	50
Диаметр люка, см	30	30	30	30	30	30
Вес нетто/брутто (кг)	58 / 62	72 / 76	56 / 60	58 / 62	58 / 62	65 / 70
Гарантия	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года
Страна происхождения	Китай	Китай	Китай	Китай	Китай	Китай
Срок службы	10 лет / 2500 циклов	10 лет / 2500 циклов	10 лет / 2500 циклов	10 лет / 2500 циклов	10 лет / 2500 циклов	10 лет / 2500 циклов



Производитель и импортер оставляют за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления. Вся представленная в инструкции информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, функций, цветотых сочетаний носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Краткое руководство пользователя

WFEA6010 / WFEA6010S

Hisense

- A: Кнопка "Вкл/Выкл"
- B: Кнопка "Старт/Пауза"
- C: Кнопка "Опция"
- D: Кнопка "Темп."
- E: Кнопка "Отжим"

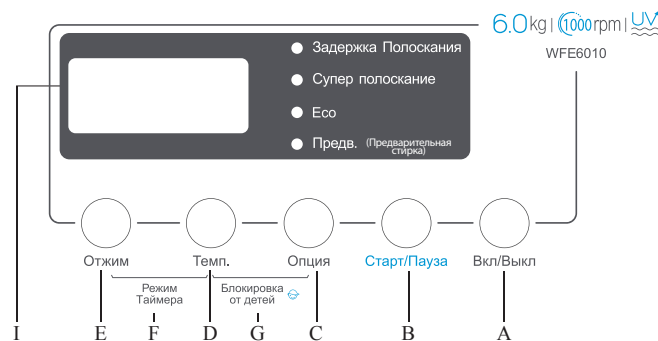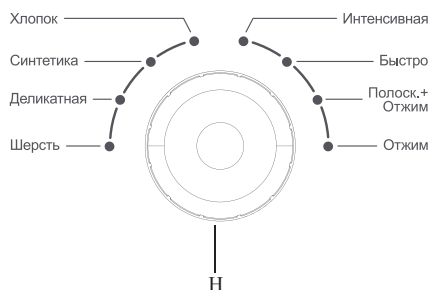

- F: Режим Таймера
- G: Блокировка от детей
- H: Переключатель циклов / программ
- I: Дисплей времени и температуры программы

Программа	Этикетки по уходу за одеждой	Тип стирки / Примечания: - Соблюдайте рекомендации производителя на этикетке.	Максимальная загрузка Кг	Моющие средства и смягчители			Выбор функции						Перезагрузка в процессе	Макс. скорость отжима (об/мин)	
				Предв. стирка	Основная стирка	Смягчитель	Время	Темп.	Задержка полоскания	Супер полоскание	Эко-стирка	Предв.			Отжим
Хлопок Холодная, 20°C, 30°C, 40°C, 50°C, 60°C, 95°C		Функцию "Предв" можно выбрать для нормально или сильно загрязненного столового белья, полотенец, рубашек и т.п. из хлопка и льна.	6.0	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000
Синтетика Холодная, 20°C, 30°C, 40°C, 50°C, 60°C		Для загрязненной одежды из искусственных материалов (например, из полиэстера, полиакрила, вискозы и т.д.) или их соединений с хлопком.	2.5	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	*	800 ⁽¹⁾
Деликатная Холодная, 20°C, 30°C, 40°C, 50°C, 60°C		Занавески, деликатные ткани, платья, юбки, рубашки и блузки.	1.5	*	Да	*	*	*	*	—	*	*	— ⁽²⁾	800 ⁽¹⁾	
Шерсть Холодная, 20°C, 30°C, 40°C		Только шерстяные изделия, помеченные Woolmark и пригодные для стирки в машинке. При выборе "Задержка полоскания", все же не оставляйте вещи слишком долго, иначе они впитают излишнее количество воды.	1.0	—	Да	*	*	*	*	*	—	*	*	600	
Интенсивная Холодная, 20°C, 30°C, 40°C, 50°C, 60°C, 95°C		Слегка и нормально загрязненные хлопковые или волокнистые ткани.	6.0	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	1000	
Быстро Холодная, 20°C, 30°C, 40°C		Новая или слегка загрязненная верхняя одежда; спортивная одежда из хлопка, полиэстера, полиамидного волокна и их комбинаций.	2.0	—	Да	*	*	*	—	*	—	—	*	800	
Полоск.+Отжим	—	То же, что и последнее полоскание, и окончательный отжим в программе "Хлопок".	6.0	—	—	*	*	—	—	*	—	—	*	1000	
Отжим	—	Время и скорость отжима можно выбрать отдельно.	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	1000	

* : Дополнительно Да: Необходимая дозировка -: Нет (на выбор)
 (1) Для надлежащего ухода за одеждой, скорость вращения должна быть меньше 800 об/мин.
 (2) При предварительной стирке можно выбрать "Дозагрузку в процессе".

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММАХ

Программа	Температура °C	Время стирки (ч:мин) ※
Хлопок	Холодная, 20, 30, 50, 95	1:18, 1:23, 1:28, 1:39, 1:49
Хлопок ※※	40, 60	2:40, 2:59
Синтетика	Холодная, 20, 30, 40, 50, 60	1:00, 1:07, 1:10, 1:10, 1:20, 1:20
Деликатная	Холодная, 20, 30, 40	1:22
Шерсть	Холодная, 20, 30, 40	0:45
Интенсивная	Холодная, 20, 30, 40, 50, 60, 95	1:28, 1:33, 1:38, 1:38, 1:49, 1:49, 1:59
Быстро	Холодная, 20, 30, 40	0:15, 0:25, 0:25, 0:35

※ Фактическое время работы может отличаться от значений в таблице, так как автоматически учитываются условия эксплуатации непосредственно в момент стирки.

※※ См. Энергетическую маркировку стиральной машинки, в соответствии с Европейскими стандартами.

Засыпьте стиральный порошок, закройте дверцу и выберите программу

Добавьте моющее средство, следуя рекомендациям в разделе "Моющие средства и добавки" и закройте дверцу. (Пожалуйста, выберите правильное не пенящиеся или плохо пенящиеся моющее средство)

1. С помощью **Кнопки опция программ**, выберите необходимый вам цикл.
2. Цифровой дисплей покажет время стирки выбранной вами программы (в часах и минутах).

Примечание: Фактическое время работы программы может быть скорректировано автоматически в зависимости от ситуации, и может отличаться от времени на дисплее.

Выберите необходимые вам функции

Нажмите на кнопку опция вами функции. Сразу же загорится индикатор этой функции.

Если выбранная вам функция и программа не могут быть объединены, эта функция и ее индикатор автоматически отключатся.

Задержка полоскания

- При выборе функции "Задержка полоскания", белье не будет отжиматься, а останется в воде во избежание складок и потери цвета.
- Рекомендуется при стирке синтетического или тонкого белья.
- Эта функция будет полезной, если вы захотите отложить отжим.

Примечание: Когда придет черед отжима, машина отложит его на некоторое время.

Завершение "Задержка полоскания".

• Нажмите кнопку "**Старт/Пауза**" или функциональную кнопку, и стиральная машина автоматически начнет отжим. Программа завершится после отжима.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	WFE6010/WFE6010S
Вместимость	6.0 Kg
Макс. скорость отжима	1000 Об/мин
Вес нетто	56 Kg
Габаритные размеры (Ш x Г x В)	60x45x85cm
Номинальное значение напряжения	220-240V~
Номинальная частота	50 Гц
Мощность нагрева	1900W
Мощность стирки	300W

Температура

Каждая программа имеет свою температуру стирки по умолчанию. При необходимости ее регулировки, нажмите на кнопку "**Темп.**".

Дозагрузка в процессе

Если вы хотите добавить немного одежды во время работы программы, пожалуйста, нажмите кнопку "**Старт/Пауза**".

• Когда вам можно будет открыть дверцу, индикатор времени и индикатор защиты от детей на дисплее начнут мигать. После автоматического отключения защиты от детей вы сможете открыть дверцу и догрузить белье.

• Если индикатор защиты от детей на дисплее не загорелся, это значит, что вы не можете добавить белье в машинку; или вы пропустили необходимое время, или температура внутри барабана поднялась выше 50 °C.

Начало / запуск программы

Чтобы запустить программу стирки, откройте кран подачи воды и нажмите на кнопку "Старт/Пауза".

Режим Таймера

Функция "Режим Таймера" позволяет запускать машину в удобное для потребителя время, например, ночью, когда электроэнергия дешевле.

• Выберите программу, температуру и параметры.

• Нажмите на кнопки "**Отжим+ Темп.**", чтобы выбрать время задержки стирки от 1 до 23 часов; время задержки должно быть больше времени самой стирки;

• Индикатор обратного отсчета времени задержки погаснет при запуске самой программы; тогда же появится индикатор оставшегося времени стирки.

• На дисплее загорится индикатор обратного отсчета времени функции "Режим Таймера". Индикатор обратного отсчета времени задержки погаснет при запуске самой программы; тогда же появится индикатор оставшегося времени стирки.

Отмена функции "Режим Таймера"

• Перед тем, как нажать кнопку "**Старт/Пауза**", поверните переключатель программ в другую позицию.

Блокировка от детей

Для обеспечения защиты ваших детей, машина оснащена функцией "Блокировка от детей".

• После запуска программы, одновременно нажмите на кнопки "**Темп. + Опция**". Раздастся звуковой сигнал и на дисплее появится значок "SAFE ON" - "Блокировка от детей" включена.

• Когда установлена блокировка, все кнопки будут заблокированы;

• После запуска программы, одновременно нажмите на кнопки "**Темп. + Опция**". Раздастся звуковой сигнал и на дисплее появится значок "SAFE OFF" - "Блокировка от детей" выключена.

• Выключение питания снимет блокировку.

Завершение программы

После завершения стирки, на дисплее появится значок "End". Если в последующие 30 секунд вы не выполняете никаких действий, устройство автоматически выключается.

1. Нажмите на кнопку "Вкл/Выкл" в течение 2 секунд, чтобы выключить машину;
2. Перекройте кран подачи воды;
3. Откройте дверцу и достаньте вещи из барабана;
4. Слегка откройте дверцу для сушки насоса.



Измените программу или дополнительные функции после запуска программы

1. Нажмите на кнопку "Вкл/Выкл" в течение 2 секунд, чтобы выключить машину;
2. Снова включите машину, и выберите новую программу и дополнительные функции к ней. Если необходимо, выберите скорость отжима.
3. Снова нажмите кнопку "**Старт/Пауза**" для запуска новой программы. Не добавляйте больше средства для стирки.

Краткое руководство пользователя

WFU6012 (S) / WFU6012SD
WFU7012 (S)

- A. Кнопка "Вкл/Выкл"
- B. Кнопка "Старт/Пауза"
- C. Выбор программы
- D. Окно отображения программы и функций
- E. Кнопка "выбор"

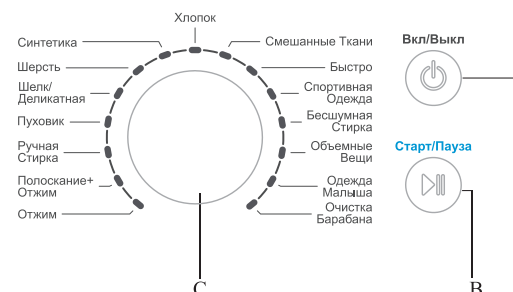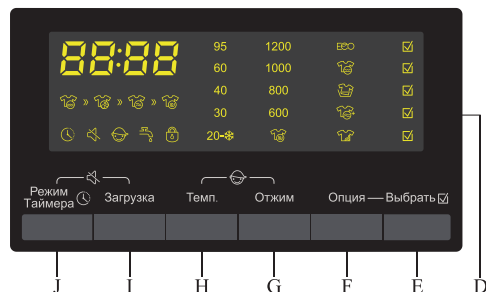

Hisense

- F. Кнопка "опция"
- G. Кнопка "отжим"
- H. Кнопка "темп."
- I. Кнопка "загрузка"
- J. Кнопка "Режим таймера"

Программа	Памятка по уходу	Материал / Степень загрязнения	Макс. загрузка кг	Отсек для моющего средства			Функции программы стирки										Макс. обороты при отжиме, об/мин	
				Предвар. стирка	Осн. стирка	Кондиционер	Отсрочка	Предвар. стирка	Загрузка	Доп. поло.	Интенс. стирка	Станд. число полосок	Эко-стирка	Задержка полоскания	Отжим	Темп.		
Хлопок 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C		Сильно или средне загрязненный хлопок или постельное белье Для сильно загрязненных вещей выберите функцию "Предварительной стирки".	6.0	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	2	*	*	*	*	1200
Синтетика 20°C, 30°C, 40°C, 60°C		Средне загрязненная синтетика, ткани с добавлением хлопка.	2.5	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	2	*	*	*	*	1200
Смешанные Ткани 20°C, 30°C, 40°C		Смешанные загрузки средне загрязненных хлопковых и синтетических тканей.	2.5	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	2	*	*	*	*	1200
Быстро 20°C, 30°C, 40°C		Хлопок, смешанные ткани. Вещи недолго носились или только что куплены.	1.0	—	Да	*	*	—	—	*	*	1	—	—	*	*	800	
Шелк/ Деликатная 20°C, 30°C, 40°C		Мягкие деликатные ткани и шелк, который можно стирать в машинке. (См. ярлык с инструкциями на одежде).	2.0	*	Да	*	*	—	*	*	*	2	*	—	*	*	600	
Шерсть 20°C, 30°C, 40°C		Шерсть, которую можно стирать в машинке. (См. ярлык с инструкциями на одежде). Предложенная темп. стирки - 40°C.	2.0	—	Да	*	*	—	*	*	*	2	*	—	*	*	600	
Ручная Стирка 20°C, 30°C, 40°C		Одежда с пометкой "Ручная стирка". Если выбрано полоскание, не оставляйте одежду в воде надолго.	2.0	*	Да	*	*	*	*	*	*	2	*	*	*	*	800(2)	
Объемные Вещи 20°C, 30°C, 40°C, 60°C		Программа адаптирована для стирки больших предметов - шторы, простыни, пододеяльники.	2.5	*	Да	*	*	*	*	*	*	2	*	*	*	*	1000	
Пуховик 20°C, 30°C, 40°C		Программа адаптирована для стирки пуховиков.	2.0	*	Да	*	*	*	*	*	*	2	*	—	*	*	600	
Одежда Малыша 95°C		Программа эффективно убивает бактерии в одежде и хлопковых тканях при высокой температуре без обесцвечивания.	2.5	*	Да	*	*	*	*	*	*	2	—	—	*	—	1200	
Очистка Барабана 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C	—	Программа для удаления грязи и бактериальных остатков, которые могут попасть в машину после длительного использования, особенно при частом использовании режимов стирки при низких температурах.	—	—	Да	—	—	—	—	—	—	1	—	—	*	*	600	
Бесшумная Стирка 20°C, 30°C, 40°C	—	Программа адаптирована для использования ночью с минимальным шумом. Сигнал окончания программы автоматически деактивируется (1).	2.5	*	Да	*	*	*	*	*	*	2	*	*	*	*	800	
Полоскание+ Отжим	—	По-умолчанию программа выполняет два полоскания и отжим.	—	—	—	*	*	—	—	*	—	2	—	—	*	—	1200	
Отжим	—	Вручную выберите продолжительность, скорость и отжим.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	*	—	1200	
Спортивная Одежда 20°C, 30°C, 40°C		Синтетические спортивные вещи.	2.0	*	Да	*	*	*	*	*	*	2	*	*	*	*	1000	

*- Дополнительные функции Да - требуется моющее средство — - Нельзя выбрать

(1) В конце программы "Тихая стирка" барабан будет вращаться еще 10 секунд и остановится на 10 секунд для циркуляции воздуха и снижения сматия одежды. Будет продолжаться в течение 12 часов (Таймер на экране будет заблокирован на 0:01), если не будет прервано нажатием кнопки старт/пауза для завершения программы.

(2) Защита одежды путем ограничения отжима до 800 об/мин.

ПАРАМЕТРЫ

Модель	WFU6012/WFU6012S
Вместимость	6.0 кг
Макс. скорость отжима	1200 об/мин
Вес нетто	58 кг
Размеры (ШxГxВ)	595x460x850 мм
Номинальное напряжение	220В – 240В
Номинальная частота	50 Гц
Нагревающая способность	1900 Вт
Мощность стирки	300 Вт

Добавление моющего средства, закрытие двери и установка программы.

Загрузите вещи для стирки в барабан. Добавьте моющее средство в соответствующий отдел для типа программы, которую Вы выберете, см. раздел Отдел для моющего средства на предыдущей странице.

1. Нажмите кнопку Питание
2. Поверните ручку выбора до необходимой программы.
3. На дисплее будет показана продолжительность программы (часы : минуты), температура, скорость отжима и дополнительные функциональные опции.
4. На дисплее будет мигать рекомендуемая температура и скорость отжима. Нажмите кнопку температуры и выберите необходимую температуру стирки и кнопку отжима для выбора скорости отжима

Выбор дополнительных функций



Изменить или добавить. Нажмите соответствующую кнопку функции и дисплей замигает. Нажмите кнопку еще раз до тех пор, пока выбранная функция не замигает, затем нажмите выбрать.

Предварительная стирка

Нажмите кнопку опция до тех пор, пока не замигает иконка Предварительная стирка и нажмите выбор. Добавьте моющее средство в отдел для моющего средства или кондиционера.

Эко-стирка

Нажмите кнопку опция до тех пор, пока не замигает иконка Эко-стирка и нажмите выбор. Функция предназначена для снижения потребления электроэнергии, воды и времени во время программы. Иконка Эко-стирки будет мигать до окончания программы.

Задержка полоскания

Нажмите кнопку опция до тех пор, пока не замигает иконка Задержка полоскания и нажмите Выбрать. При выбранной функции одежда останется в воде после последнего полоскания, для предотвращения сматывания одежды. Отожмите одежду и завершите программу, нажмите кнопку "Старт/Пауза". Одежда может быть извлечена после завершения программы. Функция не может быть выбрана если выбрана Эко-стирка .

Дополнительное полоскание

Нажмите кнопку опция до тех пор, пока не замигает иконка Доп. полоскания и нажмите выбор. Функция не может быть выбрана, если выбрана Эко-стирка.

Интенсивная стирка

Нажмите кнопку опция до тех пор, пока не замигает иконка Интенсивной стирки и нажмите выбор. При выборе функции время стирки будет продлено, а действия стирки будут более интенсивными для стирки сильно загрязненных единиц. Функция не может быть выбрана, если выбрана Эко-стирка.

Функция отсрочки



Функция позволяет выбирать время запуска программы стирки. Выберите Отсрочку после выбора программы и других функций.

•Нажмите кнопку отсрочки один раз и время отсрочки увеличится на 30 минут. Нажмите и удерживайте кнопку и время отсрочки будет увеличиваться на 30 минут каждые 0,4 секунды. Время отсрочки может быть запрограммировано на 30 минут - 24 часа. Для отмены выбора отожмите кнопку и нажмите ее еще раз.

•Время отсрочки должно быть больше продолжительности стирки т.к. время отсрочки - время, когда будет завершена программа.

Например: если время выбранной программы 02:28, выбранное время отсрочки должно быть 02:30 - 24:00.

•После выбора отсрочки нажмите кнопку "Старт/пауза" и на дисплее пойдет обратный отсчет. После истечения времени отсрочки до времени продолжительности программы, иконка Отсрочка исчезнет и программа запустится.

•Для отмены времени отсрочки после нажатия кнопки "Старт/пауза", но перед запуском программы, необходимо нажать кнопку Вкл/Выкл и выключить стиральную машину.

•Функция отсрочки недоступна для некоторых программ, например, Полоскание + отжим, отжим.

Загрузка

Данная модель может автоматически настраивать программу, учитывая вес загрузки внутри барабана. Такую функцию можно отключить, нажав кнопку Загрузка. Вес загрузки выбирается вручную.

•Нажмите кнопку загрузка и отображенный вес загрузки будет увеличен. Вес отображается в кг в диапазоне, допустимом для выбранной программы стирки.

Запуск программы

После выбора опций добавьте моющее средство, откройте кран воды и нажмите кнопку "Старт/Пауза". На экране отобразится процесс текущей программы с иконками слева направо.

Конец программы

Когда программа закончена, на дисплее появится "END" и стиральная машинка будет отключена, дверь будет разблокирована.

1. Закройте кран с водой.
2. Откройте дверь и заберите белье.
3. Оставьте дверь слегка открытой, чтобы ушла влажность внутри машинки.

Отмена программы или повторный выбор опций

1. Нажмите кнопку Питание в течение 2 секунд для остановки программы.
2. Выберите новую программу и опции.
3. Нажмите "Старт/Пауза" для запуска новой программы без добавления порошка

Функция тихо



Звуковые сигналы могут быть отключены, одновременным нажатием кнопок Режим таймера и Загрузка в течение 3 секунд.

Блокировка от детей



Для защиты детей машинка оборудована функцией Блокировка от детей. При этом происходит отключение установки выбора программ и кнопок опций.

•После запуска программы, одновременно нажмите темп. и отжим в течение 3 секунд. На дисплее появится SAFE ON и Блокировка от детей иконка будет мигать.

•Выполните вышеуказанные шаги для разблокировки.

Иконка блокировки двери



После запуска программы иконка Блокировка двери начинает мигать и дверь заблокирована.

•При выполнении программы дверь всегда заблокирована. Дверь можно открыть когда иконка мигает, а попытки принудительно открыть дверь могут привести к повреждению машинки.

•Если Вы хотите открыть дверь, необходимо нажать кнопку "Старт/Пауза". Важно проверить уровень воды в барабане и температуру воды перед открытием двери.

•Если дверь не открывается через 2-3 минуты, Вы можете выбрать программу отжима для слива воды из барабана. Отключите машинку и откройте дверь.

Предупреждение о безопасности. Если программа была прервана во время стирки, температура вещей в барабане и самого барабана может быть очень высокой. Для предотвращения получения ожогов, необходимо осторожно вытаскивать вещи из барабана.

Иконка крана



Иконка крана подачи воды мигает

Если машинка обнаружила, что вода не поступает в барабан, начинает мигать иконка Крана. Убедитесь, что кран подачи воды открыт и нажмите кнопку "Старт/пауза". Если иконка продолжает мигать, см. Устранение неполадок в руководстве пользователя.

Если это произошло во время программы, на дисплее появится код ошибки. Описание кодов ошибок см. в Руководстве пользователя.

Добавление одежды после запуска программы

Если необходимо добавить одежду после того, как программа была запущена, необходимо проверить уровень воды в барабане.

Если дверь можно открыть, нажмите кнопку "Старт/Пауза".

•Оставшееся программное время будет мигать на дисплее. Индикатор блокировки двери исчезнет и дверь может быть открыта через 2 - 3 минуты.



•Если блокировка двери не перестает мигать, это означает, что температура внутри барабана выше 50°C, или уже нельзя добавлять одежду.

Краткое руководство пользователя

WFDJ6010 / WFDJ6010S / WFDJ6010SD

Данная функция является автоматической защитной функцией, которая выполняет автоматические испытания, диагностику и предоставляет отклик на ранний отказ.

- A. Кнопка "Вкл/Выкл"
- B. Кнопка "Старт/Пауза"
- C. Выбор программы
- D. Окно отображения программы и функции

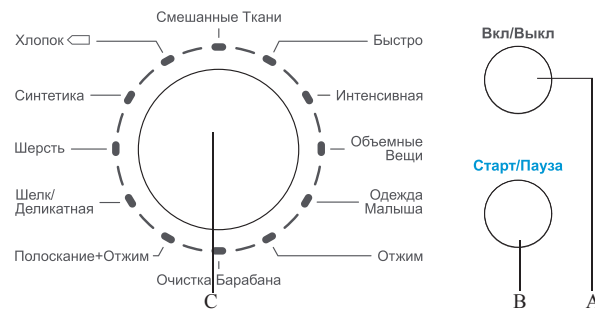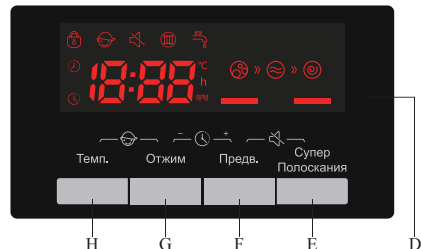

Hisense

- E. Кнопка "Супер Полоскания"
- F. Кнопка "Предв. "
- G. Кнопка "Отжим"
- H. Кнопка "Темп."

Программа	Памятка по уходу	Материал / Степень загрязнения	Макс. загрузка кг	Отдел для порошка			Wash Program Functions					Макс. обороты при отжиме, об/мин	
				Предвар. стирка	Осн. стирка	Кондиционер	Отсрочка	Предвар. стирка	Доп. поло	Станд. время полоск.	Отжим		Темп.
Хлопок (1) --20°C, 30°C, 40°C, 50°C, 60°C, 95°C		Сильно или средне загрязненный хлопок или постельное белье Для сильно загрязненных вещей выберите функцию "Предварительной стирки"(1).	6.0	*	Да	*	*	*	*	2	*	*	1000
Синтетика --20°C, 30°C, 40°C, 50°C, 60°C		Средне загрязненная синтетика, ткани с добавлением хлопка.	3.0	*	Да	*	*	*	*	2	*	*	1000
Смешанные Ткани --20°C, 30°C, 40°C		Смешанные загрузки средне загрязненных хлопковых и синтетических тканей.	3.0	*	Да	*	*	*	*	2	*	*	1000
Быстро --20°C, 30°C, 40°C		Хлопок, смешанные ткани. Вещи недолго носились или только что куплены.	1.0	—	Да	*	*	—	*	1	*	*	800
Шелк/ Деликатная --20°C, 30°C, 40°C		Мягкие деликатные ткани и шелк, который можно стирать в машинке. (См. ярлык с инструкциями на одежде).	2.0	*	Да	*	*	—	*	2	*	*	600
Шерсть --20°C, 30°C, 40°C		Шерсть, которую можно стирать в машинке. (См. ярлык с инструкциями на одежде). Предложенная темп. стирки - 40°C.	2.0	—	Да	*	*	—	*	2	*	*	600
Объемные Вещи --20°C, 30°C, 40°C, 50°C, 60°C		Программа адаптирована для стирки больших предметов - шторы, простыни, пододеяльники.	3.0	*	Да	*	*	*	*	2	*	*	1000
Одежда Малыша 95°C		Программа эффективно убивает бактерии в одежде и хлопковых тканях при высокой температуре без обесцвечивания.	3.0	*	Да	*	*	*	*	2	*	—	1000
Очистка Барабана 95°C	—	Программа для удаления грязи и бактериальных остатков, которые могут попасть в машину после длительного использования, особенно при частом использовании режимов стирки при низких температурах.	—	—	Да	—	—	—	—	1	*	*	600
Интенсивная стирка --20°C, 30°C, 40°C, 50°C, 60°C, 95°C		Синтетические спортивные вещи.	6.0	*	Да	*	*	*	*	2	*	*	1000
Полоскание+ Отжим	—	По-умолчанию программа выполняет два полоскания и отжим.	6.0	—	—	*	*	—	*	2	*	—	1000
Отжим	—	Вручную выберите продолжительность, скорость и отжим.	6.0	—	—	—	—	—	—	0	*	—	1000

* - Опциональные функции Да - требуется кондиционер — - Нельзя выбрать

(1) Программы стирки: хлопок 60°C, макс. скорость; хлопок 40°C, макс. скорость.

ПАРАМЕТРЫ	
Модель	WFDJ6010/WFDJ6010S
Емкость	6,0 кг
Макс. скорость отжима	1000 об/мин
Вес	58 кг
Размеры (ШxДxВ)	600x460x850 мм
Номин. напряжение	220В – 240В
Нагревающая способность	1900 Вт
Мощность стирки	300 Вт

Добавление кондиционера, закрытие двери и установка программы

Загрузите одежду для стирки в барабан и закройте дверцу. Добавьте моющее средство в соответствующие отсеки согласно типу программы, которую вы собираетесь выбрать, добавьте моющее средство, как описано в разделе моющих средств и добавок Руководства пользователя по эксплуатации.

1. Нажмите кнопку Вкл./Выкл.
2. Поверните селектор на нужную программу.
3. Окно дисплея покажет продолжительность программы (часы: мин), температуру, скорость отжима и опции дополнительных функций.
4. Нажмите кнопку Темп. для установки желаемой температуры стирки и кнопку Отжим для выбора скорости отжима.

Предв.

1. Нажмите кнопку **Предв.**, пока не загорится индикатор предварительной стирки. Добавьте моющее средство в отсек для предварительной стирки.
2. Индикатор предварительной стирки мигает во время операции. После того, как операция завершена, индикатор выключается автоматически.

Супер Полоскания

1. Эта функция добавляет максимум 3 полоскания во время стирального процесса.
2. Она подходит для стирки детской одежды или для людей, которые чувствительны к моющим средствам.
3. Перед началом процесса стирки, нажмите кнопку Супер Полоскания. Загорится индикатор Супер Полоскания; "P-1" означает добавление одного раза дополнительного полоскания, "P-2" означает добавление двух раз дополнительного ополаскивания, "P-3" означает добавление трех раз дополнительного полоскания. Индикатор мигает на протяжении процесса полоскания; после завершения процесса индикатор автоматически выключается.

Функция отсрочки

Функция задержки позволяет запускать машину в любое удобное для пользователя время, например, в ночное время, когда электричество дешевле.

- Выберите функцию задержки после того, как вы выбрали программу и другие варианты.
- Нажмите кнопку Отжим + Предв. и удерживайте течение 3 секунд. Загорится значок задержки и программа будет установлена. Время задержки будет увеличиваться / уменьшаться каждый раз, когда Вы нажимаете кнопку Предв./Отжим. Продолжайте удерживать кнопку Предв./Отжим более 1 секунды, время задержки будет увеличиваться / уменьшаться на 1 час каждые 0,5 секунды. Время задержки должно быть выбрано между 01:00 и 24:00. Когда выбрано 24:00, программа будет отменена, если вы снова нажмете кнопку Предв.
- Время задержки должно быть дольше, чем продолжительность программы стирки, так как время задержки – это время, в пределах которого программа будет завершена. Например: если выбранное время программы составляет 02:28, выбранное время задержки обязательно должно быть между 03:00 и 24:00.
- После выбора времени задержки, нажмите кнопку Вкл./Выкл. Время на дисплее начнет обратный отсчет. Когда время на дисплее сократилось вплоть до продолжительности программы, значок задержки погаснет. Программа будет запущена.
- Для отмены времени задержки во время задержки программы, Вам нужно выключить машину, нажав кнопку Вкл./Выкл и удерживать в течение 2 секунд.
- Функция задержки недоступна для некоторых программ, например, Супер Полоскания + Отжим.

Запуск программы

После выбора опций и насыпьте порошок, откройте кран воды и нажмите кнопку Запуск/пауза. На экране отобразится прогресс текущей программы с иконками слева направо.

Конец программы

Когда программа закончена, на дисплее появится "End" и стиральная машинка будет отключена через 10 секунд. Дверь будет разблокирована в течение 2-3 минут.

1. Закройте кран с водой.
2. Откройте дверь и заберите белье.
3. Оставьте дверь слегка открытой, чтобы ушла влажность внутри машинки.

Отмена программы или повторный выбор опций

1. Нажмите кнопку Вкл./Выкл в течение 2 секунд для остановки программы.
2. Выберите новую программу и опции.
3. Нажмите Запуск/пауза для запуска новой программы без добавления порошка.

Функция тихо

Когда машина находится в состоянии ожидания, паузы или работы, нажмите кнопки Супер Полоскания + Предв. и удерживайте в течение 3 секунд, загорится значок Функция тихо. Все жужжание будет выключено, кроме сигналов предупреждения. Когда машина находится в состоянии отключения звука, нажмите кнопки Супер Полоскания + Предв. и удерживайте в течение 3 секунд, значок отключения звука Mute выключится. Все жужжание будет активировано.

Блокировка от детей

Для защиты детей машинка оборудована функцией Блокировка от детей. При этом происходит отключение устройства выбора программ и кнопок опций.

- После запуска программы, одновременно нажмите темп. и отжим в течение 3 секунд. На дисплее появится SAFE ON и Блокировка от детей иконка будет мигать.
- Выполните вышеуказанные шаги для разблокировки.

Иконка блокировки двери

После запуска программы иконка Блокировка двери начинает мигать и дверь заблокирована.

- При выполнении программы дверь всегда заблокирована. Дверь можно открыть когда иконка мигает, а попытки принудительно открыть дверь могут привести к повреждению машинки.
 - Если Вы хотите открыть дверь, необходимо нажать кнопку Запуск/пауза. Важно проверить уровень воды в барабане и температуру воды перед открытием двери.
 - Если дверь не открывается через 2-3 минуты, Вы можете выбрать программу отжима для слива воды из барабана. Отключите машинку и откройте дверь.
- Предупреждение о безопасности** Если программа была прервана во время стирки, температура единиц в барабане и самого барабана может быть очень высокой. Для предотвращения получения ожогов, необходимо осторожно вытаскивать вещи из барабана.

Иконка крана

Иконка крана подачи воды мигает

Если машинка обнаружила, то вода не поступает в барабан, начинает мигать иконка Крана. Убедитесь, что кран подачи воды открыт и нажмите кнопку Запуск/пауза. Если иконка продолжает мигать, см. Устранение неполадок в руководстве пользователя.

Если это должно произойти во время программы, на дисплее появится код ошибки. Описание кодов ошибок см. в Руководстве пользователя

Значок сливного насоса

Если машинка обнаружила, то вода не поступает в барабан, начинает мигать иконка Крана. Убедитесь, что кран подачи воды открыт и нажмите кнопку Запуск/пауза. Если иконка продолжает мигать, см. Устранение неполадок в руководстве пользователя.

Если это должно произойти во время программы, на дисплее появится код ошибки. Описание кодов ошибок см. в Руководстве пользователя

Добавление одежды после запуска программы

Если необходимо добавить одежду после того, как программа была запущена, необходимо проверить уровень воды в барабане. Если дверь можно открыть, нажмите кнопку Запуск/пауза.

- Оставшееся программное время будет мигать на дисплее. Индикатор блокировки двери исчезнет и дверь может быть открыта через 2 - 3 минуты.
- Если блокировка двери не перестает мигать, это означает, что температура внутри барабана выше 50°C, или уже нельзя добавлять одежду.

Программные инструкции

1. Стандартные 60 C и 40 C программы стирки хлопка считаются "стандартной 60 C программой стирки хлопка" и "стандартной 40 C программой стирки хлопка" "стандартной 60 C программой стирки хлопка" и "стандартной 40 C программой стирки хлопка" и подходят для стирки нормально загрязненного хлопкового постельного белья, а также наиболее пригодны для объединенного потребления энергии и воды для стирки хлопкового постельного белья, также фактическая температура воды может отличаться от заявленной температуры цикла.
2. Потребление энергии в выключенном состоянии 0,49Вт и во включенном состоянии - 0,49Вт.
3. Тип порошков, пригодных для различных температур стирки.
4. Оставшееся содержание влаги:53%.
5. Информация о стандартных программах:



	CO40 _{1/2}	CO60 _{1/2}	CO60
Основная стирка Продолжительность (мин.)	136	167	167
Программа (Мин.)	178	209	209
Потребление энергии (кВт)	0.58	0.83	0.86
Потребление воды - Основная стирка (L)	12	12	16
Общее потребление воды (L)	35	34	46
Оставшееся содержание влаги (%)	60	60	61

Краткое руководство пользователя

WFB7012/WFB7012S

Данная стиральная машина имеет автоматические функции безопасности, которые распознают проблему на ранней стадии и реагируют на нее соответствующим образом.

- A. Кнопка включения/выключения
- B. Кнопка старта/паузы
- C. Программный переключатель
- D. Окно дисплея состояния программы и функции
- E. Кнопка супер полоскания

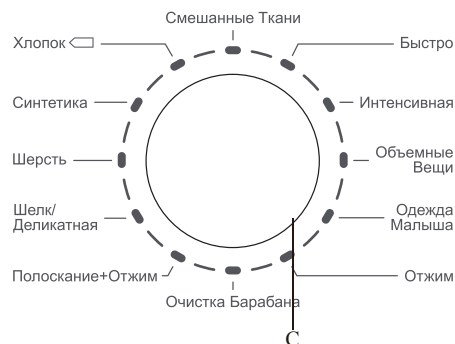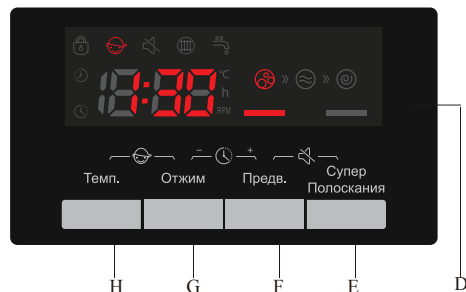

Hisense

- F. Кнопка предварительной стирки
- G. Кнопка отжима
- H. Кнопка выбора температуры

Программа	Символ по уходу	Ткань / Уровень загрязнения	Макс. объем Загрузки кг	Отделение для Моющего средства			Функции программ стирки					Макс. скорость отжима Об/мин	
				Предв. стирка	Основная стирка	Кондиционер	Отложенный старт	Предв. стирка	Доп.поло- скание	Кол-во полоскан. по умол- чанию	Отжим		Темпе- ратура
- Температура стирки выбирается с учетом символа по уходу.													
Хлопок (1) --,20°C, 30°C, 40°C, 50°C, 60°C, 95°C		Сильно или умеренно загрязненный хлопок или лен. Для сильно загрязненных предметов выберите режим предварительной стирки.	7.0	*	Yes	*	*	*	*	2	*	*	1200
Синтетика --,20°C, 30°C, 40°C, 50°C, 60°C		Умеренно загрязненные синтетические ткани, ткани с добавлением хлопка.	4.0	*	Yes	*	*	*	*	2	*	*	1200
Смешанные ткани --,20°C, 30°C, 40°C		Смешанные загрузки умеренно загрязненных изделий из хлопка и синтетических тканей.	4.0	*	Yes	*	*	*	*	2	*	*	1200
Быстро --,20°C, 30°C, 40°C		Хлопок, смешанные ткани. Изделия, которые носили короткое время или только что купили.	1.0	—	Yes	*	*	—	*	1	*	*	800
Шелк/деликатная --,20°C, 30°C, 40°C		Мягкие, деликатные ткани и шелк, который можно стирать в машине (см. символ на изделии).	2.0	—	Yes	*	*	—	*	2	*	*	600
Шерсть --,20°C, 30°C, 40°C		Шерсть, которую можно стирать в машине (см. этикетку на одежде). Рекомендуемая температура стирки - 40°C.	2.0	—	Yes	*	*	—	*	2	*	*	600
Объемные вещи --,20°C, 30°C, 40°C, 50°C, 60°C		Программа, адаптированная для стирки крупных предметов - например, шторы, простыни, покрывала.	4.0	*	Yes	*	*	*	*	2	*	*	1000
Одежда малыша A@		Программа для эффективного устранения бактерий на одежде и хлопковых тканях с высокой температурой без потери цвета.	4.0	*	Yes	*	*	*	*	2	*	—	1200
Очистка барабана 95°C	—	Программа для удаления грязи и бактериальных остатков, способных развиваться в машине после ее длительного использования, особенно с режимами стирки при низких температурах.	—	—	Yes	—	—	—	—	1	*	—	600
Интенсивная --,20°C, 30°C, 40°C, 50°C, 60°C, 95°C	—	Эта функция продлевает время стирки с активным действием для стирки сильно загрязненных вещей.	7.0	*	Yes	*	*	*	*	2	*	*	1200
Полоскание + отжим	—	Данная программа по умолчанию применяет 2 полоскания и отжим.	7.0	—	—	*	—	—	*	2	*	—	1200
Отжим	—	Выберите продолжительность и скорость отжима вручную.	7.0	—	—	—	—	—	—	0	*	—	1200

* : Дополнительные функции Да : Требуется моющее средство — : Не может быть выбрана -- : Температура не нагретой воды

(1) Тестовыми программами стирки являются: хлопок 60°C, максимальная скорость ; хлопок 40°C, максимальная скорость

Технические характеристики	
Модель	WFB7012/WFB7012S
Максимальная загрузка	7 кг
Макс. скорость отжима	1200 об/мин.
Вес без упаковки	65 кг
Размеры (ШxГxВ)	595 x 515 x 845 мм
Рабочее напряжение	220- 240 В, переменный ток
Мощность нагрева	1900 Вт
Мощность стирки	300 Вт


Добавьте моющее средство, закройте дверцу и настройте программу

Загрузите предметы для стирки в барабан и закройте дверцу. Добавьте моющее средство в соответствующее отделение с учетом запланированной программы. Процедура добавления моющего средства описана в разделе «Моющие средства и добавки» в инструкции для пользователя.

1. Нажмите кнопку « **Вкл. / Выкл.-Q** »
2. Установите регулятор программ на нужную программу.
3. Окно дисплея покажет продолжительность программы (часы : минуты), температуру, скорость отжима и опции дополнительной функции.
4. Нажмите кнопку « **Темп. .** » для настройки нужной температуры стирки и кнопку « **Отжим** » для выбора скорости отжима.

Предварительная стирка

1. Нажмите кнопку « **Предв. .** » до появления индикатора.

Добавьте моющее средство в отделение . Индикатор предварительной стирки мигает в ходе работы. После работы индикатор отключается автоматически.

Дополнительное полоскание

1. Данная функция добавляет максимум 3 процесса полоскания в ходе стирки.
2. Этот режим используется для стирки детского белья и для стирки белья людей с плохой переносимостью моющих средств.
3. До начала процесса стирки нажмите кнопку « **Супер полоскание** ». Загорается индикатор этого режима; **PP-1** обозначает однократное добавление полоскания, «**P-2**» обозначает, что будет добавлено 2 полоскания и «**01**» обозначает добавление 3-х полосканий. В ходе процесса полоскания индикатор будет мигать и затем отключится автоматически.

Отложенный старт

Функция отложенного старта позволяет использовать машину для вашего удобства, например, ночью, когда электричество значительно дешевле.

• Выберите функцию отложенного старта после выбора программы и прочих опций.

• Нажмите на 3 секунды кнопки « **Отжим + Предв. .** » Загорается иконка отложенного старта и программа будет настроена. Время отложенного старта будет увеличиваться/уменьшаться при каждом нажатии на кнопки **P Предв. / Отжим .** Удерживание этих кнопок нажатыми более 1 сек. увеличивает/уменьшает время отложенного старта на 1 час каждые 0.5 секунды. Время отложенного старта должно находиться в диапазоне от 1:00 до 24:00. В случае выбора 24:00 программа будет отменена если вы снова нажмете кнопку **P Предв. Q-**

• Отложенное время должно превышать продолжительность программы стирки, так как оно будет являться временем завершения программы. Например: если продолжительность выбранной программы составляет 02:28, то отложенный старт должен быть выбран между 3:00 и 24:00.

• После выбора времени отложенного старта нажмите кнопку « **Старт / Пауза** ». Время на дисплее начнет уменьшаться. Когда отложенный старт сравняется по времени с программой стирки, иконка отложенного старта погаснет. Начнется выполнение программы стирки.

• Для отмены отложенного старта вам необходимо отключить машину нажатием на кнопку «**Вкл./ Выкл.**» на 2 секунды.

• Функция отложенного старта недоступна для некоторых программ, например « **Полоскание + отжим, отжим** »

Для запуска программы стирки

После выбора всех функций и размещения моющего средства в соответствующем отделе откройте кран с водой и нажмите кнопку « **Старт / Пауза** ». На дисплей выводится ход текущей программы в виде иконок слева направо. Также на дисплее будет выведено время до завершения программы стирки.

Завершение программы стирки

По окончании работы программы на дисплее выводится « **End** ». Если на протяжении 30 секунд не выбрана другая операция, то машина отключается автоматически.

1. Нажмите на 2 секунды кнопку «**Вкл./ Выкл.**» для отключения машины.
2. Закройте кран подачи воды.
3. Откройте дверцу и выньте постиранные вещи.
4. Слегка приоткройте дверцу для удаления влаги.

Для отмены программы или выбора опций

1. Нажмите кнопку « **Вкл. / Выкл. .** » на 2 секунды для остановки программы.
2. Нажмите кнопку « **Вкл. / Выкл. .** » для включения машины. Выберите новую программу и опции.
3. Нажмите кнопку « **Старт / Пауза** » для старта новой программы без добавления дополнительного моющего средства.

Отключение звука

Когда машина находится в состоянии удерживания, паузы или работы, нажмите на 3 секунды кнопки « **Супер полоскание 2 Предв.** ». Загорается иконка отключения звука. Все звуковые сигналы, кроме предупреждающих тревожных сигналов, будут отключены. Если машина находится в режиме отключения звука, нажмите на 3 секунды кнопки « **Супер полоскание + Предв. .** » и иконка отключения звука погаснет. Все звуковые сигналы станут активными.

Блокировка от детей

Для усиления безопасности детей машина оснащена функцией блокировки от детей. С началом работы программы нажмите на 3 секунды кнопки « **Темп. + Отжим .** ». Загорается иконка функции блокировки и функция считается настроенной. При повторении этой операции блокировка от детей будет отменена.

• В ходе работы функции блокировки все кнопки будут отключены.

• При отключении машины нажатием на кнопку « **Вкл./ Выкл. .** » блокировка от детей будет отменена.

Блокировка дверцы

С началом работы программы загорается эта иконка и дверца будет заблокирована.

• Дверца всегда блокируется с началом выполнения программы. Дверцу невозможно открыть пока горит иконка. Принудительное открывание дверцы может привести к поломке машины.

• При экстренном открывании дверцы вы должны нажать кнопку **РСтарт / Пауза** ». При этом необходимо проверить скорость вращения барабана, уровень воды внутри барабана, температуру воды и только потом открыть дверцу.

• Если дверца не открывается через 2-3 минуты, вы можете выбрать программу отжима для сброса воды из барабана. Далее отключите прибор и откройте дверцу.

Примечание по безопасности: Если программа прервана в ходе процесса стирки, то вещи внутри барабана, сам барабан могут быть очень горячими. Во избежание получения ожога будьте осторожны при удалении вещей из барабана.

Иконка крана

Индикация иконки крана подачи воды.

Если машина распознает, что в барабан не поступила вода, загорается данный световой индикатор. Убедитесь в том, что кран подачи воды открыт и далее нажмите кнопку « **Старт / Пауза Q-** ». Если в этом случае световая индикация иконки не исчезнет, обратитесь к разделу «Возможные проблемы» в инструкции для пользователя.

Иконка дренажного насоса

Индикация дренажного насоса.

Данная иконка загорается в том случае, когда машина распознает наличие воды в барабане после ее сброса. До начала дренажного процесса убедитесь в том, что вода в барабане не замерзла, дренажный шланг не перекошен и не замерз. Дренажный шланг и фильтр дренажного насоса не должны быть заблокированы.

После выполнения всех проверок нажмите кнопку « **Старт / Пауза Q-** ». Если после этого индикация остается горячей, отсоедините машину от сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Изменение загрузки машины в ходе стирки

Если вы хотите изменить загрузку машины в ходе стирки нажмите кнопку « **Старт / ПаузаQ-** »

• Дверцу можно открыть в процессе стирки, если на дисплее будет мигать оставшееся время и иконка блокировки дверцы. Через 2-3 минуты иконка блокировки дверцы погаснет и дверцу можно открыть.

• Если иконка блокировки дверцы не мигает, то это признак того, что текущая температура превышает 50°C или вы пропустили время возможного изменения загрузки. Это обозначает, что добавить изделие для стирки в машину невозможно.

Инструкции по программам

1. Стандартные программы для хлопка 60°C и 40°C далее обозначенные как «стандартная для хлопка 60°C» и «стандартная для хлопка 40°C» предназначены для стирки умеренно загрязненных изделий из хлопка и являются наиболее оптимальными в плане сочетания потребления воды и электроэнергии для стирки хлопчатобумажных изделий. Кроме этого, реальная температура воды может отличаться от температуры, указанной в программе стирки.
2. Потребляемая мощность в режиме отключения составляет 0.49 Вт и в режиме ожидания 0.49 Вт.
3. Тип моющего средства может варьировать в зависимости от используемой температуры стирки.
4. Ниже приводится таблица касательно информации по стандартным программам:

Программа	Время основной стирки (мин)	Потребление электроэнергии (кВт)	Количество воды для основной стирки (л)	Общее кол-во воды (л)	Остаточное содержание влаги (%)
Стандартная для хлопка 60°C	173	0.64	11.9	33.8	52
Стандартная для хлопка 40°C	204	0.89	12.3	34.7	52
Супер полоскание	204	0.81	16.6	47.8	54

ПРИМЕЧАНИЕ

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений и улучшений в конструкцию продукта, без предварительного уведомления.

Благодарим вас за приобретение стиральной машины Hisense.

Перед началом эксплуатации новой стиральной машины, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

Пожалуйста, убедитесь, что розетка надежно заземлена, а источник водоснабжения прочно присоединен. Производитель не несет ответственности и гарантий за ущерб, причиненный имуществу или за нанесение вреда людям или животным в результате несоблюдения инструкций, приведенных в этом руководстве.

Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если только они не находятся под контролем или не получают помощь в вопросах использования прибора от лиц, ответственных за их безопасность.

Следите за детьми и убедитесь в том, что они не играют с машиной.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Распаковка и осмотр

- Распакуйте машину и убедитесь, что она не повреждена. Если вы сомневаетесь, не используйте стиральную машину. Обратитесь в Центр гарантийного обслуживания или к продавцу.
- Убедитесь, что в комплект входят все необходимые детали и комплектующие части.
- Храните упаковочные материалы (пластиковые пакеты, полистирольные части и т.п.) в недоступном для детей месте, поскольку они являются потенциально опасными.

2. Удаление транспортировочных болтов

- Стиральная машина оснащена транспортировочными болтами во избежание любых возможных повреждений внутренних частей во время транспортировки. Перед использованием машины, транспортировочные болты должны быть извлечены.
- После извлечения, закройте отверстия с помощью 4 прилагаемых пластмассовых заглушек.

3. Установка стиральной машины

- Переместите стиральную машину в выбранное вами место; не перемещайте устройство, держа его за рабочую поверхность.
- Установите устройство на твердой, ровной поверхности, желательно в углу комнаты.
- Убедитесь, что все четыре ножки машины надежно прикреплены, а затем проверьте, насколько ровно выставлено устройство (используйте спиртовой уровень).
- Если стиральная машина стоит на полу, покрытом ковром, убедитесь, что он не препятствует и не затрудняет вентиляцию (вентиляционные отверстия находятся в основании машины).

4. Подсоединение шланга подачи воды

- Подключите шланг подачи воды в соответствии с требованиями местной водопроводной компании.
- Подвод воды, в зависимости от модели, может быть:
 - Односторонний подвод - только для холодной воды
 - Двусторонний подвод - для холодной и горячей воды
- Кран подачи воды: 3/4 нарезной части для шланга
- Давление воды (давление потока): 100-1000 кПа (1-10 бар).
- Используйте только новые адаптеры для шланга при подключении стиральной машины к водопроводу. Подержанные шланги не должны использоваться повторно. От таких шлангов лучше избавиться.

5. Подсоединение сливного шланга

- Соедините сливной шланг с сифоном или повесьте его на край мойки, используя "U"-образный изгиб из комплекта поставки.
- Если стиральная машина подсоединена к общей канализации, убедитесь, что канализационная сеть оснащена вентиляционной системой во избежание одновременной подачи и слива воды (эффект сифонирования).
- Надежно закрепите сливной шланг, чтобы не ошпарится во время слива горячей воды стиральной машинкой.

6. Электрическое питание

- Электрическое подключение должно выполняться квалифицированным специалистом в соответствии с инструкциями изготовителя и текущими стандартными правилами техники безопасности.
- Данные по напряжению, потребляемой мощности и требования к защите приведены на внутренней стороне двери.
- Прибор должен быть подключен к сети через сетевую заземленную розетку, что соответствует всем нормативам. Согласно нормативам, стиральная машина должна быть заземлена. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный имуществу или за нанесение вреда людям или животным в результате несоблюдения инструкций, приведенных выше.
- Не используйте удлинители и тройники. Убедитесь, что мощность розетки соответствует максимальной мощности стиральной машины при нагревании.
- Перед выполнением любых работ по обслуживанию стиральной машины, отключите ее от сети питания.
- После установки, доступ к сетевой розетке или к сетевому выключателю должен обеспечиваться двухполюсным переключателем.
- Не пользуйтесь стиральной машиной, если она была повреждена во время транспортировки. Сообщите об этом в авторизованный сервисный центр или продавцу.
- Замена сетевого шнура должна выполняться только специалистами авторизованного сервисного центра.
- Устройство должно использоваться только в домашнем хозяйстве и для описанных целей.

Минимальные размеры корпуса:


Ширина: 595 мм

Высота: 850 мм

Глубина: 460 мм


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Упаковка

- Упаковочные материалы полностью пригодны для вторичной переработки, а также отмеченные символом переработки . При утилизации упаковочных материалов следуйте нормам местного законодательства.

2. Утилизация упаковки и старых стиральных машин

- Стиральная машина изготовлена из материалов пригодных для вторичной переработки. Она должна утилизироваться в соответствии с действующими местными нормами утилизации отходов.
- Перед утилизацией, удалите все остатки моющего средства, выломайте дверной крючок и отрежьте кабель питания таким образом, чтобы стиральная машина стала непригодной для использования.
- Данное изделие имеет маркировку в соответствии с Европейской Директивой 2002/96/ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE). Гарантируя правильную утилизацию этой машины, вы можете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могут быть вызваны неправильной утилизацией этого продукта.

Символ  на изделии или сопроводительных документах указывает на то, что данный прибор нельзя выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт сбора для утилизации электрического и электронного оборудования. Утилизация должна осуществляться в соответствии с местными нормами по утилизации отходов. Для получения более подробной информации об обращении, ремонте и утилизации данного продукта, пожалуйста, свяжитесь с вашим местным отделом, сервисом по вывозу и утилизации отходов или с магазином, где был приобретен продукт.

3. Расположение и окружающая среда

- Стиральная машина должна быть установлена только в закрытых помещениях. Установка в ванной комнате или других местах с влажным воздухом не рекомендуется.
- Не храните легковоспламеняющиеся жидкости вблизи прибора.

4. Безопасность

- Не оставляйте прибор включенным, когда он не используется. Никогда не подключайте и не отключайте питание от электросети мокрыми руками.
- Перекрывайте кран.
- Перед чисткой или техническим обслуживанием машины не забудьте выключить ее и отсоединить от сети.

- Очищайте внешнюю сторону стиральной машины влажной тканью. Не используйте абразивные моющие средства.
- Никогда принудительно не открывайте дверь и не используйте ее как ступеньку.
- Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если только они не находятся под контролем или не получают помощь в вопросах использования прибора от лиц, ответственных за их безопасность.
- Следите за детьми и убедитесь в том, что они не играют с машиной. Дети не должны играть с машиной или забираться в ее барабан (см. также следующую главу "Защита от детей").
- При необходимости, кабель питания может быть заменён на идентичный. Замену кабеля питания должен производить только специалист авторизованного сервисного центра.

КОМПЛЕКТАЦИЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

- 1 Рабочая поверхность
- 2 Панель управления
- 3 Отделение для моющих средств
- 4 Дверца
- 5 Замок от детей (при наличии, внутри дверцы)
- 6 Плинтусная панель доступа к насосу
- 7 Регулируемые ножки



Расположение элементов панели управления и внешний вид машины зависит от модели.

ОТКРЫТИЕ / ЗАКРЫТИЕ ДВЕРЦЫ

Дверцу машины можно открывать только тогда, когда индикатор открытия двери на панели управления светится зеленым. Никогда принудительно не открывайте дверь во время работы машины, иначе вы можете повредить замок. Если вам надо открыть дверь во время работы машины, во-первых, выключите питание или приостановите цикл, а затем подождите не менее 2 минут, пока дверной замок не откроется.

Чтобы открыть дверь, нажмите на внутреннюю ручку и, удерживая ее, потяните дверь на себя. Закройте дверь, нажимая на нее (не прилагая излишних усилий) до щелчка.

ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)

Для защиты устройства от неправильного использования, поверните пластмассовый винт на внутренней стороне двери. Для этого используйте монетку или похожий предмет.

- Поверните в вертикальное положение: дверь не закроется.
- Поверните в горизонтальное положение - нормальное положение: дверь снова можно закрыть.



ПЕРВЫЙ ЦИКЛ СТИРКИ БЕЗ БЕЛЬЯ

Для удаления воды, оставшейся в машине после проведения заводских испытаний, рекомендуется выполнить короткий цикл стирки без белья.

- 1 Откройте кран подачи воды.
- 2 Закройте дверцу.
- 3 Налейте немного моющего средства (около 30 мл) в главное отделение для моющего средства **III**.
- 4 Выберите и запустите короткую программу стирки (см. отдельное Краткое руководство).

ПОДГОТОВКА К СТИРКЕ

1. Рассортируйте белье по...

• Типу ткани / символу на этикетке по уходу

Хлопок, смешанные ткани, не требующие особого ухода вещи / синтетика, шерсть, вещи для ручной стирки.

Цикл стирки шерсти этой машины был протестирован и одобрен компанией Woolmark; стиралась одежда Woolmark, которая имела этикетку "машинная стирка", в соответствии с инструкциями на этикетках и теми, что выпущены производителем этой стиральной машины.

• Цвету

Отделите цветные изделия от белых. Новые цветные изделия стирайте отдельно.

• Размеру

Вещи разного размера лучше стирать вместе, т.к. это улучшит их распределение в барабане и повысит эффективность стирки и отжима.

• Деликатности ткани

Стирайте мелкие изделия (например, нейлоновые чулки, пояса и проч.) и изделия с крючками (например, бюстгалтеры) в специальном мешке или в наволочке на молнии. Всегда снимайте кольца с занавесей или же кладите занавеси с кольцами в хлопчатобумажный мешок.

2. Проверьте все карманы

Монеты, булавки и прочие подобные предметы могут повредить вещи, барабан и бак машины.

3. Застежки

Застегните молнии, пуговицы или крючки; непрочные пояса или ленты следует связать вместе.

4. Выведение пятен

- Пятна крови, молока, яиц и т.п. удаляются, как правило, под воздействием ферментов на соответствующем этапе программы стирки.

- Для выведения пятен от красного вина, кофе, чая, травы, фруктов и т.д. добавьте пятновыводитель в основное отделение [III] для моющего средства.
 - При необходимости сильно загрязненные вещи могут быть обработаны пятновыводителем перед стиркой.
- 5. Окраска**
- Применяйте только те красители, которые рекомендованы для использования в стиральных машинах.
 - Следуйте инструкциям изготовителя.
 - На пластмассовых и резиновых частях машины могут оставаться пятна красителя.

6. Загрузка вещей в машину

- Откройте дверцу.
- Разверните вещи и разложите их свободно в барабане. При загрузке белья соблюдайте значения, приведенные в Кратком руководстве.

Примечание: Из-за перегрузки машины результаты стирки будут неудовлетворительными, и вещи сомнутся.

- Закройте дверцу.

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА И ДОБАВКИ

Всегда используйте высокоэффективные, плохо пенящиеся моющие средства при стирке в машинах передней загрузки.

Выбор моющего средства зависит от:

- типа ткани (хлопок, не требующие особого ухода вещи / синтетика, деликатные ткани, шерсть).
Примечание: Для стирки шерсти пользуйтесь соответствующими специальными моющими средствами.
- цвета
- температуры стирки
- степени и типа загрязнения

Замечания:

Появление белесых следов на темных тканях вызвано наличием нерастворимых составляющих в современных не содержащих фосфаты стиральных порошках. Если такое случается, встряхните или почистите ткань щеткой или же используйте жидкие моющие средства. Используйте только те моющие средства и добавки, которые предназначены специально для бытовых стиральных машин. При использовании средств для удаления накипи, красителей или отбеливателей убедитесь в том, что они пригодны для использования в бытовых стиральных машинах. В средствах для удаления накипи могут содержаться вещества, которые могут повредить части стиральной машины. Не используйте в машине растворители (например, скипидар, бензин). Не стирайте в машине ткани, обработанные растворителями или горючими жидкостями.

Дозировка

Следуйте инструкциям по дозировке, приведенным на упаковке моющего средства.

Эти дозы зависят от:

- степени и типа загрязнения
- объема стирки
- при полной загрузке следуйте указаниям производителя моющего средства;
- при половинной загрузке: 3/4 дозы, используемой при полной загрузке;
- при минимальной загрузке (около 1 кг): 1/2 дозы, используемой при полной загрузке;
- жесткости воды в вашем районе (за соответствующей информацией обратитесь в службу водоснабжения). Для мягкой воды требуется меньшее количество моющего средства, чем для жесткой воды.

Примечания:

Излишнее количество моющего средства приводит к слишком сильному пенообразованию. Качество стирки при этом снижается. При обнаружении излишнего количества пены, стиральная машина может не выполнить отжим.

При недостаточном количестве моющего средства белье приобретает серый цвет, а также появляются известковые отложения на барабане, нагревателе и шлангах.

Заполнение моющими средствами и добавками

Отсек для моющих средств имеет три отделения (рис. "А").

Отсек для моющих средств предварительной стирки [I]

- Моющее средство для предварительной стирки / замачивания.

Отсек для моющих средств основной стирки [II]

- Моющее средство для основной стирки
- Пятновыводитель
- Смягчитель воды (категория жесткости воды 4)


Отделение для кондиционеров и смягчителей ☼


- Смягчитель для тканей
- Разведенный крахмал


Наливайте добавки только до отметки "Max".

Как разместить отделитель отсека средств основной стирки для порошкового или жидкого моющего средства

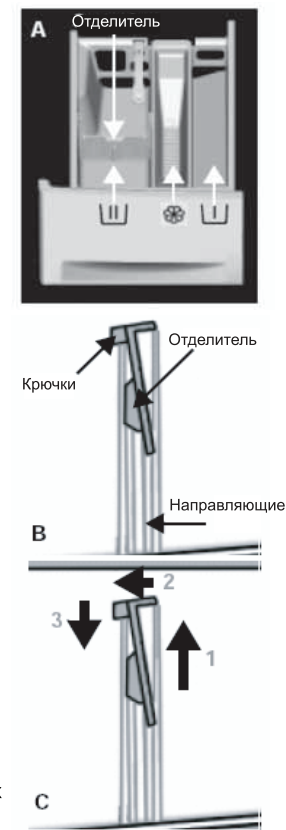

При использовании стирального порошка: Установите отделитель в более высокое положение. Поднимайте отделитель, пока он не станет в горизонтальное положение. Разместить его крючки в верхней части задних направляющих и слегка притисните отделитель (рис. "В" и "С").

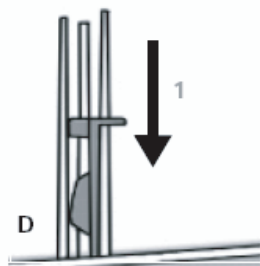

Между отделителем и нижней частью отсека для моющих средств основной стирки должно оставаться свободное пространство. Если отделитель был правильно установлен (рис. "В" и "С"); Для использования с жидким моющим средством, поставьте отделитель в нижнее положение. Закрепите отделитель в отсеке с помощью передних направляющих. Установите отделитель так, чтобы он касался дна отсека для моющих средств основной стирки  (рис. "D")



Примечания:

- Храните моющие средства и добавки в надежном, сухом месте, недоступном для детей.
- Для программ с предварительной стиркой могут использоваться жидкие моющие средства. В этом случае в отделение для основной стирки засыпайте только стиральный порошок.
- Не используйте жидкие моющие средства при активированной функции "Отложить стирку" (если имеется).
- При применении высококонцентрированных стиральных порошков и жидких моющих средств используйте шарообразный дозатор или мешочек, имеющийся в упаковке стирального порошка, и кладите его непосредственно в барабан с целью предотвращения проблем, связанных с неоднородностью распределения моющего средства.
- При использовании средств для удаления накипи, красителей или отбеливателей убедитесь в том, что они пригодны для стиральных машин. В средстве для удаления накипи могут содержаться вещества, которые могут повредить детали стиральной машины.
- Не используйте в машине растворители (например, скипидар, бензин).
- При использовании крахмала действуйте следующим образом:
 1. Выстирайте белье на нужной программе.
 2. Разведите крахмал с водой в соответствии с инструкцией производителя.
 3. Установите программу "Полоск.+Отжим", уменьшив скорость вращения барабана до 800 об/мин, и запустите программу.
 4. Вытяните ящик для моющих средств так, чтобы было видно около 3 см основного отделения. 
 5. Налейте раствор крахмала в отделение основной стирки  в то время, когда в отсек для моющих средств течет вода.
 6. Если после завершения выполнения программы в отсеке имеются остатки крахмала, удалите их.

Для модели WFBJ7012 (S)

Примечания:

Излишнее количество моющего средства приводит к слишком сильному пенообразованию. Качество стирки при этом снижается. При обнаружении излишнего количества пены, стиральная машина может не выполнить отжим.

При недостаточном количестве моющего средства белье приобретает серый цвет, а также появляются известковые отложения на барабане, нагревателе и шлангах.

Заполнение моющими средствами и добавками

Отсек для моющих средств имеет три отделения (рис. "А").

Отсек для моющих средств предварительной стирки

- Моющее средство для предварительной стирки / замачивания.


Отсек для моющих средств основной стирки

- Моющее средство для основной стирки
- Пятновыводитель
- Смягчитель воды (категория жесткости воды 4)

Отделение для кондиционеров и смягчителей

- Смягчитель для тканей
- Разведенный крахмал

Наливайте добавки только до отметки "Max".

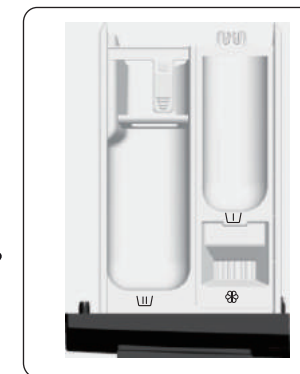

A

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ФИЛЬТРА

Рекомендуется регулярно проверять и чистить фильтр (не реже двух - трех раз год).

Особые случаи, требующие чистки фильтра:





- Когда машина не осуществляет должным образом слив или отжим.
- Если насос оказывается засоренным посторонними предметами (пуговицами, монетами, булавками и т.п.).

ВНИМАНИЕ: Прежде чем сливать воду, убедитесь, что она успела охладиться.

1. Выключите машину и отсоедините ее от сети.
2. В зависимости от модели, вставьте монетку или инструмент для извлечения, как например, крестообразная отвертка, в небольшое отверстие нижнего отражателя, надавите на перегородку и откройте ее. Или надавите на зажимы с двух сторон и удалите ее.
3. Поставьте под ним какую-нибудь емкость.
4. Откройте фильтр, но не вынимайте его при этом полностью. Медленно поворачивайте ручку против часовой стрелки до тех пор, пока вода не начнет сливаться.
5. Подождите, пока вся вода полностью не стечет.
6. Теперь полностью открутите фильтр и извлеките его.
7. Почистите фильтр и отсек, где он находится.
8. Проверьте, чтобы рабочее колесо насоса свободно вращалось.
9. Вставьте фильтр направляющим штырем вверх и поверните его по часовой стрелке до упора.
10. Налейте около 1 литра воды в отсек для моющих средств, чтобы восстановить работу "Эко-системы". Проверьте правильность и герметичность установки фильтра.
11. Поднимите крышку и закройте ее.
12. Вставьте снова вилку в розетку.
13. Выберите программу и включите ее.

АВАРИЙНЫЙ СЛИВ ОСТАТОЧНОЙ ВОДЫ

Перед сливом оставшейся воды выключите прибор и выньте вилку из розетки. Откройте / извлеките крышку фильтра. Поставьте под ним какую-нибудь емкость.

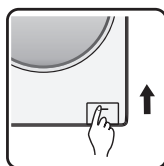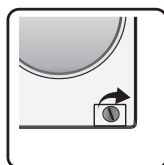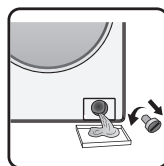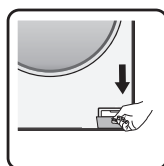

Для модели WFBJ7012 (S)

1. Откройте фильтр, но не вынимайте его при этом полностью. Медленно поворачивайте ручку против часовой стрелки до тех пор, пока вода не начнет сливаться.
2. Подождите, пока вся вода полностью не стечет.
3. Теперь полностью открутите фильтр и извлеките его.
4. Осторожно наклоните машину вперед, чтобы дать собравшейся воде стечь наружу.
5. Вставьте фильтр направляющим штырем вверх и поверните его по часовой стрелке до упора.
6. Поднимите крышку и закройте ее.

Прежде чем пользоваться стиральной машиной снова:

1. Налейте около 1 литра воды в отсек для моющих средств, чтобы восстановить работу "Эко-системы".
2. Вставьте снова вилку в розетку.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Корпус машины и панель управления

- Протирайте мягкой влажной тряпкой.
- Можно использовать небольшое количество нейтрального чистящего средства (не пользуйтесь абразивными средствами).
- Вытирайте насухо мягкой тряпкой.

Дверная прокладка

- При необходимости протирайте влажной тряпкой.
- Регулярно проверяйте состояние прокладки.

Фильтр

- Рекомендуется регулярно проверять и чистить фильтр (не реже двух - трех раз в год, см. раздел "Извлечение фильтра").

Не используйте легковоспламеняющиеся жидкости для протирания машины.

Отделение для моющих средств

1. Нажмите на блокирующий рычажок в отсеке для основной стирки и выньте сам ящичек (рис. "А").
2. Выньте сетку из отделения для кондиционера и смягчителя. Выньте вставку (отделитель) из отделения для кондиционера и смягчителя.
3. Вымойте все части под проточной водой.
4. Поставьте все части обратно и установите ящичек для моющих средств на место. Вставьте ящичек для моющих средств в стиральную машину.



Шланг подачи воды

Регулярно проверяйте шланг на наличие уязвимых мест и трещин. При необходимости, замените его новым шлангом такого же типа (можно приобрести в авторизованном сервисном центре или в специализированном магазине).

Сетчатый фильтр в соединении для подачи воды

Регулярно проверяйте и чистите фильтр.

Стиральные машины с прямым шлангом подачи воды (рис. "А"):

1. Закройте кран и отсоедините шланг подачи воды от машины.
2. Почистите внутренний сетчатый фильтр и прикрутите шланг подачи воды на кран.
3. Теперь открутите шланг подачи воды на задней панели стиральной машины
4. Пользуясь плоскогубцами, вытяните сетчатый фильтр из соединения на стиральной машине и почистите его.
5. Установите фильтр на место и снова прикрутите шланг подачи воды.
6. Откройте кран и проверьте все соединения на герметичность.



ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Корпус машины и панель управления

- Протирайте мягкой влажной тряпкой.
- Можно использовать небольшое количество нейтрального чистящего средства (не пользуйтесь абразивными средствами).
- Вытирайте насухо мягкой тряпкой.


Дверная прокладка

- При необходимости протирайте влажной тряпкой.
- Регулярно проверяйте состояние прокладки.


Отделение для моющих средств

1. Нажмите вниз на рычаг выключателя на главном стиральном отсеке и удалите ящик (рисунок "В").
2. Удалите сифон из отсека для смягчителя (рисунок "С").
3. Вымойте все части под проточной водой.
4. Вставьте сифон в ящик для моющих средств и установите ящик обратно вглубь в свои пазы.

Для модели
WFBJ7012 (S)

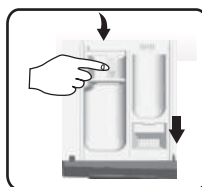

В

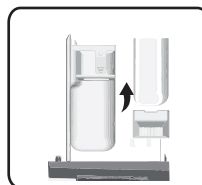

С

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В данной стиральной машине (в зависимости от модели) предусмотрены различные автоматические защитные функции. Они позволяют своевременно выявлять сбои и предпринимать соответствующие меры. В большинстве случаев возникнувшие неполадки являются настолько незначительными, что их можно устранить за несколько минут.

Машина не включается, ни одна лампочка не горит.

Проверьте:

- вставлена ли вилка в розетку и мигает ли индикатор "ВКЛ";
- работу розетки (для проверки используйте настольную лампу или нечто подобное).

Прибор не работает, но... мигает индикатор "Старт/Пауза".

Проверьте:

- плотно ли закрыта дверь машины (предохранительное устройство для детей);
- нажата ли кнопка "Старт/Пауза";
- не горит ли индикатор "Кран закрыт". Откройте кран и нажмите кнопку "Старт/Пауза".

Работа стиральной машины прекращается во время выполнения программы

(в зависимости от модели).

Проверьте:

- не включен ли индикатор функции "Задержка слива"; отключите эту функцию нажатием на кнопку "Старт/Пауза" или, выбрав программу "Слив";
- не была ли выбрана другая программа и мигает индикатор "Старт/Пауза". Выберите заново нужную программу и нажмите кнопку "Старт/Пауза";
- не была ли открыта дверь и теперь мигает индикатор "Старт/Пауза". Закройте дверь и нажмите кнопку "Старт/Пауза".
- Проверьте, нет ли слишком много пены внутри. В таком случае машина перешла в режим устранения излишней пены. После этого машина автоматически продолжит свою работу.
- не сработала ли защитная система стиральной машины (см. "Таблицу описания сбоев").

В конце стирки в ящичке остаются моющие средства и добавки.

Проверьте:

- правильно ли установлены сетка отсека для кондиционера и отделитель отсека основной стирки в отделение для моющих средств, и все ли детали чистые (см. "Чистка и обслуживание стиральной машины");

- подается ли достаточное количество воды. Сетчатые фильтры между подающим шлангом и краном могут быть засорены (см. раздел "Чистка и обслуживание стиральной машины");
- правильно ли установлен отделитель порошка и жидкости отсека основной стирки (см. раздел "Моющие средства и добавки").

Стиральная машина вибрирует при отжиге.

Проверьте:

- выставлена ли машина горизонтально и устойчиво ли ее положение на всех четырех ножках;
- сняты ли транспортировочные болты. Перед использованием машины, транспортировочные болты должны быть извлечены.

Неудовлетворительные результаты отжима.

Машина оборудована системой обнаружения дисбаланса и его корректировки. Если в машине находятся только тяжелые вещи (халаты и проч.), данная система может автоматически снизить скорость отжима для защиты машины от повреждений или даже прервать цикл, если после нескольких пусков отжима сохраняется слишком большой дисбаланс.

- Если в конце цикла вещи остаются слишком мокрыми, выньте некоторые вещи из машины и повторите цикл отжима.
- Избыточное пенообразование может помешать отжиму. Используйте рекомендуемое количество моющего средства.
- Проверьте, не выставлена ли скорость отжима на "0".

Показания на дисплее (если таковой имеется) оставшегося времени стирки увеличиваются или уменьшаются на некоторую величину:

Нормальным свойством стиральной машины является ее способность адаптации к факторам, что могут сказываться на времени выполнения программы стирки, а именно:

- чрезмерное пенообразование;
- разбаланс загрузки из-за помещенных в машину отдельных тяжелых вещей;
- увеличенное время нагрева воды из-за слишком холодной воды, поступающей в машину из водопровода;

Под влиянием подобных факторов оставшееся время стирки пересчитывается и, при необходимости, корректируется. Кроме того, при заливке водой, машина определяет величину загрузки и, при необходимости, соответственным образом корректирует первоначально высветившееся время выполнения программы. В этот период показания на дисплее могут внезапно "прыгать" в разные стороны.

Сбой подачи холодной / горячей воды (для моделей с двусторонним подводом)

Если вы хотите подключить подачу горячей и холодной воды (рис. 1):

1. Подсоедините красный шланг подачи воды к крану с горячей водой и к впускному клапану с красным фильтром на задней стороне машины.
2. Подсоедините другой шланг подачи воды к крану с холодной водой и к впускному клапану с синим фильтром на задней стороне машины.

Убедитесь, что:

- а) Соединения плотно зафиксированы.
- б) Шланги подсоединены правильно (например: шланг подачи холодной воды ни в коем случае не должен быть подсоединён к клапану горячей воды и наоборот).

Если вы хотите подключить подачу только холодной воды (рис. 2):

1. Вам понадобится "У"-образный тройник. Его можно приобрести у местного поставщика оборудования или в магазине сантехники.
2. Присоедините "У"-образный тройник к крану подачи холодной воды.
3. При помощи предоставленных шлангов присоедините "У"-образный тройник к двум впускным клапанам на задней стенке машины.

Убедитесь, что:

Соединения плотно зафиксированы.

Не позволяйте детям включать, вскарабкиваться, находиться рядом или забираться внутрь стиральной машины.

Обратите внимание, что в процессе стирки, температура поверхности люка может увеличиваться. Присматривайте за детьми, если пользуетесь машиной в их присутствии.

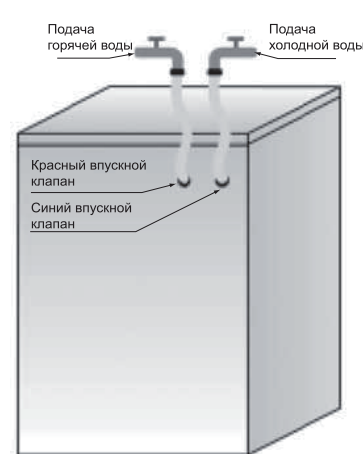


Рис. 1

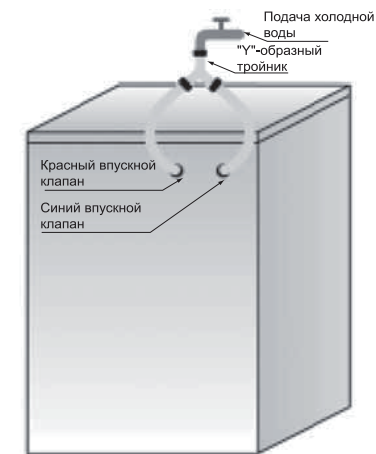


Рис. 2

Таблица описания сбоев

Список кодов ошибки	
Отображается на дисплее	Описание ошибки
"F01"	Ошибка подачи воды
"F03"	Ошибка слива
"F04", "F05", "F06", "F07", "F23" и "F24"	Ошибка электрического модуля, перелив воды или слишком много пены.
"F13"	Ошибка блокировки двери
"UNB "	Несбалансированный сигнал

а. "F01" отображается на экране

В машину не подается вода или подается недостаточное количество воды. Проверьте:

- Кран полностью открыт, а давление воды является достаточным.
- Впускная труба для воды не засорена.
- Фильтрующая сетка на впускной трубе не засорена (см. техническое обслуживание и ремонт).
- Впускная труба для воды не заморожена.

Нажмите кнопку "Старт/Пауза" после решения проблемы. Если ошибка появится снова, пожалуйста, обратитесь в Центр гарантийного обслуживания.

б. "F03" отображается на экране

Вода не сливается из машинки. Машина останавливает программу, которая выполнялась.

Остановите машину и отключите от розетки. Проверьте:

- Сливная труба не засорена.
- Фильтр на сливной трубе не засорен (см. чистка фильтра в сливной трубе)

ВАЖНО: Перед сливом воды из машины, убедитесь, что она холодная.

- шланг для слива заморожен.

Снова подключите питание машинки.

Если ошибка появится снова, пожалуйста, обратитесь в Центр гарантийного обслуживания.

С. Код ошибки

Машина останавливается при выполнении программы. На дисплее показывается код ошибки "F24", коды ошибки "F04" - "F07", "F13", "F23" или "UNB".

Если показывается код ошибки "F24"

Уровень воды достиг уровня перелива.

Устраните ошибку, нажав кнопку "Старт/Пауза" и подайте воду.

Выберите и запустите необходимую программу. Если проблема повторится, отключите источник питания и обратитесь в Центр гарантийного обслуживания.

Если показывается код ошибки "F04" - "F07", "F23"

Ошибки электронного модуля.

Нажмите кнопку "Вкл/Выкл" в течение 3 секунд и выключите машину.

После устранения ошибки, нажмите кнопку "Старт/Пауза". Если проблема повторится, отключите источник питания и обратитесь в Центр гарантийного обслуживания.

Если показывается код ошибки "F13"

Ненормальная блокировка двери. Запустите программу на 20 секунд и разблокируйте дверь стиралки (РТС) для проверки того, закрыты ли двери.

Откройте или закройте еще раз.

После устранения ошибки, нажмите кнопку "Старт/Пауза" Если проблема повторится, отключите источник питания и обратитесь в Центр гарантийного обслуживания.

Если показывается код ошибки "UNB"

Несбалансированный сигнал

Нажмите кнопку "Вкл/Выкл" в течение 3 секунд и выключите машину. Откройте дверь и перераспределите бельё, затем поверните ручку с программами на режим "Отжим". Постирайте одежду и выкрутите еще раз. Если проблема повторится, отключите источник питания и обратитесь в Центр гарантийного обслуживания.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Прежде чем обращаться в сервисный центр:

1. Попробуйте устранить неисправность самостоятельно (см. раздел "Устранение неисправностей").
2. Запустите программу еще раз, чтобы проверить, не решилась ли проблема сама собой.
3. Если неисправность повторяется снова, обратитесь в Центр гарантийного обслуживания.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ОБРАЩЕНИЕ С МАШИНОЙ

При перемещении устройства никогда не подымайте его за рабочую поверхность.

1. Выньте вилку из сети.
2. Закройте кран.
3. Отсоедините шланги подачи и слива воды.
4. Слейте всю воду из машины и шлангов (см. разделы "Извлечение фильтра" / "Аварийный слив воды")
5. Установите транспортировочные болты для перевозки (обязательно).
6. Поскольку машина весит больше 55 кг, перемещайте ее только вдвоем.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ

Используйте розетку с заземлением.

- Не используйте удлинители и тройники.
- Электроснабжение должно соответствовать номинальному току стиральной машины в 10А.
- Электрические соединения должны быть выполнены в соответствии с местными нормами.
- Электрический кабель питания должен быть заменен исключительно квалифицированным электриком.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ




НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К УСИЛЕНИЮ ШУМА, ЧРЕЗМЕРНОЙ ВИБРАЦИИ И УТЕЧКАМ ВОДЫ.

НИКОГДА НЕ ПЕРЕМЕЩАЙТЕ УСТРОЙСТВО, ДЕРЖА ЕГО ЗА РАБОЧУЮ ПОВЕРХНОСТЬ.


- Перед началом работы прочтите это "РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ".
- Сохраните это "РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ". Оно может понадобиться вам в дальнейшем.
- Прочитайте общие рекомендации по утилизации упаковки в "РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ".

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Комплект мелких деталей

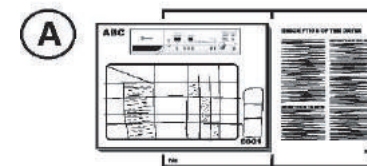

Руководство пользователя, руководство по установке

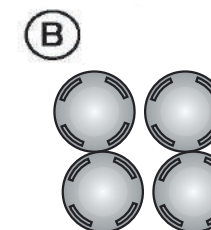

4 пластиковые заглушки



Шланг (внутри машины или уже установлен)
Шланг подачи холодной воды
Шланг подачи горячей воды (при наличии, зависит от модели)





"U"-образное колено (внутри машины или уже установлен)


ПЕРЕД ПОЛЬЗОВАНИЕМ МАШИНОЙ, ПОЖАЛУЙСТА, ИЗВЛЕКИТЕ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ БОЛТЫ!

Внимание: Не извлечённые транспортировочные болты могут повредить устройство.


- ① Открутите все транспортировочные болты приблизительно на 30 мм гаечным ключом в направлении, которое указано стрелками (откручивать не полностью).

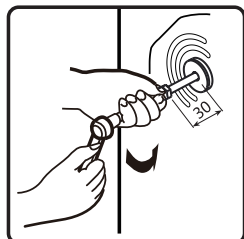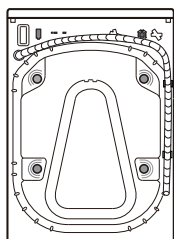


- ② Толкните все транспортировочные болты в горизонтальном направлении во внутрь и ослабьте транспортировочные болты.

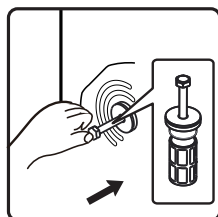

- ③ Вытяните транспортировочные болты вместе с резиновой и пластиковой частями.

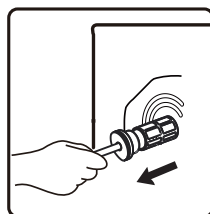

- ④ Для гарантии безопасности и снижения шума необходимо установить крышки транспортировочных болтов, которые поставляются вместе с машинкой (см. приложение к машинке). Наклоните и поместите крышку в отверстие и нажмите в направлении, как показано на машинке, до щелчка.

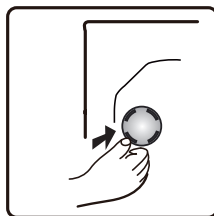


Внимание: Храните транспортировочные болты в надёжном месте для будущей транспортировки устройства. Если понадобится, поставьте 40 транспортировочные болты на место, проделывая процедуру в обратном порядке.


РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ НОЖЕК СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Установите стиральную машину на ровном и прочном полу (при необходимости, используйте спиртовой уровень). Если хотите установить машинку на деревянный пол, сначала распределите вес, поместив ее на лист фанеры (размером 60 x 60 см и, по крайней мере, толщиной в 3 см) и закрепите его на полу. Если пол неровный, отрегулируйте 4 регулировочные ножки по мере необходимости; не подкладывайте под них колодки.



- ⑤ Ослабьте контргайку по часовой стрелке (см. стрелку) с помощью гаечного ключа.

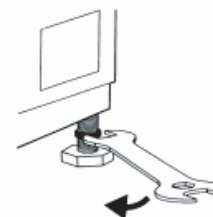

- ⑥ Немного поднимите машину и отрегулируйте высоту ножки, вращая ее.

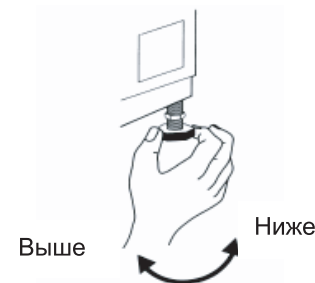


- ⑦ **Внимание:** хорошо затяните контргайку, повернув ее против часовой стрелки.

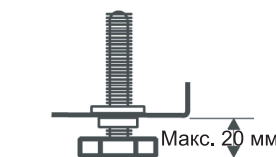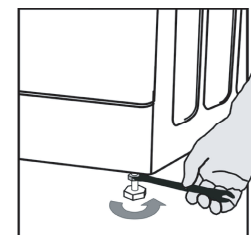

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА ПОДАЧИ ВОДЫ

8

Если шланг подачи воды не установлен, его следует привинтить к устройству. Синий шланг должен использоваться только для подачи холодной воды. В зависимости от модели, горячий шланг, отмеченный красным, также должен быть подключен (в моделях, имеющих дополнительную подачу горячей воды).

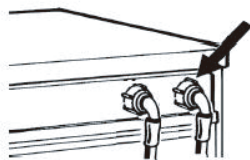

9

Вручную привинтите шланг к крану, затягивая для этого гайку.

Внимание:

- шланг не должен перегибаться!
- Прибор **не должен** быть подключен к смесителю водонагревателя, находящегося под давлением.
- Проверьте герметичность соединений, полностью открутив кран.
- Если шланг слишком короткий, замените его другим, устойчивым к перепадам давления шлангом подходящей длины (1000 кПа мин, утвержденного EN 50084 типа).
- Регулярно проверяйте шланги на наличие перегибов и трещин, и, при необходимости, замените.
- Стиральная машина может быть подключена без обратного клапана.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ХОЛОДНОЙ / ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

10

Для моделей с двойными подводными патрубками

Если вы хотите подключить подачу горячей и холодной воды (рис. 1):

1. Подсоедините красный шланг подачи воды к крану с горячей водой и к впускному клапану с красным фильтром на задней стороне машины.
2. Подсоедините другой шланг подачи воды к крану с холодной водой и к впускному клапану с синим фильтром на задней стороне машины.

Убедитесь, что:

- а) Соединения плотно зафиксированы.
- б) Шланги подсоединены правильно (например: шланг подачи холодной воды ни в коем случае не должен быть подсоединён к клапану горячей и наоборот).

Если вы хотите подключить подачу только холодной воды (рис. 2):

1. Вам понадобится "У"-образный тройник. Его можно приобрести в местного поставщика оборудования или в магазине сантехники.
2. Присоедините "У"-образный тройник к крану подачи холодной воды.
3. При помощи предоставленных шлангов присоедините "У"-образный тройник к двум впускным клапанам на задней стенке машины.

Для моделей с односторонним входом

Зафиксируйте входящий шланг на кране с холодной водой и на впускном клапане на задней части машины, как показано на Рис. 3.

Убедитесь, что:

Соединения плотно зафиксированы.

Не позволяйте детям включать, вскарабкиваться, находиться рядом или забираться внутрь стиральной машины.

Обратите внимание, что в процессе стирки, температура поверхности люка может увеличиваться.

Присматривайте за детьми, если пользуетесь машиной в их присутствии.

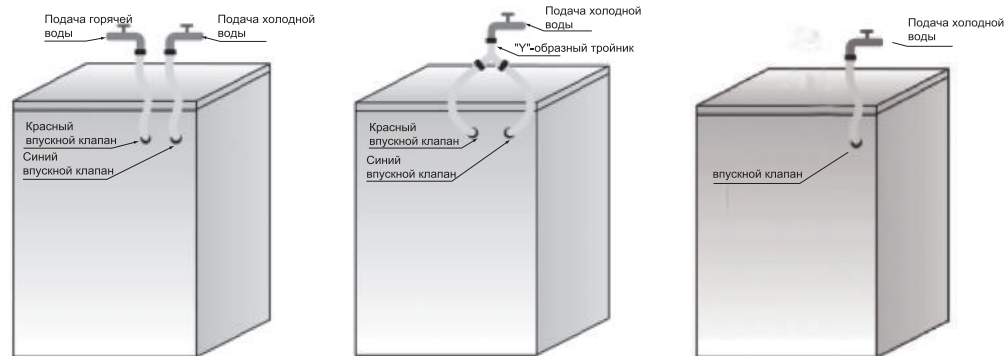


Рис. 1

Рис. 2


Рис. 3

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА СЛИВА ВОДЫ

11

В случае если сливной шланг уже установлен, как показано ниже:


Отсоедините его только от правого переходника (см. на стрелку)

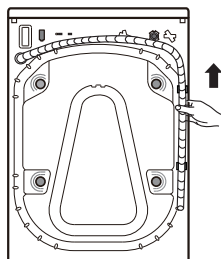

12


Соедините сливной шланг с сифоном или повесьте его на край мойки, используя "U"-образный изгиб.

Установить "U"-образный изгиб (E), если он еще не установлен, в конце сливного шланга.

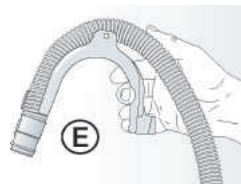

Примечания:

- Убедитесь, что сливной шланг не перегибается.
- Закрепите сливной шланг так, чтобы он не упал. После стирки, машина автоматически будет сливать отработанную воду.
- Раковины небольшого объема для этого непригодны.
- Можно удлинить сливной шланг при помощи другого шланга такого же типа, надежно закрепленного в адаптере.
- Максимальная общая длина сливного шланга: 2.50 м.

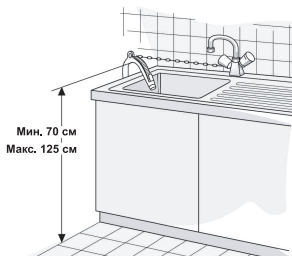

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ



Используйте розетку с заземлением.

Не используйте удлинители и тройники.

Электроснабжение должно соответствовать номинальному току стиральной машины в 10 А.

Электрический кабель питания должен быть заменен исключительно квалифицированным электриком.

Электрические соединения должны быть выполнены в соответствии с местными нормами.

УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Недопустима утилизация данного устройства как обычного мусора!



Упаковочные материалы

Упаковочные материалы со знаком переработки могут быть в дальнейшем переработаны. Для этого утилизируйте их в специальные мусорные контейнеры.

Правильная утилизация данного продукта

Утилизация прибора производится в соответствии с нормами и правилами, принятыми местной администрацией.

Основные этапы утилизации:

- отсоедините от сети вилку и перережьте сетевой шнур;
- корпус, глухие двери, боковые части оборудования подлежат захоронению на полигонах бытовых и промышленных отходов по правилам и требованиям, установленным местной администрацией;
- сжигание теплоизоляции корпуса, боковых частей категорически запрещается ввиду образования при горении токсических веществ;
- пускозащитное реле, проводка, теплообменники, алюминиевый профиль дверей, вентиляторы могут утилизироваться как лом черных и цветных металлов на предприятиях по переработке металла;
- элементы стеклянной структуры утилизируются на специализированном предприятии по утилизации стекла,
- лампы освещения утилизируются на специализированном предприятии по утилизации люминесцентных ламп.

Правильная утилизация стиральной машины, после окончания срока службы (эксплуатации), поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Этот прибор содержит компоненты из горючего материала и не может быть утилизирован с обычным бытовым мусором (отходами). Для получения более подробных сведений об утилизации старого оборудования обратитесь в администрацию города или службу, занимающуюся утилизацией.

Срок службы - 10 лет

Гарантийный срок – 2 года с даты продажи стиральной машины, но не более 3 лет с даты производства.



Импортер: ООО «Интер-Трейд»

Адрес: 347800, Россия, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Ворошилова 152
Тел.: 8(86365) 4-05-05, 8(863)203-71-01, e-mail: hisense@diorit.ru

Manufacturer: Hisense-Whirlpool (ZheJiang) Electric Appliances Co., Ltd.

Address: Northern side of Central Avenue, ChangXing Economic Development Zone, Zhejiang Province, China.

Factory address: Northern side of Central Avenue, ChangXing Economic Development Zone, Zhejiang Province, China.

No. 8 Hisense Road, Nancun Town, Pingdu, Qingdao, Shandong, China

Производитель: Хайсенс-Вирлпул (Чжецзян) Электрик Аплиенсиз Ко., Лтд.

Адрес: Новерн сайд ов Централ Эвенью, ЧханСинг Економик Девелопмент Зоун, Чжецзян Провинс, Китай

Адреса заводов: Новерн сайд ов Централ Эвенью, ЧханСинг Економик Девелопмент Зоун, Чжецзян Провинс, Китай

No. 8 Хайсенс Роуд, Нанцун Таун, Пингду, Цингдао, Шандонг, Китай

Сделано в Китае



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый покупатель!

Компания «Интер-Трейд» поздравляет Вас с приобретением высококачественной бытовой техники и гарантирует надежную работу стиральных машин Hisense при соблюдении всех требований инструкции по эксплуатации. Компания также выражает свою уверенность, что приобретенное Вами Изделие принесет Вам удовольствие и станет надежным помощником в быту на долгое время.

Внимание! Важная информация для потребителя! Во избежание недоразумений убедительно Просим Вас:

- Внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации Изделия, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона.
- Тщательно проверить внешний вид Изделия и его составляющие. В случае проблем, все претензии по внешнему виду предъявляйте продавцу при принятии товара.
- Сохранить сопроводительные документы (чек, квитанцию и иные документы), подтверждающие дату и место покупки.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийное обслуживание предусматривает бесплатный ремонт и/или замену запчастей, комплектующих в течение гарантийного срока эксплуатации.
2. Гарантийное обслуживание распространяется на Продукцию **Hisense**, проданную через официальные каналы дистрибуции компании «Интер-Трейд».
3. Гарантия действительна только на территории РФ. Гарантийное обслуживание не распространяется на продукцию **Hisense**, приобретенную за пределами РФ.
4. Гарантийный срок эксплуатации составляет 2 (два) года с даты продажи холодильника, но не более 3 (трех) лет с даты производства. Срок службы Изделия составляет 10 (десять) лет с даты изготовления.
5. Гарантийное обслуживание неисправной техники осуществляется авторизованными сервисными центрами при предъявлении заполненного гарантийного талона или товарного и кассового чека с отметкой о дате продажи Изделия, заверенные печатью Продавца. Решение вопроса о целесообразности ремонта или замены неисправного оборудования принимается сервисным центром на основании внутренних сервисных регламентов, если это не противоречит законодательству страны. Решение вопроса по месту проведения ремонта – на дому потребителя (проживающего на территории, обслуживаемой сервисной службой), либо в мастерской принимается сервисным центром.
6. Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
 - Если Изделие, предназначенное для личных, семейных, домашних нужд, использовалось в производственных, профессиональных, коммерческих или иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
 - Если неисправность возникла после передачи Изделия потребителю в результате нарушения им правил и условий эксплуатации, транспортировки, установки, хранения, изложенных в Инструкции по эксплуатации
 - Если Изделие имеет механические повреждения, повлиявшие на возникновение неисправности.
 - Когда ремонт или техническое обслуживание производится организацией или лицами, не уполномоченными на проведение данных действий в отношении продукции **Hisense**.
 - Если гарантийный талон признается недействительным. Гарантийный талон может быть признан недействительным - при отсутствии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы продавца, подписи покупателя; при несовпадении серийного номера и модели Изделия с указанными в гарантийном талоне; когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны.
 - Если неисправность вызвана воздействием или проникновением внутрь Изделия посторонних предметов, жидкостей, веществ, насекомых, животных.
 - Если неисправность Изделия была вызвана несоответствием Государственным техническим стандартам и нормам питающих сетей.
 - Если неисправность возникла в результате изменения конструкции Изделия, не предусмотренной Производителем.
 - Недостатки изделия были вызваны действием непреодолимых сил (пожар, наводнение, землетрясение и т.п.), несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц.
7. Компания «Интер-Трейд» или ее партнеры, ни при каких условиях, не несут ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией **Hisense** людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
8. Настоящая гарантия не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом права и обязанности сторон, возникающие при заключении договора купли-продажи.

**По всем вопросам гарантийного и сервисного обслуживания обращайтесь по телефону:
8-800-700-12-25
(звонок по России бесплатный)**

Заполняется продавцом

Изделие _____

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Импортер: ООО «Интер-Трейд»

Фирма продавец:

(наименование)

(адрес)

(подпись)



1

Заполняется сервисным центром

(дата приема)

(дата выдачи)

(особые отметки)



2

(дата приема)

(дата выдачи)

(особые отметки)



3

(дата приема)

(дата выдачи)

(особые отметки)



4

Заполняется покупателем

Исправное изделие в полном комплекте, с инструкцией по эксплуатации получил; с условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя:

**По всем вопросам гарантийного и сервисного обслуживания обращайтесь по телефону:
8-800-700-12-25
(звонок по России бесплатный)**

Заполняется продавцом

Отрывной талон №1

Изделие _____
 Модель _____
 Серийный номер _____
 Дата продажи _____
 Фирма-продавец _____

ПЕЧАТЬ
ФИРМЫ - ПРОДАВЦА

Отрывной талон №2

Изделие _____
 Модель _____
 Серийный номер _____
 Дата продажи _____
 Фирма-продавец _____

ПЕЧАТЬ
ФИРМЫ - ПРОДАВЦА

Отрывной талон №3

Изделие _____
 Модель _____
 Серийный номер _____
 Дата продажи _____
 Фирма-продавец _____

ПЕЧАТЬ
ФИРМЫ - ПРОДАВЦА

Отрывной талон №4

Изделие _____
 Модель _____
 Серийный номер _____
 Дата продажи _____
 Фирма-продавец _____

ПЕЧАТЬ
ФИРМЫ - ПРОДАВЦА



RS-13DR4SA
 Общий объем: **100 л**
 (90 л / 10 л)
 Размеры (ШхГхВ):
49,4x49,4x84,7 см
 Цвет: **белый**



RS-20DR4SAW
 Общий объем: **150 л**
 (128 л / 22 л)
 Размеры (ШхГхВ):
51,9x53,6x113 см
 Цвет: **белый**



RS-23DR4SAS
 Общий объем: **176 л**
 (155 л / 21 л)
 Размеры (ШхГхВ):
51,9x53,7x128 см
 Цвет: **серебристый**



RD-28DR4SAW
 Общий объем: **215 л**
 (170 л / 45 л)
 Размеры (ШхГхВ):
55,4x55,1x144 см
 Цвет: **белый**



RD-35DR4SAS/W
 Общий объем: **270 л**
 (215 л / 55 л)
 Размеры (ШхГхВ):
55,4x55,1x168,7 см
 Цвет: **серебристый/белый**



RD-22DC4SBW
 Общий объем: **165 л**
 (122 л / 43 л)
 Размеры (ШхГхВ):
49,5x55,2x143 см
 Цвет: **белый**



RD-27DC4SAS/W
 Общий объем: **209 л**
 (139 л / 70 л)
 Размеры (ШхГхВ):
55,4x56,6x159,3 см
 Цвет: **серебристый/белый**



RD-32DC4SAS/W
 Общий объем: **246 л**
 (178 л / 68 л)
 Размеры (ШхГхВ):
55,4x55,1x168,7 см
 Цвет: **серебристый/белый**



RD-33DC4SAW
 Общий объем: **249 л**
 (179 л / 70 л)
 Размеры (ШхГхВ):
55,4x56,6x180 см
 Цвет: **белый**



RQ-81WC4SAC
 Общий объем: **610 л**
 (396 л / 107+107 л)
 Размеры (ШхГхВ):
91,2x78x181 см
 Цвет: **Стекло цвета кофе**



RQ-81WC4SAB
 Общий объем: **610 л**
 (396 л / 107+107 л)
 Размеры (ШхГхВ):
91,2x78x181 см
 Цвет: **черное стекло**

«QUATRO»

МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

A

De Frost

R600a
ЭКОЭФФЕКТИВНО



RS-11DC4SA

Общий объем: **80 л**
Размеры (ШхГхВ):
54,5x57x84,5 см
Цвет: **белый**

A+

De Frost

R600a
ЭКОЭФФЕКТИВНО



RS-22DC4SA

Общий объем: **160 л**
Размеры (ШхГхВ):
55,4x55,1x144 см
Цвет: **белый**

A+

No Frost

R600a
ЭКОЭФФЕКТИВНО



RS-20WC4SA

Общий объем: **145 л**
Размеры (ШхГхВ):
55,4x55,1x144 см
Цвет: **белый**

A+

No Frost

R600a
ЭКОЭФФЕКТИВНО



RS-24WC4SAS/W

Общий объем: **183 л**
Размеры (ШхГхВ):
55,4x57,1x168,7 см
Цвет: **серебристый / белый**

A

No Frost

R600a
ЭКОЭФФЕКТИВНО



RS-31WC4SAW/S

Общий объем: **235 л**
Размеры (ШхГхВ):
59,5x65,1x174,6 см
Цвет: **белый / серебристый**

A+

No Frost

R600a
ЭКОЭФФЕКТИВНО



RS-34WC4SAW/S

Общий объем: **260 л**
Размеры (ШхГхВ):
59,5x71,2x185,5 см
Цвет: **белый / серебристый**

A+

No Frost

R600a
ЭКОЭФФЕКТИВНО



RS-34WC4SAX (L)

Общий объем: **260 л**
Размеры (ШхГхВ):
59,5x71,2x185,5 см
Материал: **нерж. сталь**

+

морозильник

A+

No Frost

R600a
ЭКОЭФФЕКТИВНО



RS-47WL4SAX

Общий объем: **360 л**
Размеры (ШхГхВ):
59,5x71,2x185,5 см
Материал: **нерж. сталь**

=

холодильник



Комбинация «Side-by-Side»

Общий объем: **620 л**
Размеры (ШхГхВ):
119x71,2x185,5 см

МОРОЗИЛЬНЫЕ ЛАРИ



A

R600a
ЭКОЭФФЕКТИВНО

9
кВт/ч/сутки

❄️



FC-19DD4SA

Общий объем: **145 л**
Диапазон температур: **-14 ... -18 °C (до -24 °C)**
Количество корзин: **2**
Размеры (ШхГхВ): **726x567x825 мм**
Цвет: **белый**

A

R600a
ЭКОЭФФЕКТИВНО

12
кВт/ч/сутки

❄️



FC-26DD4SA

Общий объем: **205 л**
Диапазон температур: **-14 ... -18 °C (до -24 °C)**
Количество корзин: **2**
Размеры (ШхГхВ): **946x567x825 мм**
Цвет: **белый**

A

R600a
ЭКОЭФФЕКТИВНО

18
кВт/ч/сутки

❄️



FC-33DD4SA

Общий объем: **250 л**
Диапазон температур: **-14 ... -18 °C (до -24 °C)**
Количество корзин: **2**
Размеры (ШхГхВ): **1115x607x832 мм**
Цвет: **белый**

A

R600a
ЭКОЭФФЕКТИВНО

20
кВт/ч/сутки

❄️



FC-40DD4SA

Общий объем: **306 л**
Диапазон температур: **-14 ... -18 °C (до -24 °C)**
Количество корзин: **3**
Размеры (ШхГхВ): **1125x709x842 мм**
Цвет: **белый**

B

R600a
ЭКОЭФФЕКТИВНО

22
кВт/ч/сутки

❄️



FC-53DD4SA

Общий объем: **410 л**
Диапазон температур: **-14 ... -18 °C (до -24 °C)**
Количество корзин: **4**
Размеры (ШхГхВ): **1411x709x842 мм**
Цвет: **белый**

B

R600a
ЭКОЭФФЕКТИВНО

26
кВт/ч/сутки

❄️



FC-66DD4SA

Общий объем: **510 л**
Диапазон температур: **-14 ... -18 °C (до -24 °C)**
Количество корзин: **4**
Размеры (ШхГхВ): **1702x709x842 мм**
Цвет: **белый**



Суперзаморозка



Удобная ручка



Панель управления

ХОЛОДИЛЬНИКИ



RD-30WC4SAW
Общий объем: **224 л**
(165 л / 59 л)
Размеры (ШхГхВ):
55,4x56,9x168,7 см
Цвет: **белый**



RD-37WC4SAW
Общий объем: **285 л**
(201 л / 84 л)
Размеры (ШхГхВ):
59,5x63,5x178 см
Цвет: **белый**



RD-44WC4SAY
Общий объем: **326 л**
(233 л / 93 л)
Размеры (ШхГхВ):
59,5x68,3x185 см
Цвет: **бежевый**



RD-46WC4SAS
Общий объем: **360 л**
(268 л / 92 л)
Размеры (ШхГхВ):
59x68,3x201 см
Цвет: **нерж. сталь**



RD-60WC4SAB
Общий объем: **465 л**
(345 л / 120 л)
Размеры (ШхГхВ):
79x73,5x175,6 см
Цвет: **черное стекло**



RD-65WR4SBY
Общий объем: **490 л**
(374 л / 116 л)
Размеры (ШхГхВ):
79x73,5x175,6 см
Цвет: **бежевый**



RD-72WR4SAY
Общий объем: **545 л**
(405 л / 140 л)
Размеры (ШхГхВ):
86x73,5x180,6 см
Цвет: **бежевый**



RQ-56WC4SAB
Общий объем: **432 л**
(290 л / 71 л + 71 л)
Размеры (ШхГхВ):
79,4x70x181 см
Цвет: **черное стекло**



RQ-56WC4SAW
Общий объем: **432 л**
(290 л / 71 л + 71 л)
Размеры (ШхГхВ):
79,4x70x181 см
Цвет: **белый**



RC-76WS4SAS
Общий объем: **562 л** (370 л / 192 л)
Размеры (ШхГхВ):
91,2x72,6x176,6 см
Цвет: **нерж. сталь**

«QUATRO»



RC-67WS4SAS
Общий объем: **516 л**
(339 л / 177 л)
Размеры (ШхГхВ):
91x63,4x178,6 см
Цвет: **нерж. сталь**

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



WFU7012
Кол-во оборотов: **1200**
Кол-во программ: **15**
Размеры (ШхГхВ):
595x600x850 мм
Цвет: **белый**



WFU7012 SD
Кол-во оборотов: **1200**
Кол-во программ: **15**
Размеры (ШхГхВ):
595x600x850 мм
Цвет: **белый, серебристый люк**



WFP8014V
Кол-во оборотов: **1400**
Кол-во программ: **16**
Размеры (ШхГхВ):
595x610x850 мм
Цвет: **белый**



WFU6012
Кол-во оборотов: **1200**
Кол-во программ: **15**
Размеры (ШхГхВ):
595x460x850 мм
Цвет: **белый**



WFU6012 S
Кол-во оборотов: **1200**
Кол-во программ: **15**
Размеры (ШхГхВ):
595x460x850 мм
Цвет: **серебристый**



WFU6012 SD
Кол-во оборотов: **1200**
Кол-во программ: **15**
Размеры (ШхГхВ):
595x460x850 мм
Цвет: **белый, серебристый люк**



WFEA6010
Кол-во оборотов: **1000**
Кол-во программ: **8**
Размеры (ШхГхВ):
595x444x850 мм
Цвет: **белый**



WFEA6010 S
Кол-во оборотов: **1000**
Кол-во программ: **8**
Размеры (ШхГхВ):
595x444x850 мм
Цвет: **серебристый**



WFEA6010 SD
Кол-во оборотов: **1000**
Кол-во программ: **8**
Размеры (ШхГхВ):
595x444x850 мм
Цвет: **белый, серебристый люк**

