

# SUPRA

Руководство по эксплуатации

Щипцы-выпрямители  
для волос  
HSS-1280



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой SUPRA.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если выпрямитель перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

## СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности.....	3
Комплектация.....	4
Устройство прибора .....	4
Эксплуатация прибора .....	4
Чистка прибора.....	5
Безопасная утилизация .....	6
Технические характеристики.....	7

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Прибор предназначен исключительно для бытового применения. Прибор не предназначен для использования на улице.

Перед использованием выпрямителя полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

1. Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия.
2. Запрещается использовать удлинители при подключении прибора к электросети.
3. Регулярно проводите осмотр выпрямителя и сетевого шнура на наличие возможных повреждений. Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
4. Запрещается разбирать и самостоятельно ремонтировать прибор, это снимает его с гарантийного обслуживания. В случае неисправностей в работе выпрямителя обращайтесь в авторизованные сервисные центры.
5. Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время чистки.
6. Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что он выключен кнопкой на корпусе.
7. Если выпрямитель неожиданно перестал работать, либо в его работе появились неисправности, немедленно отключите его от электросети и прекратите использовать. Для починки прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
8. Запрещается изменение прибора или использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем, т.к. это может представлять собой опасность.
9. Бережно обращайтесь с выпрямителем, не роняйте и не бросайте его.
10. Перед отключением от розетки выключите выпрямитель кнопкой на корпусе. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам прибор, беритесь за вилку.
11. Следите, чтобы шнур питания не соприкасался с горячими поверхностями или острыми предметами.
12. Запрещается перегибать или скручивать шнур питания вокруг прибора.
13. Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.

14. Запрещается работать с прибором мокрыми руками.
15. Если прибор упал в воду, немедленно выньте сетевую вилку из розетки, только после этого можно достать выпрямитель из воды.
16. Если вы использовали прибор в ванной комнате, после использования сразу же отключите прибор от электросети, т.к. в условиях повышенной влажности даже выключенный прибор, находящийся под напряжением, может представлять опасность.
17. Для обеспечения безопасности при работе с прибором в ванной комнате рекомендуется установить в питающую цепь устройство защитного отключения (УЗО) с расчетным дифференциальным током до 30 мА. Обратитесь к квалифицированному электрику.
18. Запрещается использовать прибор в помещении, где используются аэрозоли.
19. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
20. Запрещается класть работающий или недавно выключенный выпрямитель на воспламеняющиеся поверхности, либо накрывать его чем-либо.
21. Во время выпрямления волос используйте выпрямитель не более нескольких секунд на одной пряди, чтобы избежать перегрева волос.
22. Во время работы прибор сильно нагревается. Когда выпрямитель работает, а также некоторое время после его выключения не касайтесь руками, лицом и шеей нагревающихся частей прибора во избежание ожогов, а также следите, чтобы этого не делали другие.
23. Перед тем, как убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть в течение минимум 30 минут.
24. Храните прибор в недоступном для детей месте.
25. Не позволяйте детям использовать выпрямитель без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
26. Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве.
27. Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
28. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присма-

тривают лица, ответственные за их безопасность.

29. Несоблюдение указанных мер безопасности может привести к пожару, поражению электрическим током или ожогам.


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Прибор – 1

Руководство по эксплуатации - 1

Гарантийный талон – 1

## УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

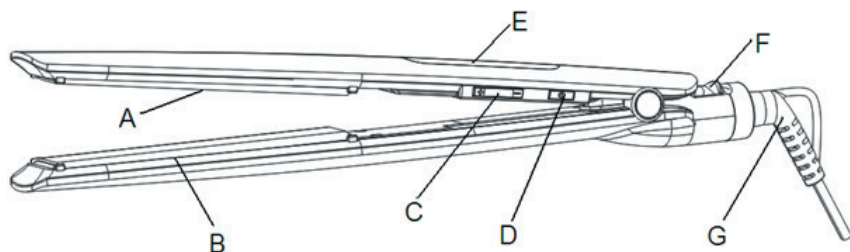

A., B. Нагревательные пластины

B. Регулятор температуры нагрева

C. Выключатель питания

D. Дисплей для индикации температуры нагрева

E. Кнопка блокировки

F. Вращающийся шнур питания

Благодаря плавающим пластинам обеспечивается лучший контакт с волосами, что повышает эффективность работы выпрямителя.

Титановые пластины с керамическим покрытием равномерно распределяют тепло по всей своей поверхности и не повреждают волосы.

Волосы в результате укладки выглядят здоровыми, блестящими и шелковистыми, как после посещения салона.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор предназначен для выпрямления волос. Выпрямитель следует использовать на сухих волосах. Перед выпрямлением вымойте, расчешите и высушите волосы. Кроме того, выпрямитель можно использовать на сухих волосах для придания завершающих штрихов вашей причёске. Перед укладкой рекомендуется нанести на волосы специальное средство для укладки.

1. Полностью размотайте сетевой шнур.
2. Подключите вилку питания к электрической розетке и положите выпрямитель на мягкую, ровную и сухую поверхность. Подключайте прибор к электросети непосредственно перед тем, как вы собираетесь им пользоваться (примерно одной минутой ранее).
3. Нажмите кнопку включения/выключения на корпусе, чтобы включить выпрямитель.
4. Регулятором температуры установите подходящую температуру в зависимости от типа волос:

Температура	Тип волос
110-130°C	тонкие, ломкие и легкие в укладке
150-170°C	нормальные и окрашенные
190-200°C	густые и волнистые
210-220°C	жесткие и сложные в укладке
230°C	очень жесткие и очень сложные в укладке

- Разделите волосы на небольшие пряди. Закрепите верхние пряди заколками. Начинайте укладку с нижних прядей.
- Поместите прядь волос между пластинами выпрямителя, выпрямитель должен быть как можно ближе к корням волос, но при этом не касаться кожи головы. Удерживайте прядь между пластинами, сжав ручки выпрямителя. Подержите так прядь пару секунд, затем медленно проведите выпрямителем до кончиков волос, слегка вытягивая прядь. Повторите то же самое с другими прядями.
- Чтобы сделать легкие завитки на кончиках волос, удерживая кончики между пластинами выпрямителя, загните их внутрь или наружу.
- По окончании работы выключите прибор кнопкой на корпусе, затем отсоедините его от электросети. Выпрямитель также выключается автоматически, если не используется в течение 60 минут.
- Перед тем, как убрать его на хранение, дайте прибору остыть в течение минимум 30 минут.
- Дайте волосам остыть перед тем, как расчесать и окончательно уложить их.

#### **ВНИМАНИЕ:**

**Не держите волосы между пластинами выпрямителя более нескольких секунд, чтобы не допустить их повреждения в результате перегрева.**

Рекомендуется попробовать использовать выпрямитель сначала на небольшой пряди.

Со временем вы поймете, какая температура оптимальна и какое время следует удерживать волосы между пластинами выпрямителя для получения желаемого результата.

## **ЧИСТКА ПРИБОРА**

Проводите чистку прибора сразу после каждого использования.

Перед чисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.

Протрите пластины и корпус выпрямителя мягкой сухой или слегка влажной тканью.

Дайте прибору полностью высохнуть.

Запрещается погружать прибор в воду или использовать абразивные средства и растворители для чистки прибора.

Храните прибор в сухом месте. На время хранения не наматывайте шнур питания на выпрямитель и не перегибайте его, т.к. это может привести к его излому.

## БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220-240 В

Частота тока: 50/60 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 58 Вт

Температура нагрева: от 110°C до 230°C

Класс защиты от поражения электротоком: II

Габаритные размеры: 345x60x50мм



## **ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ**



### **Соответствует техническим регламентам:**

Технический регламент таможенного союза  
«О безопасности низковольтного оборудования»  
(ТР ТС 004/2011);

Технический регламент таможенного союза  
«Электромагнитная совместимость технических  
средств» (ТР ТС 020/2011).

### **Сведения о сертификации:**

Сертификат соответствия № TC RU C-CN.АЛЗЗ.В.02803  
Срок действия с 24.02.2016 по 23.02.2018 включительно

Орган по сертификации продукции:  
ООО «Эталон-Экспертиза». Адрес: 115230, город  
Москва, Каширское шоссе, дом 1, корпус 2, этаж 2/  
помещение №16

Дата производства указана на изделии.

Срок службы изделия - 3 года

Гарантийный срок - 1 год

### **Центральный авторизованный сервисный центр:**

ООО «ПРОФСЕРВИС», 142791, г.Москва,  
поселение Сосенское, ул. Адмирала Корнилова,  
владение 34, стр.5, ком.12

### **Список сервисных центров прилагается (см. вкладыш)**

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих.

Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на сайте [www.supra.ru](http://www.supra.ru), а также отправив запрос на [supra@supra.ru](mailto:supra@supra.ru)

### **Изготовитель:**

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД  
КНР, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг  
Коммершиал Билдинг, ЛГ2/Ф., комната 2  
Сделано в Китае.

### **Manufacturer:**

SUPRA TECHNOLOGIE LIMITED  
RM 2 LG2/F KAI WONG COMM BLDG 222  
QUEEN`S RD CENTRAL. HONG KONG  
Made in CHN.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России:  
ООО «ПРОФСЕРВИС», 142791, г.Москва, поселение Сосенское, ул. Адмирала Корнилова, владение 34, стр.5, ком.12

### **Единая справочная служба: 8-800-100-3331**

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.  
Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

## Гарантийный талон

### Условия гарантии

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
2. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены.  
Ремонт производится в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
3. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
  - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
  - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
  - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
  - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
  - сильного загрязнения и запыления;
  - повреждений животными;
  - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
  - отклонений параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
  - воздействия вредоносных программ;
  - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
  - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
4. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
5. Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съемных носителях информации, используемых в изделии.
6. Замену изделия или возврат денег региональные Авторизованные сервисные центры не производят.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевременное техническое и профилактическое обслуживание согласно Руководству по эксплуатации.

Изделие: Щипцы-выпрямители для волос

Модель: HSS-1280

Версия: V1R04

Дата: \_\_\_\_\_

S/N:

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

Информация о фирме-продавце: \_\_\_\_\_



[www.supra.ru](http://www.supra.ru)

