

# Радио-часы RRC-090

## Руководство пользователя



Уважаемый Покупатель!

Благодарим за то, что Вы выбрали радио-часы **Ritmix RRC-090**. Надеемся, что Вы получите удовольствие от их использования.

Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями Ваших новых радио-часов и продлить срок их службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Пожалуйста, используйте устройство в соответствии с рекомендациями, указанными в данном руководстве.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Проверьте, соответствует ли напряжение в электрической сети рабочему напряжению устройства.

Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя и влаги.

Запрещается погружать прибор в воду. Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не размещайте это устройство в условиях повышенной влажности (около ванн, тазов с водой, кухонных раковин, стиральных машин, рядом с плавательным бассейном, в сырых подвалах и т.д.) Не допускайте попадания на устройство капель и брызг.

Не допускайте перегрузки розеток или удлинителей, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током.

Установите устройство таким образом, чтобы, в случае неисправности, вилку сетевого провода можно было немедленно вынуть из розетки.

Для дополнительной защиты устройства во время грозы, а также в тех случаях, когда вы не собираетесь использовать его в течение длительного времени, отключите его от розетки электросети. Это исключит выход устройства из строя из-за ударов молнии или скачков напряжения в электросети.

Для отсоединения сетевого шнура беритесь непосредственно за сетевую вилку, ни в коем случае не тяните за шнур.


Во избежание удара электрическим током не открывайте корпус устройства самостоятельно. Не ремонтируйте прибор и не вносите в него изменения. Сервисное обслуживание должно осуществляться только квалифицированными специалистами сервисных центров.

Устанавливайте устройство в местах с достаточной вентиляцией.

Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, радиаторов, электрообогревателей, духовок или других устройств, являющихся источниками тепла, а также в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерному запылению или механическим ударам.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, программное обеспечение изделия без предварительного уведомления. В связи с этим конечный продукт и программное обеспечение, могут отличаться от приведенного описания/изображения

### ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

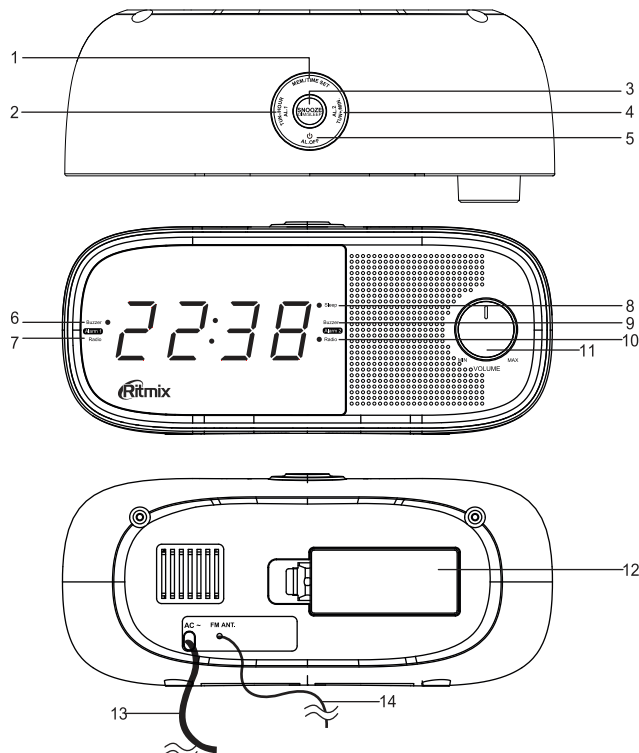

- 1) Кнопка «MEMORY/TIME SET».
- 2) Кнопка «TUN - / HOUR».
- 3) Кнопка «SNOOZE/DIM/SLEEP».
- 4) Кнопка «TUN + / MIN».
- 5) Кнопка «AL.1/AL.2/AL. OFF».
- 6) Индикатор «Будильника 1» - сигнал оповещения «beer».
- 7) Индикатор «Будильника 1» - сигнал оповещения «радио».

- 8) Индикатор «Sleep».
- 9) Индикатор «Будильника 2» - сигнал оповещения «beer».
- 10) Индикатор «Будильника 2» - сигнал оповещения «радио».
- 11) Колесо регулировки уровня громкости.
- 12) Крышка отсека для батареек.
- 13) Кабель питания.
- 14) Антенна.

### ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации.
- Не используйте с устройством аксессуары, не рекомендованные производителем.
- Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность.
- Не используйте устройство вблизи воды (например, в ванной, бассейне и т.д.).
- Для очистки устройства используйте мягкую сухую ткань. При необходимости используйте влажную ткань, без каких либо очистителей.
- Не подвергайте устройство воздействию экстремально высоких температур (например, вблизи радиаторов, обогревателей, печей и т.д.).
- Не вскрывайте устройство.

Данные радио-часы имеют функцию резервной памяти, которая позволяет сохранять информацию о времени и состоянии будильников на время отключения электричества. Установите две батарейки стандарта AAA в батарейный отсек (№12 в описании устройства). В случае, если электричество отключится и в устройстве будут установлены батарейки, дисплей выключится, но при этом часы продолжат свой ход и сохранят настройки будильников (при отсутствии питания от сети, будильник работать не будет). Пожалуйста, не устанавливайте в устройство новые батарейки вместе со старыми. На нижней части устройства имеются противоскользящие силиконовые ножки. Установите его на надежной поверхности. Подключите устройство к сети при помощи кабеля питания (№13 в описании устройства). Размотайте антенну (№14 в описании устройства) и установите её в месте лучшего приема сигнала.

### ЧАСЫ И БУДИЛЬНИК Установка времени

1. Жажмите и удерживайте кнопку «MEMORY/TIME SET» (№1 в описании устройства) в течение 3 секунд.
2. Нажимайте на кнопку «TUN - / HOUR» (№2 в описании устройства), чтобы установить часовое значение.
3. Нажимайте на кнопку «TUN + / MIN» (№4 в описании устройства), чтобы установить минутное значение.
4. Нажмите на кнопку «MEMORY/TIME SET» (№1 в описании устройства). Чтобы сохранить настройки.

### Установка будильников

В данном устройстве предусмотрено два будильника. Процедуры по установке обоих будильников идентичны. На каждый из будильников можно установить один из двух вариантов оповестительного сигнала (Звук «beer» или радио). Настройка будильников осуществляется только в режиме часов.

#### Установка будильника №1:

1. Нажмите и удерживайте кнопку «AL.1/AL.2/AL. OFF» в течении 3 секунд (№5 в описании устройства), чтобы войти в режим настройки будильников. На дисплее устройства начнет мигать индикатор «Будильника 1» - сигнал оповещения «beer» (№6 в описании

устройства). Нажмите на кнопку «AL.1/AL.2/AL. OFF» (№5 в описании устройства), чтобы установить звук оповещения будильника в качестве звука радио (Индикатор «Будильника 1» - сигнал оповещения «радио» (№7 в описании устройства) начнет мигать).

2. Нажимайте на кнопку «TUN - / HOUR» (№2 в описании устройства), чтобы установить часовое значение.

3. Нажимайте на кнопку «TUN + / MIN» (№4 в описании устройства), чтобы установить минутное значение.

4. Дождитесь пока цифры на дисплее устройства перестанут мигать – это будет означать, что настройки будильника сохранены.

5. Чтобы отключить будильник №1, находясь в режиме часов, нажмите и удерживайте кнопку «AL.1/AL.2/AL. OFF» в течении 3 секунд (№5 в описании устройства), чтобы войти в режим настройки будильника, после чего последовательно нажимайте на кнопку «AL.1/AL.2/AL. OFF», пока индикаторы «Будильника 1» (№6 и №7 в описании устройства) не перестанут гореть.

6. Когда будильник начинает звонить, нажмите на кнопку «AL.1/AL.2/AL. OFF» (№5 в описании устройства) чтобы отключить его или нажмите на кнопку «SNOOZE/DIM/SLEEP» (№3 в описании устройства) для того чтобы отложить будильник на 9 минут.

#### **Установка будильника №2:**

1. Нажмите и удерживайте кнопку «AL.1/AL.2/AL. OFF» в течении 3 секунд (№5 в описании устройства), чтобы войти в режим настройки будильников.

2. Поочередно нажимайте на кнопку «AL.1/AL.2/AL. OFF», пока не начнет мигать индикатор «Будильника 2» - сигнал оповещения «beer» (№9 в описании устройства) или индикатор «Будильника 2» - сигнал оповещения «радио» (№10 в описании устройства).

3. Нажимайте на кнопку «TUN - / HOUR» (№2 в описании устройства), чтобы установить часовое значение.

4. Нажимайте на кнопку «TUN + / MIN» (№4 в описании устройства), чтобы установить минутное значение.

5. Дождитесь пока цифры на дисплее устройства перестанут мигать – это будет означать, что настройки будильника сохранены.

6. Чтобы отключить будильник №2, находясь в режиме часов, нажмите и удерживайте кнопку «AL.1/AL.2/AL. OFF» в течении 3 секунд (№5 в описании устройства), чтобы войти в режим настройки будильника, после чего последовательно нажимайте на кнопку «AL.1/AL.2/AL. OFF», пока индикаторы «Будильника 2» (№9 и №10 в описании устройства) не перестанут гореть.

7. Когда будильник начинает звонить, нажмите на кнопку «AL.1/AL.2/AL. OFF» (№5 в описании устройства) чтобы отключить его или нажмите на кнопку «SNOOZE/DIM/SLEEP» (№3 в описании устройства) для того чтобы отложить будильник на 9 минут.

## **РАДИО**

### **Основные действия:**

1. Нажмите и удерживайте кнопку «AL.1/AL.2/AL. OFF» (№5 в описании устройства) в течение 3-х секунд, чтобы выключить радио.
2. Регулировка уровня громкости осуществляется при помощи колеса регулировки уровня громкости.

### **Режим «Радио»:**

1. Для того чтобы настроить станцию вручную, коротко нажимайте на кнопки «TUN - / HOUR» и «TUN + / MIN» (№2 и №4 в описании устройства).
2. Для автоматического поиска станции нажмите и удерживайте кнопки «TUN - / HOUR» и «TUN + / MIN» (№2 и №4 в описании устройства) в течение 3-х секунд. Повторите данное действие, чтобы продолжать автоматический поиск станций.
3. Установите антенну в наилучшее положение для наилучшего качества приема сигнала.

### **Пресеты:**

Данные радио-часы поддерживают сохранение до 10 FM-станций в пресеты.

1. Настройте необходимую радиочастоту. Нажмите и удерживайте кнопку «MEMORY/TIME SET» (№1 в описании устройства) в течение 2 секунд, на дисплее начнет мигать буква «P» и порядковый номер пресета.
2. Нажатием на кнопки «TUN - / HOUR» и «TUN + / MIN» (№2 и №4 в описании устройства) выберите необходимый пресет для сохранения станции. Нажмите кнопку «MEMORY/TIME SET» (№1 в описании устройства), чтобы подтвердить сохранение станции.
3. Для переключения между станциями сохраненными в пресеты, кратко нажимайте на кнопку «MEMORY/TIME SET» (№1 в описании устройства).

### **РЕЖИМ СНА**

1. Нажмите на кнопку «SNOOZE/DIM/SLEEP» (№3 в описании устройства), чтобы войти в настройки таймера режима сна. Индикатор режима сна (№8 в описании устройства) загорится, а на дисплее отобразится цифра «90». Нажимайте на кнопку «SNOOZE/DIM/SLEEP» (№3 в описании устройства), чтобы установить желаемый временной период (90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 минут или OFF – выключен).

### **ФУНКЦИЯ ЗАТЕМНЕНИЯ ПОДСВЕТКИ ЭКРАНА:**

1. Нажмите и удерживайте кнопку «SNOOZE/DIM/SLEEP» (№3 в описании устройства) в течение 2 секунд, чтобы установить уровень подсветки дисплея (яркий или затемненный).

Страна изготовления: Китай

Наименование изготовителя: Shenzhen Shuilong Company Limited.

Адрес предприятия-изготовителя: Flat/Rm, A17 9/F, Silvercorp International Tower, 703-713 Nathan Road Mongkok Hongkong, China.

Шеньжень Шуилонг Кампэни Лимитед, Флат/Рм, А17 9/Ф, Сильверкорп Интернешнл Тауэр, 703-713 Натан Роад Монгкок Гонконг, Китай

Импортер: ООО «Транстрейд»

Юридический адрес: 115093, г.Москва, ул. Люсиновская, д.28/19, стр.6, оф.5/9-а. Контактная информация: transtreyd@rambler.ru

Юридический адрес: 115093, г.Москва, ул. Люсиновская, д.28/19, стр.6, оф.5/9-а. Контактная информация: transtreyd@rambler.ru

Организация, уполномоченная на принятие претензий:

ООО «Транстрейд», адрес: 115093, Россия, г. Москва, ул. Люсиновская, дом 28/19, стр. 6, офис 5/9-а, тел.: 8(499)653-7043

Сертификат соответствия № TC RU C-CN.AЯ46.B.72747

Срок действия по 10.12.2020. Выдан органом по сертификации «РОСТЕСТ-Москва» ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию», Адрес: 119049, Российская Федерация, г. Москва, ул. Житная, д. 14, стр.1,

Уполномоченная организация: ООО «Транстрейд», 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д.28/19, стр.6, оф.5/9-а, тел.: 8(499)653-7043.

Товар соответствует требованиям TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

Гарантийный срок: 12 месяцев

Срок службы: 24 месяца

Срок годности: не ограничен

Использовать строго по назначению. Не вскрывать, не ронять, избегать попадания жидкости.



Дата изготовления указана в серийном номере на корпусе товара (позиция с 10 по 15 в формате ГГГГММ, где ГГГГ обозначает год, ММ обозначает месяц)



Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов

Возможные проблемы и методы их решения указаны в данном руководстве пользователя. Если приведенные методы не привели к решению проблемы, обратитесь в сервисный центр производителя. Актуальный список сервисных центров можно посмотреть на сайте [www.ritmixrussia.ru](http://www.ritmixrussia.ru)