


BHG6*
BHG*6*
BHG*3*

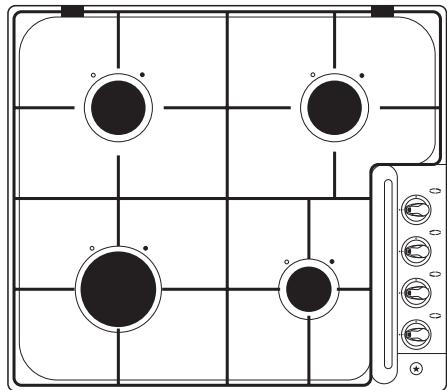

(RU) РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	2
(RO) INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE.....	25

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ,

Плита «Hansa» объединяет в себе такие качества, как исключительная простота эксплуатации и стопроцентная эффективность. После прочтения инструкции у Вас не возникнет затруднений по обслуживанию плиты.

Плита, при выпуске с завода, перед упаковкой была тщательно проверена на специальных стендах на предмет безопасности и работоспособности.

Просим Вас внимательно прочесть инструкцию по эксплуатации перед включением устройства. Следование изложенным в ней указаниям предотвратит неправильное пользование плитой.

Инструкцию следует сохранить и держать в легко доступном месте. Во избежание несчастных случаев необходимо последовательно соблюдать положения инструкции по эксплуатации.

Внимание!

Плитой пользоваться только после ознакомления с данной инструкцией.

Плита предназначена исключительно для домашнего использования.

Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений, не влияющих на работу устройства.

СОДЕРЖАНИЕ

Техника безопасности.....	4
Монтаж.....	13
Обслуживание и уход.....	21
Гарантия	22
Действия в аварийных ситуациях.....	23
Технические данные.....	24

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! Оборудование и его доступные части нагреваются во время эксплуатации. Всегда следует помнить, что существует опасность травмы, при прикосновении к нагревательным элементам. Поэтому, во время работы оборудования - быть особо бдительными! Дети младше 8 лет не должны находиться вблизи оборудования, а если находятся, то под постоянным контролем взрослого ответственного лица.

Данное оборудование может обслуживаться детьми в возрасте от 8 лет и старше, лицами с физическими, мануальными или умственными ограничениями, либо лицами с недостаточным опытом и знаниями по эксплуатации оборудования, при условии, что происходит это под надзором ответственного лица или согласно с изученной с ответственным лицом инструкцией эксплуатации. Особое внимание обратить на детей! Дети не могут играть оборудованием! Убрка и обслуживание оборудования не могут производиться детьми без надзора взрослых.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! Приготовление на кухонной плите блюд на жиру или на растительных маслах без надзора, может быть опасно и привести к пожару.

НИКОГДА не пробуйте гасить огонь водой! Сначала отключите оборудование, а затем накройте огонь, например, крышкой или невоспламеняющимся одеялом.

Внимание! Опасность пожара! Не складируйте предметы и вещи на поверхности плиты.

Устройство не предназначено для управления внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления.

Для чистки кухонной плиты нельзя применять оборудование для чистки паром.

- необходимо обратить внимание на то, чтобы дети не играли с плитой. В частности, причиной ожога ребенка могут стать конфорки, камера духовки, решетка, рама дверцы, находящиеся на плите емкости с горячими жидкостями.
- следует обращать внимание на то, чтобы присоединительный кабель не дотрагивался до горячих элементов.
- плиту не следует оставлять без надзора во время жарки. Масло и жиры могут воспламениться.
- следует обращать внимание на момент вскипания, так чтобы выкипевшая жидкость не залита горелки.
- в случае повреждения плиты, можно ею вновь воспользоваться после устранения помех специалистом.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- не открывать присоединительный затвор и вентиль баллона без предварительной проверки закрытия всех затворов.
- не заливать и не загрязнять горелок.
- не ставить емкости непосредственно на горелках.
- не ставить над горелкой емкости массой превышающей 5 кг и 25 кг на всей плите.
- не наносить удары по маховикам и горелкам.
- запрещены переделки и починки плиты.
- запрещено открытие затворов без зажигания спички или прибора для зажигания газа (в случае отсутствия зажигалки).
- запрещено тушение пламени горелки путем его сдувания.
- запрещены своеобразные переделки на другой вид газа, перенос на другое место и введение изменений в газопроводе. Эти операции может произвести лишь только квалифицированный трубопроводчик.
- не следует допускать к плите малых детей или не ознакомленных с руководством по обслуживанию плиты.
- не следует зажигать спичек, курить сигарет, включать и выключать электроприемники а также пользоваться другими электрическими и механическими установками, вызывающими электрическую или механическую искру в помещениях в случае обнаружения утечки газа. В таком случае, следует сразу же закрыть вентиль на баллоне или запорный кран на газопроводе и проверить помещение.
- запрещено подключение к газопроводу каких либо заземляющих проводов, напр. радиоприёмников.
- в случае воспламенения газа улетающегося из неплотного газопровода, следует сразу закрыть приток газа при помощи запорного крана.
- в случае воспламенения газа улетающегося из неплотного вентиля баллона, следует: набросить на баллон мокрый плед для охлаждения баллона, а затем заслонить вентиль баллона. После охлаждения, следует вынести баллон на открытое место. Воспрещена повторная эксплуатация поврежденного баллона.
- в случае длительного перерыва в пользовании, следует закрыть центральный кран газопровода.
- эксплуатация оборудования для варки и печения вызывает выделение тепла и влажности в помещении, в котором установлено. Следует убедиться, хорошо ли проветривается кухонное помещение; необходимо содержать открытыми натуральные вентиляционные отверстия или установить средства механической вентиляции (вытяжка с механической вентиляцией).
- из-за длительного интенсивного использования оборудования может потребоваться дополнительное проветривание, например, открытие окна или более эффективная вентиляция, т.е. увеличение эффективности механической вентиляции, в случае ее использования.

Внимание!

В случае повреждения неотключаемого питательного провода, во избежание опасности он должен быть заменен у производителя или в специализированной ремонтной мастерской квалифицированным специалистом.

КАК ЭКОНОМИТЬ ЭНЕРГИЮ



Тот, кто пользуется энергией ответственно, экономит не только домашний бюджет, но принимает посильное участие в охране окружающей среды. Мы можем помочь путем экономии электроэнергии! Делается это таким образом:

- **Правильное использование посуды для приготовления продуктов.**

Посуда для приготовления продуктов не должна быть меньше короны плавления конфорки. Помните о накрытии посуды крышками.

- **Чистота конфорок, решетки, плиты под горелками.**

Загрязнения препятствуют передаче тепла – прочно пригоревшие загрязнения нередко можно удалить только средствами, в свою очередь причиняющими вред окружающей среде. Особую чистоту нужно поддерживать возле рассекателей пламени и инжекторов конфорок.

- **Избегать ненужного «подглядывания».**

- **Не устанавливать плиту в непосредственной близости от холодильников и морозильных камер.**

Без необходимости возрастает потребление электроэнергии.

► РАСПАКОВКА



Для транспортировки устройство было защищено от повреждений упаковкой. После удаления упаковки, просим Вас избавиться от ее частей способом, не наносящим ущерба окружающей среде.

Все материалы, использованные для изготовления упаковки, безвредны, на 100% подлежат переработке и обозначены соответствующим знаком.

Внимание! К упаковочным материалам (полиэтиленовые пакеты, куски пенопласта и т.п.) в процессе распаковки нельзя подпускать детей

► ИЗЪЯТИЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ



По окончании срока использования данное устройство нельзя выбросить, как обычные коммунальные отходы, его следует сдать в пункт приема и переработки электрических и электронных устройств.


Об этом информирует знак, расположенный на устройстве, инструкции по эксплуатации и упаковке.

В устройстве использованы материалы, подлежащие повторному использованию в соответствии с их обозначением. Благодаря переработке, использованию материалов или иной формой использования отслуживших срок устройств вы внесете существенный вклад в сохранение окружающей среды.

Сведения о соответствующем пункте утилизации использованного оборудования вы можете получить в местной администрации.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

ГАЗОВАЯ ПЛИТА ТИПОРЯДА BHG6*; BHG*6 (4.0) ОБОРУДОВАНИЕ (РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УЗЛОВ)

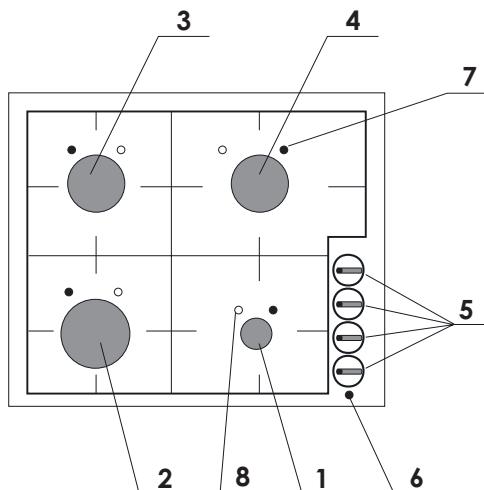

1, 2, 3,4 - поверхностные горелки
5 - маховики горелок
6 - кнопка зажигателя
7 - электрозажигалка
8 - защитный датчик

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- высота	40 мм
- глубина	510 мм
- ширина	580 мм
- масса плиты	8 кг


Плита оборудована следующими горелками:

- 1 - вспомогательная горелка
- 2 - большая горелка
- 3,4 - средние горелки

Плита оборудована трубчатым штуцером - Р 1/2"

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

ГАЗОВАЯ ПЛИТА ТИПОРЯДА BHG*3* (2.0) ОБОРУДОВАНИЕ (РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УЗЛОВ)

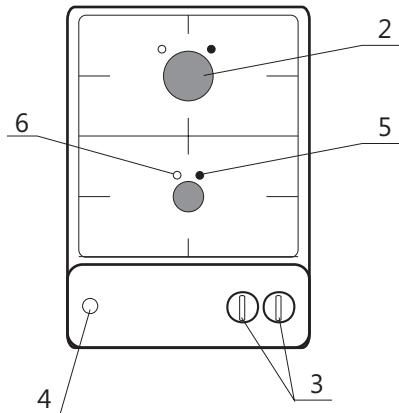

- 1, 2 - поверхностные горелки
- 3 - маховики поверхностных горелок
- 4 - кнопка зажигателя
- 5 - электрозажигалка
- 6 - защитный датчик

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- высота	45 мм
- глубина	510 мм
- ширина	290 мм
- масса плиты	4 кг

Плита оборудована следующими горелками:

- 1 - вспомогательная горелка
- 2 - большая горелка

Плита оборудована трубчатым штуцером - Р 1/2"

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Hansa				Природный газ (G20)
Горелка	Диаметр (мм)	Теплоотводящая способность кВт (р.с.с.*)	Номинал Сокращен.	Сжиженный газ (G30)
Быстрая (Большая)	90,00	2,40	0,70	Байпасс 1/100 (мм) Форсунка 1/100 (мм)
Полубысткая (Средняя)	65,00	1,40	0,50	Расход* 1/ч 175,00 171,00
Вспомогательная (Малая)	45,00 45,00	0,65 1,00	0,40 0,40	Форсунка 1/100 (мм) Поток* Л/ч 112,00 229,00
Давление подачи				Номинал (мБар) Минимально (мБар) Максимально (мБар)

* При условиях 15°C и давлении 1013 мБар

** Пропан (P.C.S.) = 50,37 МДж/Кг

*** Бутан (P.C.S.) = 49,47 МДж/Кг
Природный (P.C.S.) = 37,78 МДж/м3

Тепловая мощность каждой горелки в режиме «Малое пламя» составляет 30 % от номинальной мощности соответствующей горелки.

УСТАНОВКА

Перед установкой и использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

Следующие указания предназначены для квалифицированного специалиста по монтажу, устанавливающего плиту. Указания предназначены для обеспечения наиболее профессионального выполнения действий, связанных с установкой устройства.

- Перед установкой следует убедиться, соответствуют ли местные условия снабжения (вид газа и его давление) характеристикам оборудования.
- Режим установки этого оборудования представлен на заводской табличке.
- Это оборудование не подключается к отводным каналам газообразных отходов. Оно должно быть установлено и подключено в соответствии с действующими установочными правилами. Особенno следует учесть соответствующие требования, касающиеся вентиляции.

- Вытяжки следует монтировать в соответствии с указаниями сопроводительной эксплуатационной инструкции к ним. Расположение плиты должно обеспечивать свободный доступ ко всем элементам управления.
- Расстояние между горелками и вытяжкой должно составлять по крайней мере 750 мм.
- Если устройство эксплуатируется интенсивно в течение длительного времени, может возникнуть необходимость открыть окна для улучшения вентиляции.

По электропотреблению:


- Класс А.

По местоположению:

- Если плита установлена по классу 2.1., то согласно действующим стандартам для подключения газа должны использоваться только гибкие металлизированные трубы.
- класс 3 , для варочные поверхности, устанавливаемые в кухонных блоках.


Установка плиты

- Кухонное помещение должно быть сухим и хорошо проветриваемым, иметь исправную вентиляцию согласно действующими техническими нормами. Правовая база, в соответствии с которой оценивается пригодность помещения для установки газовой плиты.
- Помещение должно иметь систему вентиляции, удаляющую из помещения продукты горения, возникающие при использовании плиты. Система должна состоять из вентиляционной решетки или вытяжки.

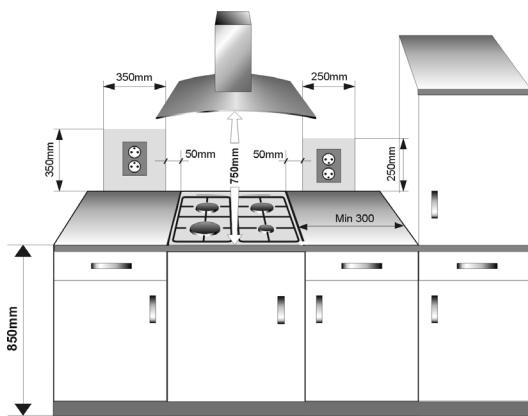


МОНТАЖ

Способ привинчивания фиксирующих лапок к доске стола

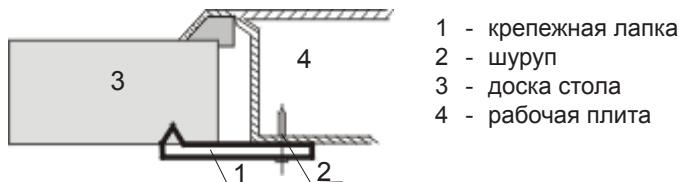

Минимальное свободное пространство, оставляемое под газовой плитой составляет 130 мм.

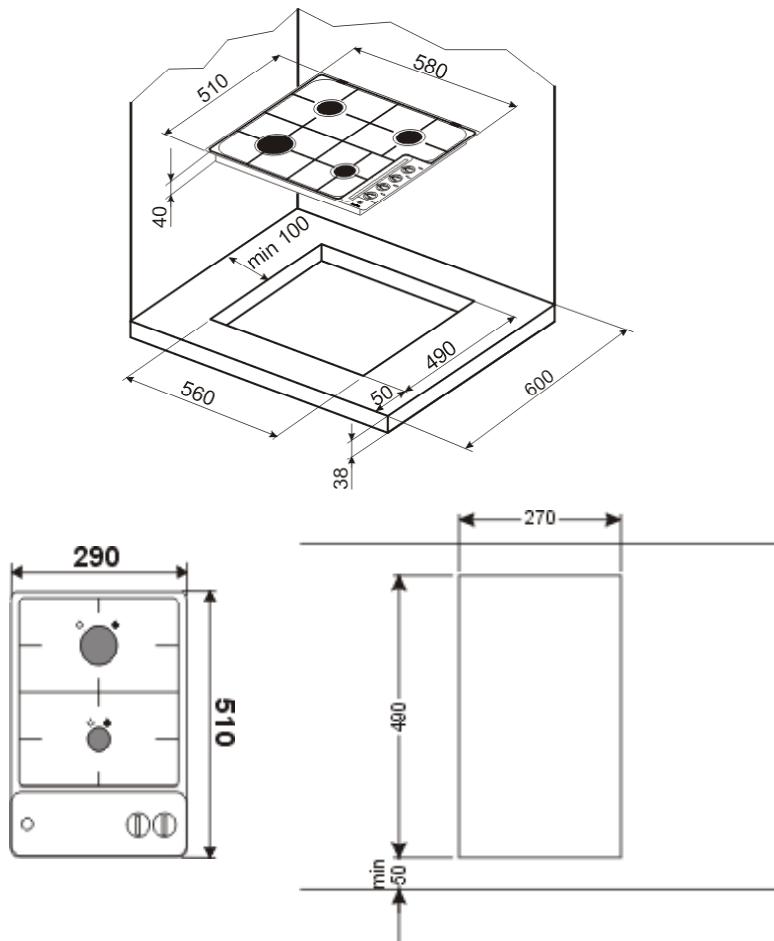

МОНТАЖ

► Подсоединение плиты к газопроводу.

Внимание!

Плита должна быть подсоединенна к системе с тем типом газа, для которого предназначена. Плита должна подключаться только специалистом, имеющим соответствующие квалификацию и полномочия, и только он имеет право переключения плиты на другой тип газа.

Указания для специалиста по монтажу Специалист по монтажу обязан:

- Иметь разрешение на работу с газовым оборудованием,
- Ознакомиться со сведениями, находящимися на сопроводительной документации, сравнить эти сведения с условиями установки.
- проверить:
 - эффективность вентиляции, то есть воздухообмена в помещении,
 - герметичность соединений газовой арматуры, работу всех функциональных частей плиты,
 - систему электроснабжения плиты.

Подключение к гибкой стальной трубе.
В случае установки плиты согласно предпосылкам для 2 класса, I подкласса, для подключения плиты к газопроводу рекомендуется использовать исключительно металлическую гибкую трубу, соответствующую обязательным отечественным нормам. Соединение, проводящее газ к плите, является соединением с трубной резьбой 1/2". Рекомендуется уплотнить соединения тефлоновой уплотнительной лентой.

Для подключения следует использовать только трубы и уплотнители, отвечающие действующим обязательным нормам. Максимальная длина гибкой трубы не может превышать 2000 мм. Следует убедиться,

не будет ли соприкасаться ввод с какими-либо подвижными частями, которые могли бы его повредить.

Подключение к жесткой трубной системе.

В плите имеется трубный патрубок с резьбой 1/2". Рекомендуется уплотнить соединения тефлоновой уплотнительной лентой. Подключение к газовой установке должно быть выполнено таким образом, чтобы не вызвать напряжения в какой-либо точке системы и на какой-то части оборудования. Неумерная затяжка (больше 20 Nm) или использование пакли для уплотнения может стать причиной повреждения соединения или его неплотности.

Внимание!

Подключение плиты к баллону со сжиженным газом или к существующей системе может производить только мастер, имеющий квалификацию и допуск, при соблюдении и выполнении всех правил безопасности.

При подключении плиты к системе с жидким газом нужно на соединение R1/2" навернуть металлический переходник длиной минимум 0,5 м с переходником на трубку 8x1мм. Для привинчивания переходника необходимо отвинтить пружину с петли крышки. Провод подвода газа не должен касаться металлических элементов задней панели плиты.

В газовых кранах (вентилях) вместо смазки типа солидол, применяются термоустойчивые прокладки.

Внимание!

По окончании монтажа нужно проверить герметичность всех соединений, используя для этого, например, мыльную воду.

Запрещается проверять герметичность при помощи огня.

► Обслуживание горелок

Правильное обслуживание, подбор соответствующих потребительских параметров и емкостей, способствуют значительной экономии энергии.

Экономия энергии соответственно составляет:

- до 60% в случае соответствующего подбора емкости
- до 60% при правильном обслуживании, заключающемся в соответствующем подборе пламени во время варки.

Экономия энергии зависит от постоянной чистоты горелок (особенно проходных отверстий и сопел).

► Подключение плиты к электрической сети

- Электрогазовая плита оборудована постоянно присоединенным кабелем с предохранительным контактом и может включаться только в штепсельную розетку 230 В 50 Гц с предохранителем штифтом. Цепь питающая штепсельную розетку должна защищаться плавким предохранителем 16 А.
- Гнездо подключения электросети должно быть закрытым и не должно располагаться над плитой. После установки плиты необходимо, чтобы розетка была доступной для пользователя.
- Перед подключением плиты к розетке нужно проверить:
 - выдержат ли предохранители и электропроводка нагрузку плиты,
 - оборудована ли электросистема единственной системой заземления, соответствующей требованиям действующих норм и распоряжений,
 - доступна ли розетка.


МОНТАЖ

Установленные внешние конфорки не нуждаются в регулировке подачи воздуха.


Нормальное пламя имеет внутри специфические конусы зелено-голубого цвета. Короткое шумное пламя, или длинное, желтое и коптящее пламя, без явно заметных полос свидетельствует о некачественном газе в домашнем газопроводе, повреждении или загрязнении горелки. Для проверки пламени нужно прогреть конфорку в течение 10 минут полным огнем, затем перевести ручку крана на экономное горение. Пламя не должно погаснуть или перескочить на инжектор



SABAФ без защиты.

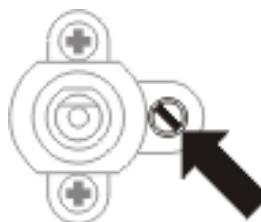

SABAФ с защитой.

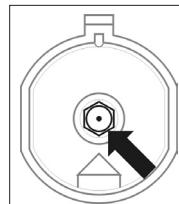

Замена инжектора – инжектор вывинтить при помощи торцевого ключа с насадкой 7 и заменить на новый, соответствующий типу газа (см. таблицу).

Внимание!

Переключение плиты на другой тип газа, или иного, чем имеется в доме, типа газа, находится в компетенции отношений мастер – пользователь.

В случае применения кранов COPRECI, следует снять рабочую плиту и при помощи отвертки отрегулировать величину экономной пламени (рис.).



COPRECI без защиты.



COPRECI с защитой.

Внимание!

После регулировки нужно разместить этикетку с указанием типа газа, на который настроена плита.

МОНТАЖ

► Переключение плиты на другой тип газа.

Эта работа может быть выполнена только мастером с необходимым допуском. Если газ, которым должна снабжаться плита, отличается от газа, предусмотренного при заводской установке - G20 20 mbar, нужно заменить инжекторы конфорок и отрегулировать пламя.

Для переключения плиты на другой типа газа, нужно произвести:

- замену инжекторов (см. таблицу),
- регулировку «экономного» горения.

Внимание!

Плиты, поставляемые производителем, отрегулированы для использования магистрального газа.

Горелка типа DEFENDI

Тип газа	Горелка			
	Вспомогательная диаметр сопла [mm]		Средняя диаметр сопла [mm]	Большая диаметр сопла [mm]
	тепловая нагрузка 0,65 кВт	тепловая нагрузка 1,00 кВт	тепловая нагрузка 1,40 кВт	тепловая нагрузка 2,40 кВт
G20/18-20 mbar	0,56	0,77	0,86	1,12
G30/28-30 mbar	0,42	0,50	0,60	0,78

Пламя горелки	Переключение с жидкого на натуральный газ	Переключение с натурального газа на жидкий
Полное	1. Сопло горелки заменить со- гласно таблице.	1. Сопло горелки заме-нить согласно таблице
Экономичное	2.Регулировочный винт слегка ослабить и отрегулировать силу пламени.	2.Регулировочный винт вкру- тить до упора и проверить силу пламени.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

► Перед первым включением плиты

- удалить части упаковки,
- включить вентиляцию в помещении или открыть окно,
- выполнять работы с соблюдением правил безопасности.

► Обслуживание конфорок варочной поверхности


Сведения, касающиеся размещения конфорок и ручек управления находятся в разделе Характеристика устройства.

Подбор посуды

Нужно обращать внимание на то, чтобы диаметр дна посуды всегда был больше короны пламени конфорки, а сама посуда была накрыта крышкой. Рекомендуется, чтобы диаметр кастрюли был в 2,5 – 3 раза больше диаметра конфорки, то есть для конфорки:

- малой – посуда диаметром от 90 мм до 140 мм,
- средней – посуда диаметром от 140 до 220 мм,
- большой – посуда с диаметром от 200 до 240 мм, а высота посуды не должна превышать диаметра.

Ручка управления работой конфорок

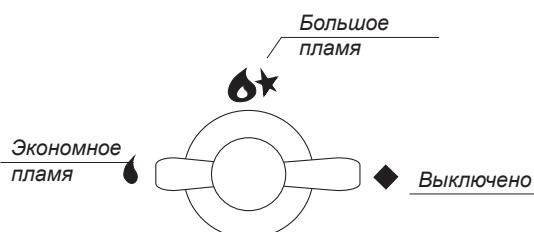

Неправильно

Правильно

Зажигание конфорок без электроподжига

- зажечь спичку,
- нажать ручку до ощутимого сопротивления и повернуть влево до положения «большое пламя» (),
- поджечь газ спичкой
- установить нужную величину пламени (например, «экономное пламя» ())
- выключить конфорку после приготовления продуктов, повернув ручку вправо (положение «выключено» ())

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Зажигание конфорок с противовзрывной защитой

- нажать ручку до упора и повернуть влево в положение «большое пламя» 🔥 ,
- придержать ок.10 с до момента загорания газа,
- установить нужную величину пламени (например, «экономное пламя» 🔥)
- выключить конфорку после приготовления продуктов, повернув ручку вправо до положения «выключено» ◆ .

Внимание!

В случае неудачи, повторит в/у операции
Внимание!

Противовзрывная защита отсекает полачу газа в случае исчезновения пламени в продолжении 60 с.

Внимание!

Приток газа к горелкам открывается и регулируется при помощи затворов обустроенных противовзрывной защитой.

Зажигание конфорок поджигом, соединенным с ручкой


- нажать ручку до упора, повернуть влево до положения «большое пламя» 🔥★ ,
- подержать до загорания газа,
- после загорания ослабить давление на ручку и установить нужную величину пламени

Выбор пламени конфорки

Правильно отрегулированные конфорки имеют пламя светло-голубого цвета и отчетливым внутренним конусом. Выбор величины пламени зависит от установки положения ручки конфорки:

- 🔥 большое пламя
- 🔥 маленькое пламя («экономное»)
- ◆ конфорка погашена (перекрыт газ)

В зависимости от потребности можно плавно менять величину пламени.

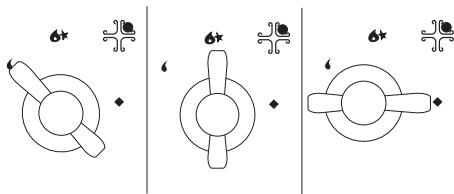


Внимание!

Запрещается регулировать величину пламени между позициями «конфорка погашена» ◆ и «большое пламя» 🔥

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

► Аварийные действия

- 1 - газопровод
- 2 - запорный кран газопровода
- A - кран включен
- B - кран отключен

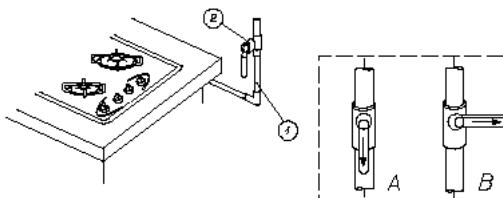

В каждой аварийной ситуации следует:

- отключить горелки,
- закрыть запорный кран газопровода,
- проветрить кухонное помещение,
- заявить починку в сервисном пункте или у квалифицированного специалиста,
- отключить газовую плиту до момента устранения помехи.

Внимание!

Некоторые простые помехи может устранить лично сам потребитель, действуя согласно рекомендациям.

Поверхностная горелка не воспламеняется, улетучивается газ.

Следует:

- закрыть затворы горелок
- отключить запорный кран газопровода
- проветрить кухонное помещение
- изъять горелку
- очистить и продуть проходные отверстия
- поставить горелку
- возобновить попытку зажигания горелки.

**В СЛУЧАЕ ЕСЛИ НЕ ГОРИТ ГОРЕЛКА!
ЗАЯВИТЬ ПОЧИНКУ!**

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД.

Забота пользователя о текущем поддержании плиты в чистоте и правильное ее содержание имеют большое влияние на продление срока ее безаварийной работы.

Перед началом чистки плиту нужно выключить, обращая внимание на то, чтобы все ручки находились в положении

„♦” / „0”. Чистку можно начинать только после того, как плита остывает.


Внимание!

Части конфорки должны быть всегда сухими. Капли воды могут препятствовать выходу газа и привести к плохой работе конфорки.

Для мытья эмалированных поверхностей следует использовать жидкости с мягким действием. Нельзя употреблять чистящие средства с абразивными свойствами, такие, как чистящие порошки с абразивами, абразивные пасты, абразивные камни, пемзу, металлические мочалки и т.п. Плиты с нержавеющими панелями необходимо тщательно отмыть перед началом эксплуатации. Особое внимание нужно обратить на удаление остатков клея с металлических поверхностей от оберточки, удаленной при монтаже, а также клейкой ленты, использованной при упаковке плиты. Рабочую поверхность нужно чистить регулярно, после каждого использования. Нельзя допускать значительного загрязнения варочной поверхности, особенно пригораний.

Горелки, решетка, корпус плиты

- В случае загрязнения конфорок и решетки, их нужно снять с плиты и промыть в теплой воде с добавлением средств, удаляющих жир и грязь. Затем насухо вытереть. После снятия решетки тщательно промыть панель и вытереть ее мягкой и сухой тряпкой. Особую чистоту надо поддерживать возле отверстий горения рассекателя пламени, см. рисунок ниже. Отверстия рассекателя пламени нужно чистить при помощи тонкой медной проволоки. Не следует использовать стальную проволоку и расширять отверстия.

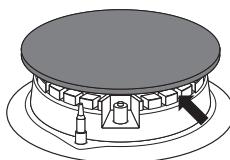

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД.

► Рабочая плита

- **Эмалированную рабочую плиту** следует чистить при помощи теплой воды с добавкой небольшого количества жидкостей для мойки посуды. Сильные засорения можно устраниć исключительно деликатными средствами для скобления посуды.

► Периодический осмотр

Помимо действий, необходимых для поддержания плиты в чистоте, следует:

- проводить периодические проверки работы элементов управления и рабочих групп плиты. После истечения гарантийного срока, минимум раз в два года, следует производить осмотр технического состояния плиты в сервисном центре,
- устранять выявленные эксплуатационные дефекты,
- при необходимости провести замену вышедших из строя деталей и узлов

Внимание! Все ремонтные и регуляционные работы должны производиться соответствующим сервисным центром или мастером, имеющим необходимую квалификацию и допуск.

ГАРАНТИЯ,

Гарантия

Гарантийные обязательства в соответствии с гарантийным талоном
-Изготовитель не несет ответственности за какие бы то ни было повреждения, вызванные неправильным обращением с устройством.

Пожалуйста, впишите сюда данные, указанные на устройстве

Тип

Заводской номер

ПОВЕДЕНИЕ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

В каждой аварийной ситуации следует:

- Выключить рабочие узлы плиты
- Отсоединить электропитание
- Вызвать мастера
- Некоторые мелкие дефекты пользователь может исправить сам, следуя указаниям в таблице. Прежде, чем обращаться в сервисный центр, просмотрите таблицу.

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЯ
1.Установка не действует	- перерыв в электропитании	-проверить исправность плавкого предохранителя. Неисправный заменить новым
2.Горелка не зажигается	- засоренные пламенные отверстия	- закрыть запорный кран газа, закрыть краны горелок, преве-трить помещение, вынуть горелку, очистить и продуть пламенные отверстия
3.Зажигалка не зажигает	- перебой в электроснабжении - перебой в газопритоке - засоренная (засаленная) зажигалка - слишком коротко вдавленный маховик	- проверить плавкий предохранитель в домашней электропроводке, перегоревший заменить новым - открыть кран газопритока - очистить зажигалку газа - придержать вдавленный маховик до момента получения полной пламени на горелке
4.Затухает пламя по ходу его зажигания	- слишком быстрый отпуск маховика крана	- придержать вдавленный маховик в положении «большое пламя»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение	230В~50 Гц
Вес	примерно 8 кг; 4 кг

Соответствует нормативам EN 50304, EN 60335-1, EN 60335-2-6, принятым в
Объединенной Европе.

RO

STIMAT CUMPĂRĂTOR!

Plita Hansa - este simplă în exploatare și foarte efectivă. După ce veți face cunoștință cu instrucțiunea dată, exploatarea instalației nu vă va crea mici o problemă.

Instalația, fabricată de uzină, înainte de a fi împachetată a fost supusă unui control riguros, referitor la siguranță și funcționalitate la puncetele de control.

Vă rugăm să faceți cunoștință cu instrucțiunea dată înainte de a conecta instalația. Respectarea indicațiilor din instrucțiune vă garantează utilizarea corectă a instalațiilor.

Păstrați instrucțiunea la îndemînă. Respectați indicațiile cu strictețe pentru a preîntîmpina accidentele.

Atenție!

Instalația trebuie utilizată doar după ce faceți cunoștință cu instrucțiunea de exploatare.

Instalația trebuie utilizată doar în condiții casnice. Utilizarea necorespunzătoare (de exemplu pentru încălzirea încăperilor) poate fi periculoasă.

Producătorul păstrează după sine dreptul de a aduce modificări, ce nu ar influența la funcționarea instalației.

CUPRINS

Instrucțiuni privind tehnica de securitate.....	28
Descrierea tehnică a instalației.....	33
Montarea.....	36
Exploatarea.....	40
Deservirea și îngrijirea.....	40
Garanția.....	44
Situatii excepționale.....	45
Date tehnice.....	46

INDICAȚII PRIVIND TEHNICA DE SECURITATE

Observație. Dispozitivul și toate piesele componente ale acestuia care sunt la îndemâna utilizatorului devin fierbinți în momentul în care acesta este folosit. Posibilitatea de atingere a elementelor de încălzire trebuie să fie realizată cu o deosebită grijă. Copii care nu au atins vîrstă de 8 ani nu trebuie să se apropie de dispozitiv cu excepția cazului în care se află sub supraveghere permanentă.

Acest dispozitiv poate fi utilizat de copii care au vîrstă de peste 8 ani și mai mari, de către persoane cu capacitați fizice, senzoriale și mentale limitate și de către persoane fără experiență și care nu cunosc dispozitivul, atunci când acestea sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea dispozitivului în siguranță care le sunt transmise de către persoanele care sunt răspunzătoare de siguranța lor. Aveți grijă la copii, nu-i lăsați să se joace cu aparatul. Curățarea și activitățile de deservire nu trebuie realizate de către copii care nu sunt supravegheați.

Observație. Încălzirea fără supraveghere a unturii sau a uleiului pe plita cu inducție poate fi periculoasă și poate cauza incendii.

INDICAȚII PRIVIND TEHNICA DE SECURITATE

NICIODATĂ nu încercați să stingeți focul cu ajutorul apei, ci opriți dispozitivul și acoperiți flacăra cu un capac sau cu un pled care nu este inflamabil.

Observație. Pericol de incendiu: nu amplasați nici un fel de lucruri pe suprafața de fierbere.

Nu se recomandă comandarea dispozitivului cu ajutorul ceasului extern sau cu ajutorul sistemului de comandă de la distanță.

Pentru curățarea aparatului nu se recomandă folosirea dispozitivelor de curățare cu ajutorul aburilor.

- Trebuie să avem grijă ca , copiii să nu se joace cu aparatul. Copiii pot primi arsuri de la ochiurile instalației, cuptor, grătar, rama ușei, sau de la vasele aflate pe plită cu conținut firbite.
- Trebuie de atras atenție ca firul electric să nu se afle în contact cu elementele fierbinți ale instalației.
- Instalația nu trebuie lăsată fără observație în timpul funcționării acesteia, în special în timpul preparării. Uleiurile și grăsimile pot lua foc ușor.
- Trebuie de atras atenție la momentul de clocoire, așa încât lichidele ce fierb să nu se verse peste arzătoare.
- În cazul cînd instalația este defectată, trebuie de utilizat aceasta din nou după înlăturarea defectelor de către un specialist.
- Nu deschideți obturatorul de contact și balonul fără a verifica dacă toate obturatoarele sunt închise.
- Nu udați și nu murdăriți arzătoarele.
- Nu punteți vasele nemijlocit pe arzătoare.
- Nu punteți pe arzător vase cu masa mai mare de 5 kg și 25 kg pe toată suprafața instalației.
- Nu permiteți lovitură mecanice asupra selectoarelor și aprinzătoarelor.
- Sunt interzise modificări și reparații ale instalației.
- Este interzisă deschiderea obturatoarelor fără a aprinde chipritul sau altă instalație de aprinderea a gazului (în cazul lipsei aprinzătorului).
- Este interzisă stingerea flăcării arzătorului prin suflarea acesteia.
- Este interzisă modificările individuale, de exemplu trecerea la alt tip de gaz, transportarea în alt loc sau schimbări în rețeaua de gaz. Aceste operații pot fi efectuate doar de către un specialist calificat.

INDICAȚII PRIVIND TEHNICA DE SECURITATE

- Nu permiteți accesul la instalații a copiilor mici sau a persoanelor ce nu au luat cunoștință cu instrucțiunea dată de exploatare.
- Nu se recomandă să aprindeți chibrite, să fumați, să conectați și să deconectați instalații electrice, cît și să utilizați alte instalații electrice sau mecanice, ce pot produce scînteie electrice sau mecanice în încăpere în cazul dacă observați surgeri de gaz. În acest caz, trebuie imediat să închideți balonul sau robinetul țevei de gaz și să verificați încăperea.
- Se interzice conectarea la țeava de gaz a cărorva fie de înpămîntare, de exemplu a aparatelor radio.
- În cazul când ia foc gazul ce se evaporă din țeava de gaz care nu este ermetică, trebuie imediat să închideți robinetul țevei de gaz.
- În cazul când ia foc gazul ce se evaporă din balonul ce nu este ermetic izolat trebuie: aruncați pe balonul de gaz o cuvertură umedă pentru răcirea balonului, apoi închideți balonul. După răcire, scoateți balonul într-ul loc bine aerisit. Se interzice utilizarea repetată a balonului defectat.
- În cauzăl când planificați să nu utilizați instalația un timp mai îndelungat, închideți robinetul central al țevei de gaz.

Atenție!

- În cazul deteriorării firului electric, pentru a evita un eventual pericol acesta trebuie schimbat de către producător sau de către un specialist calificat la centrul de deservire.
- Folosirea dispozitivului pentru gătit și copt conduce la emanarea de căldură și umiditate în încăperea în care este instalat. Trebuie să vă asigurați că, bucătăria este bine aerisită; trebuie să deschideți orificiile de aerisire naturale sau să instalați echipamente pentru aerisire mecanică (hotă de bucătărie cu dispozitiv de aerisire mecanic).
 - Folosirea de lungă durată și intensivă a dispozitivului poate necesita o aerisire suplimentară, de exemplu prin deschiderea ferestrei sau o aerisire mult mai eficientă, de ex. sporirea eficienței aerisirii mecanice, în cazul în care aceasta este folosită.

CUM ECONOMISIM ENERGIA



Acela, care utilizează cu grijă energia electrică nu doar își economisește propriii bani, dar respectă și mediul înconjurător.

Deci, haideți să-i ajutăm mediului înconjurător, naturii - prin economisirea energiei electrice! În felul următor:

- **Utilizarea corectă a vaselor pentru prepararea bucatelor.**

Crăițele folosite pentru prepararea bucatelor nu trebuie să fie mai mică decât deametrul flăcării ochiului. Vasele trebuie acoperite cu căpace – în caz contrar se consumă de 4 ori mai multă energie !

- **Curățenia ochiurilor, grătarului, plitei sub arzătoare.**


Murdăria – perturbează transmiterea căldurii – murdărirea excesivă poate fi înălăturată doar prin utilizarea soluțiilor cu efect puternic, care sunt dăunătoare mediului înconjurător. O curățenie deosebită trebuie păstrată la despiciatura flăcării și la injectorii ochiurilor.

- **Fără necesitate „nu ridicăți capacul”.**

- **Nu instalați instalația în apropierea frigiderilor/ congelatoarelor.**

Consumul de energie electrică se va mări, fără necesitate.

► SCOATEREA AMBALAJULUI

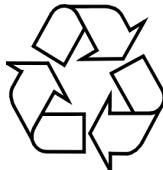

Pe perioada transportării instalației, aceasta este protejată de deteriorări prin ambalaj. După scoaterea ambalajului, Vă rugăm să înălăturați elementele ambalajului printr-un mod ce nu dăunează mediului înconjurător.

Toate materialele utilizate la confectionarea ambalajului, nu dăunează mediului înconjurător și pot fi returnate. Acestea sunt însemnate în modul corespunzător.

Atenție! Materialele utilizate la confectionarea ambalajului (săculețele din polietilenă, bucătelele de siropor și.a.) nu trebuie păstrate la îndemâna copiilor.

► LICHIDAREA INSTALAȚIILOR UZATE




După expirarea termenului de exploatare, instalația dată nu se lichidează împreună cu alte deșeuri comunale, el trebuie predat la punctul de primire și utilizare a instalațiilor electice și electronice. Despre acest fapt ne informează simbolul, de pe instalație, de pe instrucțiune sau de pe ambalaj.

Masele plastice din instalație pot fi utilizate repetat conform destinației acestora. Prin utilizarea repetată, utilizarea materialelor sau alte forme de utilizare a instalațiilor uzațe, Vă aduceți contribuția la păstrarea mediului înconjurător.

Informația referitor la lichidarea instalațiilor uzațe Vă poate fi oferită de administrația locală.

DESCRIEREA INSTALAȚIEI

ARĂGAZUL DE MODEL BHG6*; BHG*6* (4.0) UTILAREA (DELIMITAREA NODURILOR FUNCȚIONALI)

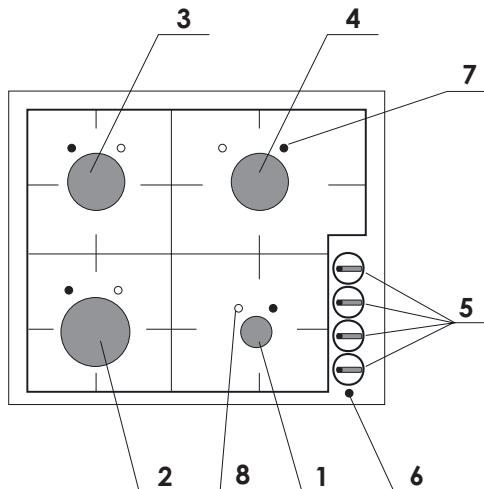

1,2,3,4 – arzătoarele de suprafață
5 – selectoarele arzătoarelor
6 – butonul aprinzătorului
7 – aprinzătorul electric
8 – senzorul de protecție

DATE TEHNICE

- înălțimea 40 mm
- adâncimea 510 mm
- lățimea 580 mm
- greutatea: 8 kg


Plita are în componență următoarele arzătoare:

- 1 - arzătoare auxiliar
- 2 - arzătoare mare
- 3,4 - arzătoare medie

Plita are în dotare și duză de țeavă – P 1/2``

DESCRIEREA INSTALAȚIEI

ARĂGAZUL DE MODEL BHG*3* (2.0) UTILAREA (DELIMITAREA NODURILOR FUNCȚIONALI)

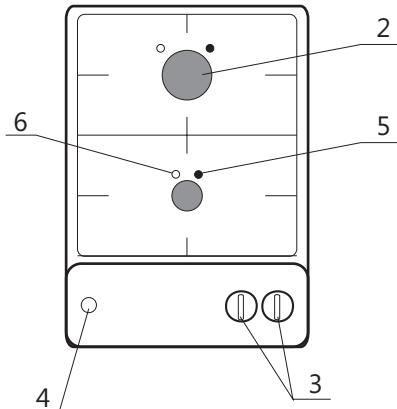

- 1,2 – arzătoarele de suprafață
3 – selectoarele arzătoarelor de suprafață
4 – butonul aprinzătorului
5 – aprinzătorul electric
6 – senzorul de protecție

DATE TEHNICE

- înălțimea	45 mm
- adîncimea	510 mm
- lățimea	290 mm
- greutatea	4 kg

Plita are în componență următoarele arzătoare:

- 1 - arzătoare auxiliar
- 2 - arzătoare mare

Plita are în dotare și duză de țeavă – P 1/2``


INSTALAREA

Următoarele indicații sunt predestinate unui specialist calificat pentru montare, ce va instala plita. Indicațiile sunt predestinate pentru asigurarea acțiunilor de montare, în mod cît mai profesional.

► Instalarea plitei:


- Încăperea bucătăriei trebuie să fie uscată și bine aeresită, cu un sistem de vîntilare respectivă, în conformitate cu normele tehnice în vigoare. Baza legislativă, în dependență de care se determină utilitatea încăperii pentru instalarea instalației.
- Încăperea trebuie să fie dotată cu un sistem de ventilare care să înlăture produsul arderii, ce apare pe parcursul utilizării instalației. Sistemul dat trebuie să conțină plită de ventilare sau hotă.

- Hotele trebuie să fie montate în dependență de indicațiile ce se conțin în instrucțiunea de exploatare a acestora. Amplasarea plitei trebuie să permită accesul la toate elementele de comandă ale acesteia.
- Distanța dintre hotă și suprafața de preparare trebuie să nu fie mai mică de 750 mm.
- Dacă instalația este exploatață intensiv un timp îndelungat, poate apărea necesitatea de a deschide ferestrele pentru a intensifica aeresirea încăperii.

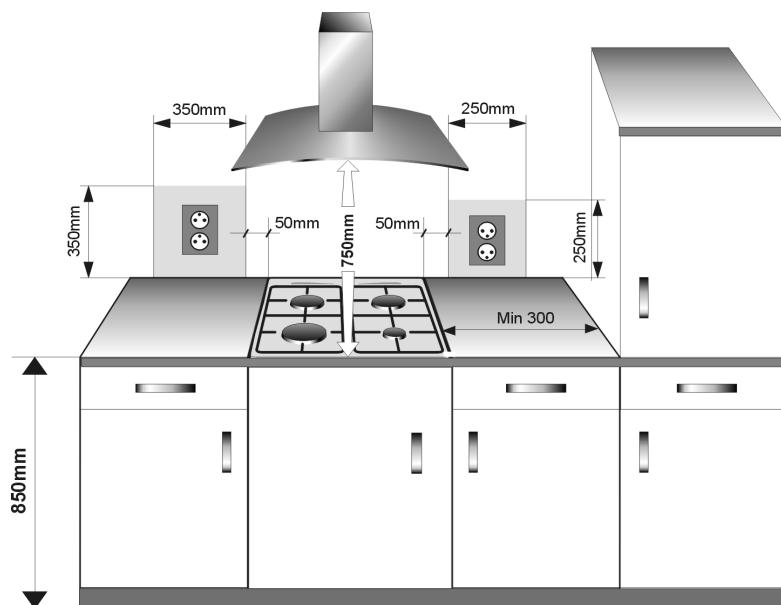


MONTAREA

Modul de înşurubare a plăcuţelor de fixare la tabla mesei

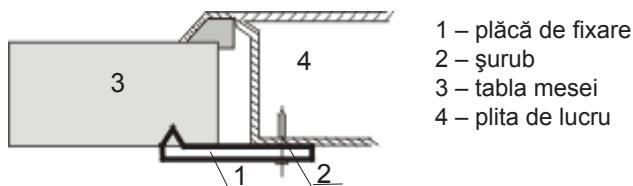

- 1 – placă de fixare
- 2 – șurub
- 3 – tabla mesei
- 4 – plita de lucru

Spaţiul liber lăsat sub arăgaz și plita electrică, minim trebuie să constituie 130 mm.

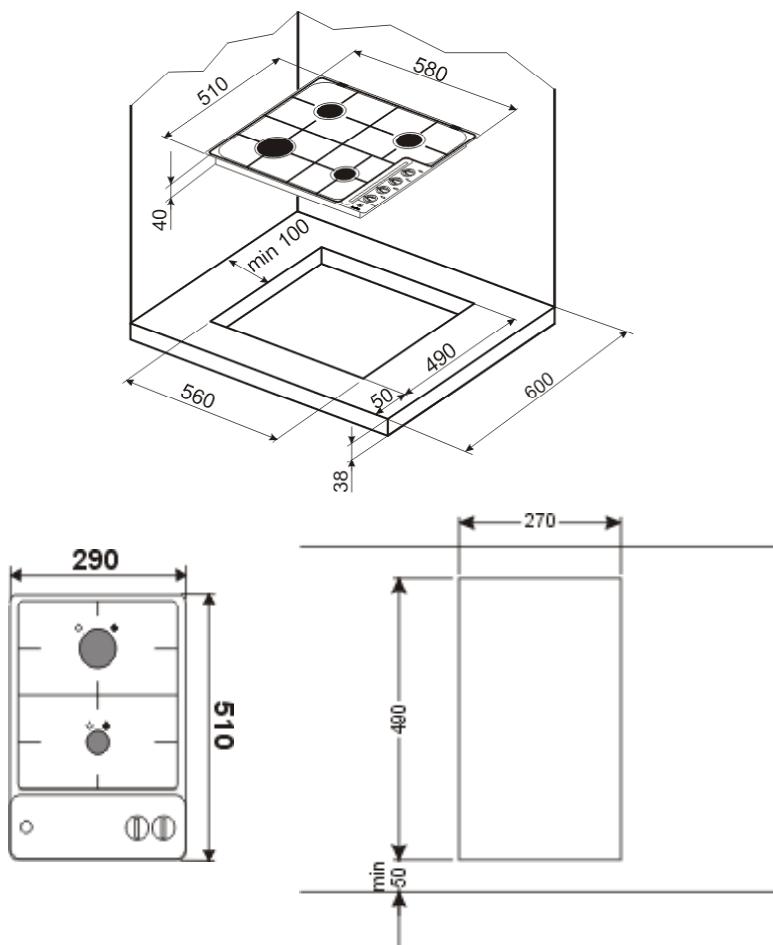

MONTAREA

► Conectarea plitei la gazoduct.

Atenție!

Instalația trebuie să fie conectată la sistemul cu acest tip de gaz, pentru care este proconizată. Instalația trebuie să fie conectată doar de către un specialist calificat, cu împoterniciri respective, și doar acesta are dreptul de a reconecta instalația la alt tip de gaz.

Indicații pentru specialistul ce va monta instalația. Specialistul este obligat:

- Să aibă permis de lucru cu instalații de gaz;
- Să ia cunoștință cu informația ce se conține în documentația anexată și să compare aceste date cu condițiile de instalare.
- Să verifice:
 - eficacitatea sistemului de ventilarie, adică aerisirea încăperii,
 - ermeticitatea conexiunii, și funcționalitatea a tuturor părților și elementelor instalației,
 - sistemul de asigurare cu electricitate a plitei.

Atenție!

Conectarea instalației la balonul de gaz lichifiat sau la sistemul existent poate fi efectuată doar de către un specialist calificat, respectând toate regulile de securitate.

La conectarea plitei la sistemul cu gaz lichifiat trebuie pe cuplarea R1/2`` a înșuruba racord din metal cu lungimea minimă de 0,5 m cu un racord la un tub de 8x1 mm. Pentru înșurubarea racordului este necesar de desșurubat resortul din nodul capacului. Firul de furnizare a gazului nu trebuie să se afle în contact cu elementele din metal din panoul din spate al instalației.

Atenție!

După finisarea procedurii de montare trebuie de verificat ermeticitatea tuturor conexiunilor, utilizând pentru aceasta apă cu săpun. Se interzice verificarea ermeticității cu ajutorul flăcării.

► DESERVIREA ARZĂTOARELOR

Deservirea corectă, selectarea parametrilor și capacitaților de utilizare respective, contribuie la economisirea energiei.

Economisirea energiei corespunde:


- pînă la 60% în cazul selectării respective a capacitații;
- pînă la 60% în cazul deservirii corecte, ce constă în selectarea corespunzătoare a flăcării în timpul fierberii.

Economisirea energiei depinde de nivelul de curățenie a aprinzatoarelor (în deosebi a orificiilor de trecere).

MONTAREA

Ochiurile exterioare instalate nu necesită regularea de furnizare a aerului.

Flacără normală are în interior conuri specifice de culoare verde-albastru. Flacără scurtă și gălăgioasă, sau lungă, galbenă fumegîndă, fără linii vizibile - ne indică la calitatea proastă a gazului furnizat, defectări sau murdăirea arzătoarelor. Pentru verificarea flăcării trebuie de lăsat ca aceasta să ardă cam 10 minute la foc intens, apoi de selectat arderea economă, prin rotirea robinetului. Flacără nu trebuie să se stîngă sau să treacă la injector.

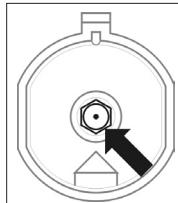


Înlocuirea injectorului – injectorul trebuie de desșurubat cu ajutorul cheii de 7 și de schimbat cu altul nou, corespunzător tipului de gaz furnizat (vezi tabela).

Atenție!

Scimbarea plitei la alt tip de gaz, sau alt fel de tip, decât este furnizat în casă, este de competență relației specialist –utilizator.




SABAF fără protecție

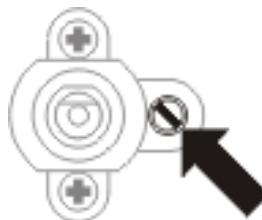

SABAF cu protecție

În cazul utilizării robinetelor COPRECI, trebuie de scos plita de lucru și cu ajutorul șurubelnitei de regulat intensitatea flăcării economie. (Desen)

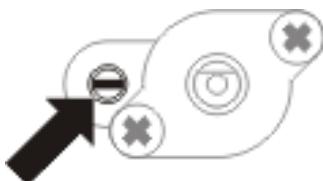

COPRECI fără protecție



COPRECI cu protecție

Atenție!

După regulare trebuie de plasat o etichetă care să indice tipul de gaz, pentru care este programată plita.

MONTAREA

Conectarea plitei la rețeaua electrică

- Instalația are în componență un fir electric cuplat cu piedică de siguranță și poate fi conectat doar în priza 230 V, 50 Hz cu știf protector. Rețeaua ce furnizează energie către priză trebuie să fie protejată de o piedică de siguranță 16A.
- Priza de conectare a rețelei trebuie să fie de tip închis, și să nu fie montată deasupra instalației. După conectarea instalației priza trebuie să fie accesibilă pentru utilizator.
- Înainte de a conecta instalația la rețeaua electrică trebuie de verificat:
 - va rezista piedica de siguranță și instalația electrică;
 - dacă sistemul electric are este dotată cu împământare, în corespondere cu normele în vigoare,
 - dacă este accesibilă priza.

Arzator tip DEFENDI

Tip de gaz	Arzator			
	auxiliar diametrul orificiului duzei pentru gaz [mm]		mediu diametrul orificiului duzei pentru gaz [mm]	mare diametrul orificiului duzei pentru gaz [mm]
	puterea termică nominală 0,65 kW	puterea termică nominală 1,00 kW	puterea termică nominală 1,40 kW	puterea termică nominală 2,40 kW
G20/18-20 mbar	0,56	0,77	0,86	1,12
G30/28-30 mbar	0,42	0,50	0,60	0,78

Flacără arzătorului	Reconectarea de la gaz lichifiat la natural	Reconectarea de la gaz natural la lichifiat
Deplină	1. Elementul arzătorului trebuie de înlocuit conform tabeliei anexate	1. Elementul arzătorului trebuie de înlocuit conform tabeliei anexate.
Economă	2. Șurubul de reglare trebuie de desșurubat și de regulat intensitatea flăcării.	2. Șurubul de reglare de înșurubat pînă la limită și de verificat intensitatea flăcării.

Reconectarea plitei la alt tip de gaz.

Această reconectare poate fi efectuată doar de către un meșter calificat.

Dacă gazul, ce se va furniza instalației, se diferă de gazul pentru care a fost prevăzută instalația de către producător – G20 20 mbsr, trebuie de schimbat injectorii ochiurilor și de regulat flacăra.

Pentru a reconecta instalația la un alt tip de gaz, trebuie:

- schimbarea injectorilor (vezi tabela);
- regularea arderii „economie”.

Atenție!

Plitele, furnizate de către producător, sunt prevăzute pentru utilizarea gazului magistral!

EXPLOATAREA

► Pînă la prima conectare a instalației

- Înlăturați ambalajul,
- pînă la prima conectare a instalației se pot strecu miroșuri de aceea în încăperea unde se află instalația trebuie conectat sistemul de ventilare, sau de deschis geamul.
- Trebuie de efectuat exploatarea, respectînd indicațiile privind tehnica de securitate.

► Deservirea ochiurilor


Informația referitor la poziționarea ochiurilor și amînerelor de comandă sunt cuprinse în capitolul Caracteristica instalației.

Alegerea vaselor corespunzătoare

Vasele trebuie alese în modul corespunzător, aşa încît diametrul fundului să fie întotdeauna mai mare decât diametrul flăcării ochiului, iar vasul să fie acoperit cu căpac. Se recomandă ca diametrul cratiței să fie de 2,5-3 ori mai mare decât diametrul ochiului, adică pentru ochiul:

- mic – vase cu diametrul de la 90 mm pînă la 140 mm,
- mediu - vase cu diametrul de la 140 mm pînă la 220 mm,
- mare - vase cu diametrul de la 200 mm pînă la 240 mm,
- iar înălțimea vaselor nu trebuie să fie mai mare decât diametrul,

Butonul de control al funcționării ochiurilor

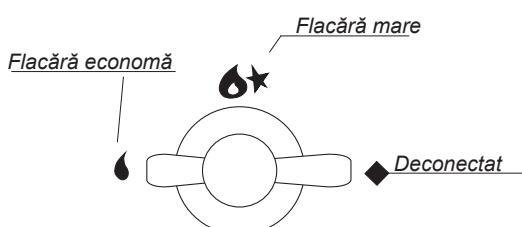

Incorrect

Corect

Aprinderea ochiurilor fără aprinzător electric

- aprindeți chibritul,
- apăsați butonul pînă simțiți rezistență și rotiți la stînga pînă la poziția „Flacără mare” ,
- aprindeți gazul cu chibritul,
- stabiliți intensitatea corespunzătoare / necesară/ a flăcării, (de exemplu, „Flacără economă”),
- stingeti ochiul după prepararea bucatelor, rotind butonul la dreapta (poziția „deconectat”)

EXPLOATAREA

Aprinderea ochiurilor cu protecție antiexplozie

- apăsați butonul pînă la limită și roțiți la stînga pînă la poziția „Flacără mare” 🔥,
- mențineți vreo 10 sec pînă se aprinde gazul,
- stabiliți intensitatea corespunzătoare / necesară/ a flăcării, (de exemplu, „Flacăra economă 🔥 ”)
- stingeți ochiul după prepararea bucătelor, rotind butonul la dreapta (poziția „deconectat” ◆).

Atenție!

În caz de eșec repetați aceeași operațiune.

Atenție!

Protecția antiexplozie îintrerupe furnizarea gazului în cazul stingerii flăcării timp de 60 sec.

Atenție!

Pătrunderea gazului către aprinzătoare se regulează cu ajutorul obturatoarelor ce au protecție antiexplozie.

Aprinderea ochiurilor cu aprinzător conectat la buton

- apăsați butonul pînă la limită și roțiți la stînga pînă la poziția „Flacără mare” 🔥★ »
- mențineți apăsat pînă se aprinde gazul,
- după aprindere micșorați forța de apăsare și stabiliți intensitatea corespunzătoare / necesară/ a flăcării, (de exemplu, „Flacăra economă” 🔥).

Stabilirea flăcării ochiului


Ochiurile regulate corect au flăcăra de culoare albastru-deschis și cu conus intern bine vizibil. Alegerea intensității flăcării depinde de selectarea poziției:

🔥 flacără mare

💧 flacără mică („economă”)

◆ ochiul este stins (gazul este oprit)

În dependență de necesitate intensitatea flăcării poate fi modificată.

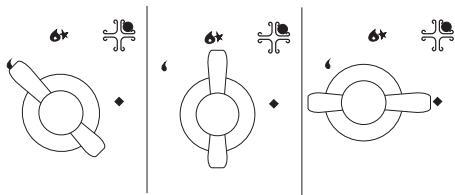

Atenție!

Se interzice de reglat intensitatea flăcării între pozițiile „ochiul deconectat” și „flacără mare” 🔥.

EXPLOATAREA


► Acțiuni în caz de deficiențe

1 – gazoduct

2 – robinetul gazoductului

A – robinet conectat

B – robinet deconectat

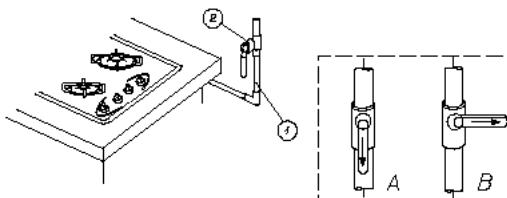

În fiecare situație excepțională (accident)

trebuie:

- deconectați arzătoarele,
- închideți robinetul gazoductului,
- aerisiti încăperea,
- faceți interpelare la punctul de deservire sau la un specialist calificat,
- deconectați plita pînă la înlăturarea deficienței.

Atenție!

Unele deficiențe simple pot fi înălăturate de către utilizator, acționînd în conformitate cu recomandările.

Arzătorul nu se aprinde (nu arde), gazul se evaporă - trebuie:

- închideți obturatoarele arzătoarelor
- deconectați robinetul gazoductului
- aerisiti încăperea,
- scoateți arzătorul,
- curătați orificiile de trecere a gaului
- montați arzătorul
- încercați din nou să aprindeți arzătorul.

În caz că arzătorul nu se aprinde – anunțați serviciul de deservire!


ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA

Îngrijirea curentă a instalației de către utilizator – menținerea instalației în curățenie și conservarea acesteia, au o mare importanță asupra funcționării îndelungate a instalației.

Înainte de a începe curățarea instalației, aceasta trebuie deconectată, atrăgînd atenție ca toate butoanele să se afle în poziție „♦”/ „0”. Curățarea poate fi începută doar după ce instalația se răcește.

► Arzător, grilajul, carcasul

- În cazul de murdărire a ochiurilor și a grilajului, acestea trebuie scoase de pe plită și spălate în apă caldă cu adăugarea detergentilor ce înlătură grăsimile. Apoi ștergeți-le pînă la uscarea totală. Ștergeți panoul cu o cîrpă moale, după ce scoateți grilajul. O curățenie deosebită trebuie menținută lîngă orificiul de ardere, vezi desenul de mai jos. Orificiul despicătorului flăcării trebuie de curățat cu ajutorul unei sîrmușile subțiri de cupru. Nu se recomandă utilizarea sîrmuluișei de oțel și de lărgit orificiul.

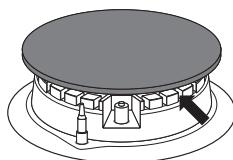

Atenție!

Elementele ochiului trebuie să fie întotdeauna uscate. Picăturile de apă pot împiedica furnizarea gazului, ceea ce poate duce la funcționarea necalitativă a ochiului.

Pentru curățarea suprafețelor emaliate trebuie folosiți detergenți cu acțiune moale. Nu se recomandă utilizarea detergentilor abrazivi, ca de exemplu – prafurile cu abrazivi, pestele cu abrazivi, pietre abrazive, pemza și alte obiecte din metal. Instalațiile cu panourile inoxidabile trebuie curățate înainte de a le exploata. O atenție deosebită trebuie acordată la înlăturarea rămășiștelor de clei de pe suprafețele metalice rămase de la ambalaj, cît și a lentei de scoci, utilizate la ambalarea instalației. Suprafața de lucru trebuie curățată regulat, după fiecare utilizare. Nu se admite murdăria excesivă a suprafeței de încălzire, în deosebi arderea.

ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA

► Suprafața de lucru

- **Suprafața de lucru emaliată** - trebuie curătată cu ajutorul apei calde cu adăugarea unei cantități mici de detergenți. Murdărirea intensivă poate fi înălăturată cu ajutorul detergenților delicăți.

► Controlul periodic

În afara acțiunilor, necesare pentru menținerea păstrarea instalației în corătenie, mai este necesar:

- de efectuat control periodic a elementelor de comandă și a grupelor de funcționare a instalației. După expirarea termenului de garanție, minim o dată la doi ani, trebuie de efectuat controlul situației tehnice a instalației la centrul de deservire;
- de înălăturat defectele ce se ivesc în procesul de exploatare;
- în caz de necesitate de schimbări elementele care sau defectat;

Atenție!

Toate lucrările de reparație trebuie efectuate de către centrul de deservire respectiv sau de către un specialist cu calificarea necesară.

GARANȚIA,

Garanția

Obligațiile de garanție corespund talonului de garanție.

- Producătorul nu duce răspundere de defectarea instalației, produsă prin utilizarea necorespunzătoare a instalației.

Vă rugăm, să indicați aici datele, menționate pe instalație

Tipul.....

Numărul de fabrică.....

SITUAȚII EXCEPTIIONALE

În orice situație excepțională trebuie:

- să deconectați nodurile funcționabile ale instalației,
- să deconectați instalația de la rețeaua electrică,
- chemați specialistul,
- unele dereglașri pot fi înlăturate de către utilizator desinestătător, conducîndu-se de către indicațiile aduse în tabela de mai jos, pînă vă veți adresa la serviciul de deservire a clienților sau centrul de deservire, trebuie să verificați punctele respective din tabel.

PROBLEMA	MOTIVUL	MODUL DE ÎNLĂTURARE
1.Instalația nu funcționează	- lipsește energia electrică	-verificați piedica de siguranță, dacă s-a ars, schimbați-o
2 Nu se aprinde arzătorul	- orificiile pe unde se furnizează gazul sunt astupate.	- închideți robinetul gazoductului, închideți robinetele arzătoarelor, aierași încăperea, scoateți arzătorul, curătați orificiul dat.
3.Aprinzătorul nu aprinde	- intrerupere în furnizarea energiei electrice - intrerupere în furnizarea gazului - selectorul nu este suficient apăsat	- verificați piedica de siguranță în rețeaua casnică, dacă este ars schimbați-l cu altul, - deschideți robinetul gazoductului, - curătați aprinzătorul gazului - mențineți apăsat selectorul pînă la aprinderea flăcării în aprinzător
4.Flacăra se stinge pe parcursul arderii acesteia	- selectorul robinetului se eliberează prea repede	-țineți apăsat selectorul în poziția „flacără mare”

DATE TEHNICE

tensiune nominală: 230V~50 Hz

Greutatea: aproximativ 4 kg; 8 kg

Coresponde normativelor EN 50304, EN 60335-1, EN 60335 – 2-6, adoptate în Uniunea Europeană

**Амика Вронки С.А
Ул. Мицкевича, 52
64-510 Вронки, Польша
Тел. (+48) 67 25 46 100
Факс (+48) 67 25 40 320**
