

sinbo

SBS 4428 BANYO BASKÜLÜ

KULLANMA KILAVUZU



for Turkey



TR

EN

FR

NL

DE

ES

RU


UA

AR

HR

www.sinbo.com.tr

CIHAZIN TANITIMI • NAME OF PARTS • NOM DES PIÈCES
NAAM VAN ONDERDELEN • تفاصيل النموذج • OPIS APARATA

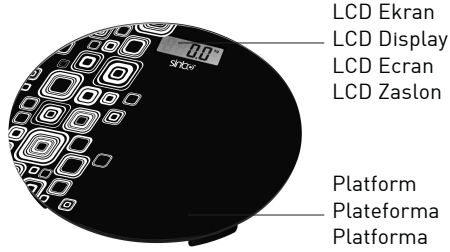

TEKNİK ÖZELLİKLER • TECHNICAL SPECIFICATION
DONNEES TECHNIQUES • TECHNISCHE GEGEVENS
الخصائص التقنية • Tehnički Podaci

- 1 x Lityum pil (CR2032) ürüne dâhildir.
- 1 x Lithium battery (CR2032) included in the product.
- 1 x Pile au lithium (CR2032) incluse dans le produit.
- 1 x Lithium batterij (CR2032) opgenomen in het product.
- 1 x Lithium baterija (CR2032) ukljucene u proizvod.

Bu cihaz  kalite belgesine haizdir.

EN 61000-6-1, EN 61000-6-3
Made in P.R. C.

DİKKAT!!

Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

Русский

Электронные весы

Перед использованием прибором внимательно прочтите предоставленные ниже инструкции. Эти весы разработаны только для домашнего применения и не могут служить для коммерческих целей.

Технические характеристики:

- * Способность взвешивания – 2,5~150 кг (330 фунтов, 24 стоуны)
- * Точность 100 г (0,2 фунта)
- * Энергозберігаючий РК-дисплей
- * Одиниці вимірювання КГ/ФНТ/СТ
- * Оснащені тензOMETричним датчиком високої точності
- * Безпечно загартоване скло платформи
- * Увімкнення торканням ногою
- * Автоматичне скидання нуля
- * Автоматичне вимкнення
- * Індикатор перевантаження
- * Індикатор низького заряду батареї
- * Живлення: 1 батарея CR2032 (в комплекті)

Источник энергии:

Работает от литиевой батареи 1 x (CR2032). Перед использованием прибором, снимите изоляционную ленту с контактов батареи.

Инструкция по применению

1. Пользуясь кнопкой выбора со шкалой (Kg/lb/St), расположенной на обратной стороне весов, выберите режим взвешивания.
2. Для обеспечения точного результата взвешивания, устанавливайте весы на ровную, твердую и сбалансированную поверхность.
3. Весы производят взвешивание автоматически в момент вашего захода на платформу весов.
4. Вес отображается на дисплее и через 6 секунд автоматически исчезает.

Индикатор перегрузки:

Отображение на ЖК-дисплее сообщения "EEEE", означает, что вес превысил максимально допустимый (150 кг).

Индикатор низкого заряда батареи:

Отображение на ЖК-дисплее сообщения "LO", означает необходимость замены батареи прибора.

Рекомендация по безопасности батареи:

Положения, о которых не следует забывать -

1. Применяйте рекомендуемые батареи.
2. Убедитесь в том, что отсек для батареи закрыт.
3. Устанавливайте батареи правильно, в соответствии с со знаками плюс и минус на батареях и в отсеке для батарей.
4. Новые батареи храните в упаковке и вдали от металлических предметов, могущих вызвать короткое замыкание.
5. Извлекайте из весов использованные батареи.
6. Не оставляйте батареи в весах, если вы не будете пользоваться ими в течение длительного времени.
7. Храните батареи в недоступном для детей месте.
8. Если у вас есть подозрение, что батарея была проглочена, немедленно обратитесь к врачу.

Внимание –

Никогда не бросайте батареи в огонь.

Не пытайтесь вновь зарядить батареи одноразового пользования.

Рекомендации по применению и обслуживанию:

1. Устанавливайте весы на ровную, твердую и сбалансированную поверхность. Не следует устанавливать на ковер или мягкую поверхность.
2. Поверхность мокрой платформы весов может быть скользкой. Сохраняйте весы сухими.
3. После применения протрите поверхность слегка увлажненной тканью, не пользуйтесь растворителями и не погружайте изделие в воду.
4. Не допускайте значительной перегрузки весов, иначе это может стать причиной выхода из строя.
5. Во время когда вы весами не пользуетесь, не храните их в вертикальном положении, в противном случае будет разряжена батарея.
6. Избегайте случаев воздействия на весы механических ударов или вибрации, например, при падении весов на пол или падении на весы другого предмета.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №: 1-4428-04112014

Наименование _____
Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____
Срок гарантийного обслуживания 12 месяцев
Наименование, адрес
и телефон торговой организации _____

Подпись продавца

Штамп магазина

В случае необходимости проведения гарантийного обслуживания, информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить в контакт центре, по телефону: 8-800-333-17-74, по электронной почте info@sinbo.ru или на сайте www.sinbo-russia.ru

В гарантийном обслуживании может быть отказано при:

- нарушении потребителем правил эксплуатации или транспортировки
- использовании в профессиональных целях
- наличии повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами и бытовыми насекомыми
- признаков самостоятельного ремонта
- наличие повреждений, вызванных действиями непреодолимой силы или третьих лиц

С условиями согласен, изделие проверено в моем присутствии, претензий к внешнему виду и комплектации не имею _____

(Подпись покупателя)

Информация о произведенных работах

Дата приема в АСЦ	Выполненные работы	Дата выдачи из АСЦ	Подпись сотрудника АСЦ	Подпись клиента

Изготовитель: «Деима Электромеханик Урюнлер Иншаат Спор Малземелери Импалат Санай ве Тиджарет Аноним Ширкети», Харамидзаре Мевки, Джихангир Мах, Гюверджин, Джад, № 4, Авджылар, Стамбул, Турция

Страна производитель: Китай

Импортер в РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Фри,от»
109029, .. Москва, ул. Б. Калитниковская ул, 42, офис 400-В
ИНН 7709920392, ОКПО 17029835
www.sinbo-russia.ru

Гарантийный срок: 12 мес.



İTHALATÇI FIRMA

DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER İNŞAAT
SPOR MALZEMELERİ İMALAT SAN. VE TİC.
A.Ş.

Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere
Mevkii Avcılar - İstanbul - Türkiye
Çağrı Merkezi: 444 66 86
www.sinbo.com.tr - info@sinbo.com.tr

- TEDARİKÇİ FIRMA / EXPORTER -

United Favour Development Limited
Unit B, 10/F Lee May Building 788-790
Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK.

- UYGUNLUK BEYANI / CE -

Intertek Testing Services Ltd. Shanghai
Bldg. No 86, 1198 Qinzhou Rd., (North),
Caohejing Development Zone, Shanghai

EEE Yönetmeliğine uygundur.

AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Made in P.R.C.

İmal Yılı : 2014